* Priklausomai nuo to, kokia programinė įranga įdiegta, ir nuo teikėjo, jūsų telefono pasirinktys gali skirtis nuo pateiktų vadovo turinyje.

SAMSUNG

ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-06269A
Lithuanian. 12/2004. Rev. 1.0

SAMSUNG

GPRS TELEFONAS
SGH-E630

Turinys

Svarbi saugos informacija 7

Išpakavimas 9

Jūsų telefonas 10

Telefono schema 10
Ekranas 13
Foninis apšvietimas 16
Kamera 16
Garsinimo priedas 17
Integruota antena 17

Darbo pradžia 18

SIM kortelės įdėjimas/išėmimas 18
Akumuliatoriaus įdėjimas/išėmimas/įkrovimas 19
Telefono įjungimas ir išjungimas 23
Funkcijų ir pasirinkčių pasirinkimas 24
Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas 26

Skambinimo funkcijos 27

Skambinimas 27
Pokalbio pabaiga 30
Atsiliepimas 30
Skambučio atmetimas 30
Garsumo nustatymas 31
Naudojimasis pasirinktimis pokalbio metu 31
Ausinių naudojimas 40
Garsinimo priedo naudojimas 40

Teksto įvedimas 41

Keisti teksto įvesties režimą 42
Įvesties režimo T9 naudojimas 43
ABC režimo naudojimas 45
Simbolių režimo naudojimas 48
Skaičių režimo naudojimas 48

Naudojimasis meniu 49

Meniu funkcijos pasiekimas 49
Meniu funkcijų sąrašas 50

Meniu Telefonu knyga 56
Rasti vardą 56
Pridėti įrašą 59
Peržiūrėti spartųjį sąrašą 60
Viską nukopijuoti į telefoną 62
Siųsti viską infraraudonaisiais spinduliais 63
Trinti viską 65
Nustatyti savo numerį 66
Grupės 67
Atminties būsena 68
Paslaugų katalogas 68

SIM-AT meniu (SIM taikomųjų programų įrankinė) 69

Skambučių įrašai 70
Neatsakyti skambučiai 70
Gauti skambučiai 70
Rinkti numeriai 71
Trinti viską 71
Skambučių laikas 72
Skambučių kainos 72

Tinklo paslaugos 74
Skambučių nukreipimas 74
Skambučių uždraudimas 76
Laukiantis skambutis 79
Tinklo pasirinkimas 80
Skambinančio atpažinimas 81
Dažnio pasirinkimas 81
Naudojama linija 82

Garso nustatymai 83
Gaunami skambučiai 83
Žinutės 84
Maitinimas įjungtas/išjungtas 85
Prisijungimo signalas 85
Mygtuko signalas 86
Minutės signalas 86
Tylusis režimas 86
Skaidrės signalas 87
Įspėjimai skambinant 87

Žinutės 88
Trumpoji žinutė 88
Daugialypė žinutė 95
Naujienų žinutė 106
Standartinės žinutės 106
Balso paštas 107
Išsiuntinėti 108
Nustatymai 109
Atminties būsena 113

Pramogų aplankas 114
Interneto paslaugos 114
Pramogos 120
JAVA pasaulis 124
Melodijų kūrimas 128

Užrašinė 132
Naujas įrašas 132
Kalendorius 134
Darbų sąrašas 137
Laikrodis 138
Žadintuvas 140
Balso įrašymas 142
Skaičiuotuvas 144
Keitiklis 145
Laikmatis 147
Chronometras 148

Kamera 149
Nufotografuoti ir išsiųsti 149
Mano nuotraukos 154
Mano albumai 155
Trinti viską 155
Nustatymai 156
Atminties būsena 157

Telefono nustatymai 158
Ekranas 158
Pasisveikinimo žinutė 160
Kalba 160
Sauga 161
Automatinis perrinkimas 164
Balso aiškumas 164
Skaidrių nustatymai 165
Atsil. bet kuris 165
Infraraudonųjų spindulių įjungimas 166
Nustatyti iš naujo 166

Naudojimas ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) 167

Problemų šalinimas 169

Priėjimo kodai 172
Telefono slaptažodis 172
PIN kodas 172
PIN2 kodas 173
PUK kodas 173
PUK2 kodas 174
Skambučių ribojimo slaptažodis 174

Sveikatos ir saugumo informacija 175
SAR sertifikavimo informacija 175
Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi 176
Sauga vairuojant 178
Darbo aplinkos 178
Elektroniniai prietaisai 179
Sprogimo pavojus 181
Pagalbos skambučiai 181
Kita svarbi saugumo informacija 182
Priežiūra 183

Terminai 185

Rodyklė 189

Greitųjų nuorodų kortelė 193

Svarbi saugos informacija

Prieš naudodami bevielio ryšio telefoną perskaitykite šias nuorodas. Jų nesilaikymas gali būti neteisėtas arba pavojingas.

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Nesinaudokite mobiliuoju telefonu vairuodami, norėdami paskambinti pirmiausia sustokite.

Išjungimas pildant degalus

Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose (degalinėse) arba netoli degalų ir chemikalų.

Išjungimas skrendant lėktuvu

Bevieliai telefonai gali trikdyti prietaisų darbą. Neteisėta ir pavojinga naudotis mobiliaisiais telefonais skrydžio metu.

Išjunkite būdami greta medicininės įrangos

Išjunkite telefoną, jei esate prie medicininės įrangos. Ligoninese ar sveikatos priežiuros istaigose gali buti naudojama iranga, jautri išorinems radijo bangoms. Būtinai vadovaukitės nurodymais ir taisyklėmis.

Trikdymas

Tokie trikdymai gali pabloginti bet kurio bevielio telefono eksploatacines charakteristikas.

Specialios taisyklės

Susipažinkite su specialiomis bevielio telefono naudojimo taisyklėmis ir visada išjunkite jį draudžiamose naudoti vietose arba ten, kur telefonas gali trikdyti kieno nors veiklą ar kelti pavojų (pvz., ligoninėse).

Atsparumas vandeniui

Jūsų telefonas nėra atsparus vandeniui. Laikykite jį sausoje vietoje.

Praktiškas naudojimas

Naudokite tik įprastu būdu (laikydami prie ausies). Pasistenkite be reikalo neliesti antenos, kai telefonas yra įjungtas, ypač kai juo naudojatės.

Pagalbos skambučiai

Įveskite vietinį pagalbos numerį ir paspauskite mygtuką . Suteikite kuo tikslesnę visą reikalingą informaciją. Nepadėkite telefono ragelio, kol jums bus leista tai padaryti.

Telefoną laikykite vaikams neprieinamose vietose

Telefoną ir visas jo dalis, įskaitant priedus, laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.

Priedai ir akumuliatoriai

Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus ir akumuliatorius. Naudokite tik Samsung patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sugadinti telefoną ar būti pavojingas.

Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius.

Kvalifikuotas aptarnavimas

Surinkti ar taisyti šį telefoną gali tik kvalifikuotų tarnybų specialistai.

Norėdami gauti detalesnės informacijos žr. "Sveikatos ir saugumo informacija" puslapyje 175.

ĮSPĖJIMAS

GALIMA SPROGIMO RIZIKA, JEI AKUMULIATORIUS PAKEIČIAMAS KITU NETINKAMO TIPO AKUMULIATORIUMI.

PANAUDOTUS AKUMULIATORIUS IŠMESKITE LAIKYDAMIESI INSTRUKCIJŲ.

Išpakavimas

Jūsų pakuotę sudaro šios dalys:

Telefono

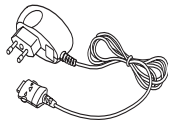

Kelioninis įkroviklis

Baterija

Vartotojo vadovas

Garsinimo priedas

Pastaba: telefono priedai gali skirtis pagal šalį, kurioje telefonas parduodamas.

Be to, galite įsigyti šiuos priedus savo telefonui iš vietinio Samsung pardavėjo:

- patobulintas laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas
- paprastas laisvų rankų įrangos automobilinis komplektas
- duomenų perdavimo komplektą

Jūsų telefonas

Telefono schema

Toliau pateiktoje iliustracijoje parodyti pagrindiniai jūsų telefono elementai:

Mygtukas(-ai)	Aprašas
(programiniai mygtukai)	Atlieka funkcijas, nurodytas tekste virš jų (apatinėje ekrano eilutėje).
	Meniu režimu peržiūrėkite meniu pasirinktis. Telefonui veikiant laukimo režimu, kairysis mygtukas įveda į **Naujos SMS žinutės rašymo** ekraną, dešinysis mygtukas įveda į **Skambučių į telefoną melodijų nustatymo** meniu, o mygtukas Žemyn įveda į meniu **Balso įrašymas**. Mygtukas Aukštyn įveda meniu **Kamera**; jei jį paspausite ir laikysite nuspaudę, įjungiamas fiksavimo režimas.
	Telefonui veikiant laukimo režimu tiesiogiai paleidžia WAP (Wireless Application Protocol – bevielio programų protokolo) naršyklę.
	Skambina ar atsiliepia į skambutį. Telefonui veikiant laukimo režimu atidaro skambučių žurnalą. Meniu režime parenka meniu funkciją arba įrašo informaciją, kurią įvedėte į telefono ar SIM kortelės atmintį (pvz., vardą).
	Ekrane ištrina simbolius. Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus ir laikant greitai pasiekia ekraną **Naujas įrašas**. Meniu režime grįžta į ankstesnį meniu.
	Baigia pokalbį. Laikant nuspaudus įjungia arba išjungia telefoną. Meniu režime atšaukia jūsų įrašus ir grįžta į laukimo režimą.

Mygtukas(-ai)	Aprašas *(tęsinys)*
	Telefonui veikiant laukimo režimu paspaudus ir laikant greitai pasiekia balso pašto serverį.
0+ … 9	Įveda skaičius, raides ir specialiuosius simbolius.
*	Naudojamas įvairiems tikslams atliekant įvairias funkcijas.
#	Įvedant telefono numerį ir laikant nuspaudus, mygtukas * įterpia pauzę. Laikant nuspaudus telefonui veikiant laukimo režimu, mygtukas # įjungia/išjungia Tylųjį režimą.
	(telefono kairėje) Pokalbio metu keičia garsiakalbio garsumą. Telefonui veikiant laukimo režimu, reguliuoja mygtuko tono garsumą. Telefonui veikiant fiksavimo režimu, pasukti nuotrauką vertikaliai galite paspausdami garsumo mygtuką į viršų, o pasukti horizontaliai – paspausdami žemyn.
	(telefono dešiniajame šone) Jei paspausite ir palaikysite, įsijungs fiksavimo režimas. Fiksavimo režimu veikia kaip fotoaparato užraktas.

Ekranas

Ekrano schema

Ekraną sudaro trys sritys:

Sritis	Aprašymas
Pirmoji eilutė	Rodomos įvairios piktogramos. Žr. 14 psl..
Eilutės viduryje	Rodomos žinutės, nurodymai ir bet kokia jūsų įvesta informacija (pvz., numeris, kuriuo norite skambinti).
Apatinė eilutė	Rodomos tuo metu abiem programiniams klavišams priskirtos funkcijos.

Piktogramos

Pikto-grama	Aprašas
	Rodo gaunamo signalo stiprumą. Kuo daugiau stulpelių, tuo stipresnis signalas.
	Rodoma skambinant.
	Rodoma, kai esate už ryšio zonos ribų. Esant šiai piktogramai negalite skambinti ar priimti skambučių.
	Rodoma, jei turite naujų ar neišklausytų balso žinučių. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti , , .
	Rodoma, kai turite naujų ar neskaitytų žinučių.
	Rodoma, kai turite naujų ar neskaitytų daugialypės terpės žinučių.
	Rodoma gaunant daugialypės terpės žinutę.
	Rodoma siunčiant daugialypės terpės žinutę.
	Rodoma numatytam laikui nustatant garsinį signalus.
	Atsiranda veikiant IrDA jungčiai. Daugiau informacijos žr. 166 psl..
	Pasirodo, kai IrDA jungtimi jungiate telefoną prie kompiuterio.
	Atsiranda, kai prisijungiate prie GPRS tinklo.

Pikto-grama	Aprašas *(tęsinys)*
	Rodoma, kai nustatyta skambučiu nukreipimo funkcija. Jei jūsų SIM kortelė palaiko ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos) funkciją, ši piktograma gali būti su skaičiumi 1, 2 ar abiem. Pavyzdžiui: , , .
	Rodoma, kai esate namų zonoje (gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų tiekėjas šią funkciją palaiko).
	Rodoma, kai esate darbo zonoje (gali būti rodoma tik jei jūsų paslaugų tiekėjas šią funkciją palaiko).
	Rodoma nustačius signalo tipą gaunamiems skambučiams **Vibravimas** ar **Vibravimas po to melodija**. Daugiau informacijos žr. 84 psl..
	Atsiranda, kai telefono garsas yra išjungtas.
	Rodo energijos kiekį akumuliatoriuje. Kuo daugiau stulpelių užpildyta, tuo daugiau energijos yra akumuliatoriuje.

Foninis apšvietimas

Ekranas ir klaviatūra yra apšviesti foniniu apšvietimu. Jis įsijungia paspaudus bet kurį mygtuką. Jei per tam tikrą laiką, nustatytą meniu pasirinktyje **Foninis apšvietimas**, nepaspaudžiamas joks mygtukas, apšvietimas išjungiamas. Daugiau informacijos žr. 159 psl..

Kamera

Fotoaparatas, įdėtas į jūsų telefoną, leidžia jums bet kuriuo metu nufotografuoti žmones ir įvykius.

Daugiau informacijos apie fotoaparato naudojimą žr. 149 psl..

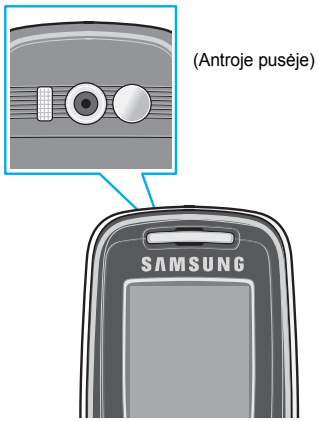

(Antroje pusėje)

Garsinimo priedas

Naudodami garsinimo priedą garsus galėsite girdėti garsiau.
Jei norite jį naudoti, nuimkite dangtelį ir tada garsinimo priedą prijunkite prie laisvų rankų įrangos jungties telefono dešiniajame šone.

Integruota antena

Jūsų telefone yra integruota antena. Kaip ir naudodamiesi kita mobiliojo ryšio įranga, veikiančia radijo bangomis, nelieskite antenos, kai telefonas yra įjungtas. Prisilietimas prie antenos ne tik veikia skambučio kokybę, bet gali priversti telefoną dirbti didesniu galios suvartojimo režimu.

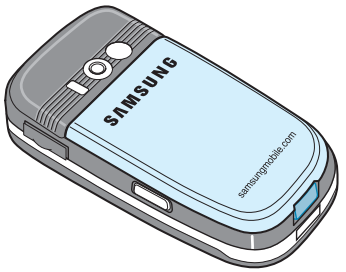

Darbo pradžia

SIM kortelės įdėjimas/išėmimas

Kai pasirašote mobiliojo ryšio telefono abonentinę sutartį, gaunate SIM kortelę, kurioje įrašyta tokia informacija kaip jūsų PIN, užsisakytos ir prieinamos papildomos funkcijos ir pan.

- Laikykite visas SIM korteles mažiems vaikams neprieinamose vietose.
- Įdėdami ar išimdami kortelę elkitės atsargiai, nes braižydami ir lankstydami SIM kortelę ir jos kontaktus galite nesunkiai sugadinti.
- Kai įdedate SIM kortelę, prieš išimdami akumuliatorių įsitikinkite, kad telefonas yra išjungtas.

SIM kortelės įdėjimas

1. Jeigu reikia, išimkite akumuliatorių (žr. 20 psl.).
2. Įdėkite ir įstumkite SIM kortelę po laikikliu. Nupjautas kampas turi būti kairėje viršuje, auksiniai kortelės kontaktai nukreipti į telefoną.

SIM kortelės išėmimas

Jei norite išimti SIM kortelę, ją pastumkite kaip parodyta ir išimkite iš laikiklio.

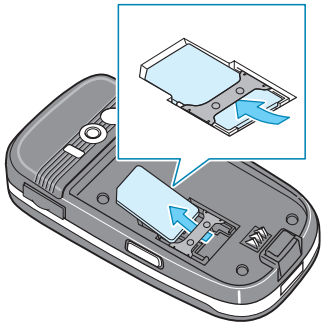

Akumuliatoriaus įdėjimas/išėmimas/ įkrovimas

Jūsų telefonas maitinamas įkraunamo ličio jonų akumuliatoriaus energija. Naudokite tiktai patvirtintus akumuliatorius ir įkroviklius. Daugiau informacijos teiraukitės vietinio Samsung pardavėjo.

Pastaba: prieš naudodami telefoną pirmą kartą įkraukite akumuliatorių iki galo. Tuščias standartinis akumuliatorius iki galo įkraunamas maždaug per 130 minučių.

Akumuliatoriaus įdėjimas

1. Akumuliatoriaus viršuje esančius dantukus įstatykite į atitinkamas telefono išpjovas.

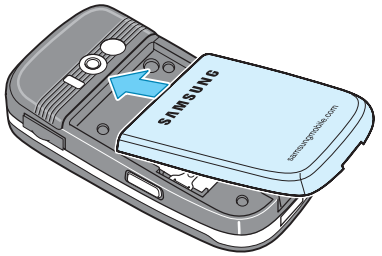

2. Stumtelėkite akumuliatorių į telefoną, kol jis užsifiksuos.

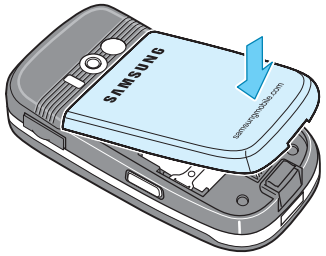

Akumuliatoriaus išėmimas

1. Išjunkite telefoną paspausdami ir laikydami mygtuką .

2. Jei norite akumuliatorių išimti, paspauskite akumuliatoriaus fiksatorių ir laikykite tokioje padėtyje. Išimkite akumuliatorių.

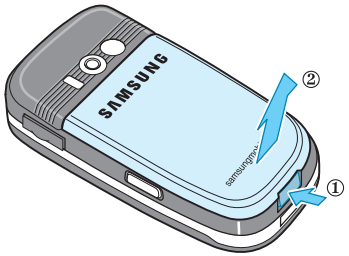

Akumuliatoriaus įkrovimas kelioniniu įkrovikliu

Pastaba: įkraunant telefonu galima naudotis, tačiau tai sulėtins įkrovimo procesą.

1. Įkiškite kelioninio įkroviklio jungtį į lizdą telefono apačioje.

   Jungties rodyklė turi būti atsukta smaigaliu į telefono priekį.

2. Įjunkite kelioninį adapterį į standartinį kintamos įtampos maitinimo lizdą.

   Įkraunant akumuliatoriaus piktograma dešiniajame viršutiniame kampe nuolatos užpildoma – taip rodoma, kad akumuliatorius įkraunamas.

3. Baigę įkrauti ištraukite adapterį iš elektros lizdo ir iš telefono paspausdami pilkus laikiklius ant jungties šonų ir ištraukdami jungiklį.

Senkančio akumuliatoriaus indikatorius

Kai akumuliatorius nusenka ir lieka kalbėti tik kelios minutės, akumuliatoriaus daviklis praneša apie tai: mirksi tuščio akumuliatoriaus ( ) piktograma, išgirsite perspėjimo signalą, o ekrane reguliariai bus parodomas pranešimas.

Kai akumuliatorius nusenka tiek, kad telefonas daugiau veikti nebegali, jis išsijungia automatiškai.

Telefono įjungimas ir išjungimas

Jei norite įjungti telefoną:

1. Laikykite nuspaudę mygtuką , kol telefonas įsijungs.

2. Jei prašoma įvesti PIN kodą, įveskite jį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Daugiau informacijos žr. 172 psl..

   Telefonas ieško jūsų tinklo. Kai jį atranda, ekrane parodoma tos dienos data ir laikas. Dabar galite skambinti ir atsiliepti į skambučius.

Pastaba: norėdami pakeisti kalbą, naudokite meniu **Kalba** pasirinktį. Daugiau informacijos žr. 160 psl..

Norėdami išjungti telefoną:

Laikykite nuspaudę mygtuką , kol pasirodys išjungimo paveikslėlis.

Funkcijų ir pasirinkčių pasirinkimas

Telefoną galite pritaikyti savo poreikiams. Šias funkcijas galite rasti meniu arba submeniu, jos prieinamos naudojant programinius mygtukus ir . Kiekviename meniu ir submeniu galite peržiūrėti ir keisti atitinkamų funkcijų nustatymus.

Programinių mygtukų reikšmės kitimas priklauso nuo konteksto; jų reikšmes rodo žymės arba piktogramos ekrano apatinėje eilutėje virš mygtukų.

Pavyzdžiui:

Norėdami įeiti į rodomą meniu, paspauskite kairįjį programinį mygtuką.

Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką norėdami naudotis telefonų knyga.

Norėdami peržiūrėti galimas funkcijas/pasirinktis ar pasirinkti vieną jų, turite:

1. Spustelėkite atitinkamą programinį klavišą.
2.

Norėdami...	**Paspauskite...**
pasirinkti: • rodomą funkciją • išryškintą pasirinktį	programinį mygtuką **Rinktis**.
peržiūrėti kitas funkcijas arba išryškinti kitą pasirinktį sąraše	mygtukas Žemyn.
grįžti į prieš tai buvusią funkciją ar pasirinktį sąraše	mygtukas Aukštyn.
pakilti vienu lygiu meniu struktūroje	programinį mygtuką (ar **Atgal**) ar mygtuką **C**.
grįžti į laukimo režimą	mygtuką .

Kartais, prieš naudojantis kai kuriomis funkcijomis, jūsų gali paprašyti slaptažodžio arba PIN kodo. Įveskite reikiamą kodą ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Klaviatūros užrakinimas ar atrakinimas

Galite užrakinti programinius klavišus, naršymo mygtukus, WAP naršyklės mygtuką, garso mygtukus ir fotoaparato mygtuką, jei norite išvengti netyčinių mygtukų paspaudimų.

Jei norite užrakinti klavišus, paslinkite dangtelį žemyn.

Pastaba: saugokite pirt, kai stumiate dangtel emyn.

Jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinktyje **Žemyn** pasirenkate **Sustabdymas** (žr. 165 psl.), telefonas automatiškai užrakins mygtukus, kai paslinksite dangteli žemyn, telefonas automatiškai užrakins mygtukus, kai paslinksite dangtelį žemyn.

Priešingu atveju, jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinktyje **Žemyn** pasirenkate **Tęsimas** (žr. 165 psl.), praėjus kelioms minutėms po to, kai telefonui veikiant laukimo režimu pastūmėte dangtelį žemyn, ekrane pasirodys patvirtinimo reikalaujantis pranešimas. Pasirodžius žinutei klavišus galite rakinti paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Jei patvirtinimo žinutėje nepaspausite nei mygtuko **Taip**, nei **Ne**, telefonas užrakins klavišus po kurio laiko.

Jei norite atrakinti klavišus, paslinkite dangtelį į viršų ir paspauskite programinį mygtuką **Rakinti** arba paspauskite programinį mygtuką ir tada dar kartą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Skambinimo funkcijos

Skambinimas

Skaitinės klaviatūros naudojimas

Kai rodomas laukimo režimo ekranas, įveskite vietovės kodą ir telefono numerį, tada paspauskite mygtuką .

Pastaba: jei pasirinktį **Automatinis perrinkimas** nustatėte kaip **Įjungta**, numeris bus automatiškai renkamas pakartotinai dar dešimt kartų,jeigu pašnekovas nekelia ragelio arba linija yra užimta. Daugiau informacijos žr. 164 psl..

Numerio taisymas

Jei norite ištrinti...	**Paspauskite...**
paskutinį rodomą skaitmenį	mygtuką **C**.
bet kurį kitą skaitmenį numeryje	naršymo mygtuku nuveskite žymeklį (|) prie vietos skaitmens, kurį norite ištrinti, dešinės pusės ir paspauskite mygtuką **C**. Trūkstamą skaičių galite įterpti tiesiog paspausdami atitinkamą mygtuką, kai žymeklis yra reikiamoje padėtyje.
visų skaitmenų rodymas	laikykite nuspaudę mygtuką **C** ilgiau nei vieną sekundę.

Skambinimas į užsienį

1. Nuspauskite ir laikykite tarptautinio prievardžio mygtuką **0**. Kai telefonas bus pasirengęs tolesniam įvedimui, pasirodys ženklas +.
2. Surinkite šalies, vietovės kodą ir numerį, tada paspauskite mygtuką .

Skambinimas telefonų knygos numeriu

Reguliariai naudojamus numerius galite laikyti SIM kortelėje arba įrašyti telefono atmintyje – šie numeriai ir sudaro jūsų Telefonų knygą. Jums nebūtina atsiminti visų numerių, nes jūs galite lengvai rasti bet kurį iš jų, įvedę asmens vardą.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą žr. 56 psl..

Skambučių žurnalo naudojimas

Telefone yra chronologiškai pateikiama 20 rinktų, gautų ar praleistų skambučių. Paskutinis skambutis sąraše yra pateikiamas pirmasis. Jei tas pats skambutis išsaugomas kelis kartus, tai sąraše pateikiamas tik vieną kartą.

Norėdami paskambinti vienu iš šių numerių:

1. Telefonui veikiant laukimo režimu, norėdami pasiekti skambučių žurnalą, paspauskite mygtuką .
2. Norėdami peržiūrėti sąrašą, naudokitės mygtukais Aukštyn ir Žemyn, kol numeris, kurio ieškote, bus paryškintas.

   Skambučių žurnaluose pateikiamos tokios piktogramos:

   - : Rinkti numeriai
   - : Gauti skambučiai
   - : Neatsakyti skambučiai
3. Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Jei norite peržiūrėti kiekvieną įrašą, ieškokite "Skambučių įrašai" puslapyje 70.

Praleistų skambučių peržiūrėjimas

Jei jūs galite naudotis Skambintojo Linijos Identifikacijos (SLI) paslauga, kai negalite atsakyti į skambutį, ši paslauga suteikia galimybę po to sužinoti, kas jums skambino, ir tam asmeniui perskambinti.

Po to, kai neatsakoma į skambučius, telefono ekrane rodomas praleistų skambučių skaičius.

Norėdami iš karto peržiūrėti praleistus skambučius:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Pralei.**.

   Parodomas praleistų skambučių sąrašas.
2. Jei riekia, suraskite norimą numerį spausdami mygtuką Žemyn arba Aukštyn.
3. Norėdami paskambinti, paspauskite mygtuką .

Norėdami naudotis praleistų skambučių funkcija, ieškokite "Neatsakyti skambučiai" puslapyje 70.

Pastaba: jei norite ištrinti praleisto skambučio pranešimą ekrane, paspauskite mygtuką . Jei taip pat turite ir balso pašto pranešimų, trumpųjų pranešimų ir multi CB, dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei.**, **Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Spartusis rinkimas iš Telefonų knygos

Jei numerį įrašėte į Telefonų knygą, galite skambinti šiuo numeriu spustelėję vieną arba du mygtukus. Daugiau informacijos žr. 60 psl..

Pokalbio pabaiga

Norėdami baigti pokalbį, trumpai paspauskite mygtuką .

Pastaba: jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinktyje **Žemyn** pasirenkate **Tęsimas**, nuleisdami dangtelį žemyn pokalbio užbaigti negalite.

Atsiliepimas

Kai kas nors jums skambina, telefonas skamba ir rodo gaunamo skambučio animaciją.

Jei skambintojas atpažįstamas, vadinasi, jo duomenys yra telefonų knygoje, todėl ekrane rodomas jo vardas.

Norėdami atsiliepti, spauskite mygtuką arba programinį mygtuką **Priimti**. Arba ištraukite klaviatūrą, jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinktyje **Aukštyn** pasirinkote **Priimti skambutį**.

Pastaba: į skambutį galite atsiliepti ir tuo metu, kai naudojatės Telefonų knyga arba meniu funkcijomis. Tuo metu vykdoma operacija sustabdoma.

Skambučio atmetimas

Norėdami skambutį atmesti, spauskite mygtuką arba pastumkite dangtelį žemyn.

Pastaba: jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinktyje **Žemyn** pasirenkate **Tęsimas**, nuleisdami dangtelį žemyn skambučio atmesti negalite.

Garsumo nustatymas

Norėdami pokalbio metu keisti garsiakalbio garsumą, naudokite kairėje telefono pusėje esančius garso mygtukus.

Girdėdami garsą, pavyzdžiui, skambučio signalą, taip pat galite nustatyti garsiakalbio garsumą. Nustatytas garsumo lygis bus laikinas. Vėliau bus grąžintas numatytasis nustatymas.

Pastaba: kai dangtelis yra paslinktas žemyn ir jums skambina, skambėjimo toną galite išjungti laikydami nuspaudę vieną iš garsumo mygtukų.

Naudojimasis pasirinktimis pokalbio metu

Skambinimo metu jūs galite naudotis kai kuriomis telefono funkcijomis.

Garsiakalbio naudojimas

Jums nereikės laikyti telefono prie ausies; galite klausytis ir kalbėti telefonu nedideliu atstumu laikydami telefoną.

Garsiakalbio įjungimas/išjungimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Auktyn ar emyn, jei norite irykintipasirinktį **Įjungti garsiakalbį/Normalus**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

ĮSPĖJIMAS: nelaikykite telefono prie savo ausies, jei garsiakalbis yra įjungtas. Garsumas gali būti ypač didelis.

Mikrofono išjungimas

Jei nenorite, kad pašnekovas jus girdėtų, galite laikinai išjungti mikrofoną.

Pavyzdys: jūs norite ką nors pasakyti asmeniui, esančiam kambaryje, kad skambinantysis telefonu negirdėtų.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Kai išryškinama **Išjungti mikrofoną**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Ekrano viršutinėje juostoje atsiras mikrofono išjungimo piktograma ( ) ir skambinantysis jūsų nebegirdės.

Norėdami vėl įjungti mikrofoną:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Kai išryškinama **Įjungti mikrofoną**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Piktograma Išjungti dingsta, ir jūsų pašnekovas gali vėl jus girdėti.

Numerio paieška telefonų knygoje

Pokalbio metu jūs galite ieškoti numerio Telefonų knygoje.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Jei reikia išryškinti pasirinktį **Telefonų knyga**, spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Pasirinkite variantą **Rasti vardą** ir spustelėkite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pateikiami telefonų knygos įrašai.

4. Jei ten norite rasti vardą, įveskite keletą pirmųjų jo raidžių.

   Atsidarys telefonų knygos įrašų sąrašas pradedant jūsų paieška atitinkančiu įrašu.

   Pastaba: galite ieškoti vardo pereidami per telefonų knygos vardus nuo pradžios, spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

5. Norėdami matyti išryškintą įrašą, spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.

Daugiau informacijos apie Telefonų knygą žr. 56 psl..

Išjungimas/mygtukų signalų siuntimas

Skambučio metu klaviatūros mygtukų tonus galite įjungti ir išjungti. Jei pasirinkta **Išjungimo mygtukai**, mygtukų signalai telefone neveiks. Tai suteikia galimybę spausti mygtukus, negirdint įkyrių mygtukų signalų pokalbio metu.

Norėdami susisiekti su atsakikliu arba naudotis kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius sistema, turite pasirinkti **Siuntimo mygtukai**.

DTMF tonų siuntimas

Pokalbio metu galite siųsti rodomo numerio skaitmenų DTMF tonus.

Ši pasirinktis padeda, kai norite patvirtinti slaptažodį arba sąskaitos numerį automatizuotoje sistemoje, pvz., banko operacijų paslaugų sistemoje.

Norėdami siųsti DTMF tonus:

1. Kai esate prisijungę prie telefono paslaugų sistemos, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Siųsti DTMF**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite norimą išsiųsti numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Rodomo numerio tonai išsiunčiami.

Žinučių paslaugos naudojimas

Pokalbio metu galite skaityti ar rašyti žinutes.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškinti pasirinktį **Žinutė**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Norėdami perskaityti gautą žinutę, pereikite į pasirinktį **Gautos žinutės** ir pasirinkite ją.

   Jei norite parašyti naują, pereikite į pasirinktį **Sukurti**.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Daugiau informacijos apie SMS funkciją žr. 88 psl..

Balso aiškumo funkcijos naudojimas

Naudojant balso aiškumo funkciją, pokalbio metu girdimas garsas bus garsus ir švarus. Tai ypač naudinga, jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Balso aiškumo funkcija įsijungia automatiškai, jei esate triukšmingoje aplinkoje ir balso aiškumo funkcija yra nustatyta.

Balso aiškumo įjungimas/išjungimas

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Spauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, kad išryškintumėte pasirinktį **Balso aiškumas įj./Balso aiškumas išj.**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: balso aiškumo funkcija neveiks, jei garsiakalbio funkcija yra įjungta arba jei naudojatės laisvų rankų automobiliniu komplektu.

Pokalbio įrašymo naudojimas

Skambučio metu galite įrašyti pokalbį.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Paspauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn, kad pažymėtumėte pasirinktį **Įrašyti pokalbį**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, kad pradėtumėte pokalbio įrašymą.
3. Jei norite sustabdyti įrašymą, paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt**. Įrašymas taip pat baigiasi, jei baigiasi įrašymo laikas. Įrašytas pokalbis išsaugomas telefone automatiškai.
4. Jei norite išgirsti įrašytą pokalbį, žr. **Pramogų aplankas** meniu.

Kaip naudotis SAT (SIM taikomųjų programų įrankinė)

Jei jūs turite SAT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, bus rodomas SAT meniu. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

Pokalbio sulaikymas

Skambutį galite sulaikyti kada norite. Jei tinklas teikia tokią paslaugą, vykstant pokalbiui galite skambinti kitu numeriu. Skambinant dviem numeriais, vienu pokalbis gali vykti, o kitas yra atidedamas, tačiau galite juos keisti.

Norėdami sulaikyti pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Atidėti**. Atidėtą pokalbį galite tęsti, spustelėję programinį mygtuką **Ieškoti**.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įveskite telefono numerį, kuriuo norite skambinti arba raskite jį telefonų knygoje.
2. Norėdami skambinti dar kartą, paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.

Kitaip:

1. Atidėkite dabartinį pokalbį paspausdami programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkdami **Atidėti**.
2. Antrąjį skambutį atlikite jums įprastu būdu.

Norėdami sukeisti skambučius, paspauskite programinį mygtuką **Keisti**.

Tuomet vykstantis pokalbis bus sulaikomas ir pratęsiamas atidėtasis.

Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.

Kiekvieną pokalbį galite užbaigti įprastai, paspaudę mygtuką .

Pastaba: jei **Skaidrių nustatymai** meniu pasirinkate **Tęsimas**, nuleisdami dangtelį **žemyn** pokalbio užbaigti negalite.

Atsiliepimas į Antrą skambutį

Jau kalbėdami telefonu galite atsiliepti ir į antrą skambutį, - jei jums teikiama tokia paslauga, pasirinkite **Laukiantis skambutis** pasirinktį (žr. 79 psl.). Apie kitą skambutį jus perspės laukiančio skambučio signalas.

Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Keisti.**.
3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą pokalbį**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .
   Atidėtas pokalbis yra tęsiamas.

Skambučio perdavimas

Jei jūsų tinklas palaiko tokią paslaugą, galite perduoti gautą skambutį laukiančiam skambučiui, kad skambinantieji galėtų kalbėti tarpusavyje. Jūs atjungiamas nuo abiejų pokalbių.

1. Pokalbio metu įprastu būdu atsiliepkite ar skambinkite ir paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
2. Norėdami pasirinkti **Perduoti** paspauskite Aukštyn ar Žemyn mygtukus, o po to programinį mygtuką **Rinktis**.

   Abu pašnekovai sujungti.

Konferenciniai pokalbiai

Daugiašalis pokalbis – tai tinklo paslauga, leidžianti tuo pat metu, daugiašaliame arba konferenciniame pokalbyje dalyvauti iki 6 žmonių. Išsamesnės informacijos kreipkitės į savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėją.

Konferencinio pokalbio nustatymas

1. Pirmajam pokalbio dalyviui paskambinkite įprastu būdu.
2. Taip pat paskambinkite ir antrajam pokalbio dalyviui. Pirmasis skambutis bus automatiškai sulaikomas.
3. Jei norite, kad pirmasis dalyvis įsijungtų į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Norėdami, kad į pokalbį įsijungtų dar vienas asmuo, skambinkite jam įprastu būdu. Tada paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prisijungti prie konferencinio pokalbio**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Asmenis į konferencinį pokalbį galite įjungti atsakydami į jų skambučius ir kiekvieną kartą pasirinkdami **Prisijungti** prie konferencinio pokalbio. Kartokite šį veiksmą tiek kartų, kiek reikės.

Antro skambučio gavimas dalyvaujant konferenciniame pokalbyje

Norėdami atsiliepti dalyvaudami konferenciniame pokalbyje:

1. Norėdami atsiliepti paspauskite mygtuką . Pirmasis skambutis bus automatiškai atidedamas.
2. Norėdami pakeisti vieną skambutį kitu, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Keisti.**.

3. Norėdami baigti atidėtą pokalbį, spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Baigti atidėtą konferencinį pokalbį** arba **Baigti atidėtą pokalbį**.

   Norėdami baigti dabartinį pokalbį, paspauskite mygtuką .
   Atidėtas poklabis yra tesiamas.

Norėdami skambinti dalyvaudami konferenciniame pokalbyje: leškokite "Jei norite skambinti pokalbio metu, atlikite šiuos veiksmus" puslapyje 36.

Norėdami atsiliepti dalyvaujant konferenciniame pokalbyje ir esant atidėtam kitam pokalbiui:

1. Paspauskite programinį mygtuką **Priimti**.
2. Pasirinkite funkciją **Baigti atidėtą pokalbį**, kad nutrauktumėte atidėtą pokalbį.

   Arba pasirinkite **Baigti vykstantį pokalbį**, kad užbaigtumėte vykstantį pokalbį.

   Tada jūs galėsite atsiliepti į naują skambutį.

Privatus pokalbis su vienu iš konferencinio pokalbio dalyvių

1. Spustelėkite programinį programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Skaidyti**. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Norėdami pasirinkti dalyvį spauskite Aukštyn ar Žemyn mygtukus, o po to programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar galite su norimu dalyviu kalbėti atskirai. Likusieji konferencinio pokalbio dalyviai galės tuo metu bendrauti tarpusavyje be jūsų.
3. Jei norite grįžti į konferencinį pokalbį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Prijungti prie konferencinio pokalbio**.
4. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Dabar visi pokalbio dalyviai girdės vieni kitus.

Vieno dalyvio pašalinimas

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Variant.** pasirinkite **Pašalinti**.
2. Norėdami pasirinkti dalyvį spauskite Aukštyn ar Žemyn mygtukus, o po to programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pokalbis su norimu pašalinti dalyviu bus baigtas, kiti liks.
3. Pokalbį galite užbaigsite paspausdami mygtuką .

Ausinių naudojimas

Naudodamiesi ausinėmis, galite skambinti arba atsakyti į skambučius, nelaikydami rankoje telefono.

Kai ausines įungsite į jungtį telefono dešinėje, ausinių mygtukas atliks tokias funkcijas:

Norėdami...	**Paspauskite...**
pakartoti paskutinį skambutį	mygtuką du kartus telefonui veikiant laukimo režimu.
atsiliepti	ir laikyti nuspaustą mygtuką atsiliepiant į skambutį.
baigti pokalbį	ir laikyti nuspaustą mygtuką baigus pokalbį.

Garsinimo priedo naudojimas

Naudodami garsinimo priedą garsus galėsite girdėti garsiau.

Jei norite jį naudoti, garsinimo priedą junkite į jungtį telefono dešinėje.

Teksto įvedimas

Naudojantis telefonu dažnai prireikia įvesti tekstą, pavyzdžiui, įrašant vardą telefonų knygoje, rašant naują žinutę, kuriant asmenišką pasisveikinimą ar planuojant įvykius savo kalendoriuje.

Galima naudotis šiais teksto įvedimo režimais:

- **T9 režimas***

  Šis režimas leidžia įvesti žodžius vienu mygtuko paspaudimu. Kiekvienas mygtukas telefono klaviatūroje turi daugiau nei vieną raidę, jei spustelėsite mygtuką **5** vieną kartą, ekrane gali būti rodoma J, K ar L raidė. Įvesties režimas T9 automatiškai palygina mygtukų spaudymo seką su įdėtuoju žodynu ir pasiūlo norimą žodį. Taip kiekvieną mygtuką tereikia spausti vieną kartą.
- **Režimas ABC**

  Naudojant šį režimą raidė įvedama spaudžiant mygtuką vieną, du, tris ar keturis kartus, kol atsiranda reikiama.
- **Skaičių režimas**

  Šiuo režimu įvedami skaičiai.
- **Simbolių režimas**

  Šiuo režimu įvedami tam tikri simboliai.

* T9 yra registruotas Tegic Communications, Inc. prekės ženklas, licencijuotas 5,818,437/ 5,953,541/ 6,011,554 JAV patentais.

Keisti teksto įvesties režimą

Jei esate ekrano lange, kur leidžiama įvesti tekstą ekrano apačioje pamatysite teksto įvesties režimo indikatorių.

Pavyzdys: vardo įvedimas į telefonų knygą.

Teksto įvesties režimo indikatorius: T9 angliškas režimas

Norėdami pakeisti teksto įvesties režimą:

1. Paspauskite dešinįjį programinį mygtuką, kuris nurodo dabartį įvesties režimą.
2. Pereikite prie režimo, kurį norite naudoti naudodamiesi mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

   Pasirinktis **Pasirinkti kalbą** leidžia keisti teksto įvesties kalbą.

   Norėdami įvesti papildomų žodžių į T9 žodyną, galite naudoti pasirinktį **Pridėti žodį**. Žr. 44 psl..

   Pastaba: jei norite išeiti iš meniu nepakeitę režimo, spustelėkite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką .
3. Spustelėdami programinį mygtuką **Rinktis** išryškinkite pasirinktą teksto įvesties režimą.

Spartus teksto įvesties režimo keitimas

Norėdami sukeisti...	Laikykite nuspaudę...
skaičių ir ankstesnis režimas	mygtuką # .
simbolis ir ankstesnis režimas	mygtuką *.
iš ABC į T9 režimą	dešinį programinį mygtuką.

Įvesties režimo T9 naudojimas

Norėdami surinkti žodį T9 žodyne:

1. Pradėkite rinkti žodį spaudydami mygtukus nuo **2** iki **9**. Kiekvienai raidei spustelėkite mygtuką tik vieną kartą.

   Pavyzdys: norėdami T9 žodyne įvesti "hello", paspauskite mygtukus **4**, **3**, **5**, **5** ir **6**.

   Žodis, kurį rašote, atsiras ekrane. Kiekvieną kartą spaudžiant tą patį mygtuką, žodžiai keisis.
2. Prieš redaguodami ar trindami, įveskite visą žodį.
3. Jei žodis teisingas – rašykite kitą. Jei netinka, pakartotinai spaudykite mygtuką **0**, kol ekrane pamatysite tinkamą žodį.

   Pavyzdys: ir žodžiai "of", ir "me" įvedami ta pačia seka **6** ir **3**. Telefonas pirmiausia pateikia dažniausiai naudojamus žodžius.
4. Norėdami palikti tarpelį tarp žodžių, spustelėkite mygtuką # .
5. Tęskite kito žodžio įvedimą.

Jei jums įvedant tekstą virš kairiojo programinio mygtuko parodomas pranešimas **Tikrin.** T9 žodyne tokio žodžio nėra. Norėdami surinkti žodį, kurio nėra T9 žodyne, pakeiskite įvesties režimą į ABC arba darykite taip.

1. Spustelėkite programinį mygtuką **Tikrin.** arba dešinįjį programinį mygtuką ir pasirinkite **Pridėti žodį**.

2. Įveskite žodį, kurį norite pridėti, naudodamiesi ABC režimu (žr. 45 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Įrašytas žodis bus išsaugotas režimo T9 žodyne ir įrašytas įvesties vietoje.

3. Tęskite T9 žodyno pildymą.

Intelektualioji skyryba

Norėdami padėti tašką, brūkšnelį arba apostrofą, paspauskite mygtuką **1**. T9 režimas turi gramatines taisykles, pagal kurias įvedami tinkami skyrybos ženklai.

Pavyzdys: **1** naudojamas du kartus, kad parodytų du skyrybos ženklus:

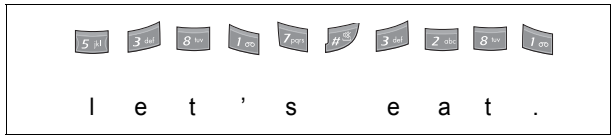

Registro perjungimas

Norėdami perjungti kitos raidės registrą, spustelėkite mygtuką *. Galimi trys registrai:

- Mažosios raidės (indikatorius nerodomas)
- Pirmoji didžioji raidė (⇧)
- Rašymo didžiosiomis raidėmis režimas (⇧)

Tarpelio tarp žodžių įterpimas

Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką #.

Tiesioginis numerio įvedimas

Norėdami įvesti numerį, laikykite nuspaudę skaičiaus mygtuką.

Perkėlimas

Jei norite perkelti žymekli i dešinę ar i kairę, aukštyn ar žemyn, paspauskite Naršymo klavišus.

Raidžių ir žodžių trynimas

Norėdami ištrinti raidę, esančią žymeklio kairėje, paspauskite mygtuką **C**. Laikydami nuspaudę mygtuką **C** galite ištrinti visas raides ekrane.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Kai teksto įrašymo laukas išvalytas, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, laikykite nuspaudę mygtuką **C**.

ABC režimo naudojimas

Renkant raides ABC režimu, spauskite mygtuką, kuriame yra reikiama raidė:
- Vieną kartą, jei reikalinga pirma raidė
- Du kartus, jei reikalinga antra raidė
- Ir taip toliau

Pavyzdys: norėdami įrašyti raidę "C", greitai spustelėkite mygtuką **2** tris kartus. Norėdami įrašyti raidę "K", spustelėkite mygtuką **5** du kartus. Šis metodas vadinamas Spausdinimas abėcėliniu režimu.

Pastaba: žymeklis pasislinks į dešinę, kai spustelėsite kitą mygtuką. Jei norite tą pačią raidę įvesti du kartus arba kitą raidę tuo pačiu mygtuku, paspauskite dešinį mygtuką, arba luktelėkite kelias sekundes, kol žymeklis automatiškai pasislinks į dešinę, tada įveskite kitą raidę.

Kokius galima naudoti ženklus ir raides, žr. lentelę. Tai, kokius ženklus ir raides galima naudoti, priklauso nuo įvesties kalbos. Kalbą galite pasirinkti nustatydami vieną iš pasirinkčių:

- **Pasirinkti kalbą**; žr. 42 psl..
- **Teksto įvedimo režimas**; žr. 160 psl..

Ženklai ir raidės, kuriuos galima naudoti

Mygtukas	Ženklų rodymo tvarka
1	. , - ? ! ’ @ : 1
2	A B C 2
3	D E F 3
4	G H I 4
5	J K L 5
6	M N O 6
7	P Q R S 7
8	T U V 8
9	W X Y Z 9
0	0

(Rašymo didžiosiomis raidėmis režimas)

Registro perjungimas

Norėdami perjungti kitos raidės registrą, spustelėkite mygtuką *. Galimi trys registrai:

- Mažosios raidės (indikatorius nerodomas)
- Pirmoji didžioji raidė (⇧)
- Rašymo didžiosiomis raidėmis režimas (⇪)

Tarpelio tarp žodžių įterpimas

Norėdami palikti tarpelį, spustelėkite mygtuką #.

Tiesioginis numerio įvedimas

Norėdami įvesti numerį, laikykite nuspaudę skaičiaus mygtuką.

Perkėlimas

Jei norite perkelti žymeklį į dešinę ar į kairę, aukštyn ar žemyn, paspauskite Naršymo klavišus.

Raidžių ir žodžių trynimas

Norėdami ištrinti raidę, esančią žymeklio kairėje, paspauskite mygtuką **C**. Laikydami nuspaudę mygtuką **C** galite ištrinti visas raides ekrane.

Grįžimas į ankstesnį ekraną

Kai teksto įrašymo laukas tuščias, norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, laikykite nuspaudę mygtuką **C**.

Simbolių režimo naudojimas

Simbolių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti simbolius.

Norėdami...	**Paspauskite...**
matyti daugiau simbolių	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
įvesti simbolį	atitinkamo skaitmens mygtukas.
grįžti į ankstesnį teksto įvesties režimą su įvestu(-ais) simboliu (-iais)	programinį mygtuką **Gerai**.
grįžti į ankstesnį teksto įvesties režimą be įvesto(-ų) simbolio(-ių)	programinį mygtuką ⮌.

Skaičių režimo naudojimas

Skaičių režimo naudojimas suteikia galimybę tekste įvesti numerius. Paspauskite mygtukus, atitinkančius skaitmenis, kuriuos norite įvesti.

Naudojimasis meniu

Šis telefonas turi daugybę funkcijų, kuriomis naudodamiesi galite pritaikyti telefoną savo poreikiams. Šios funkcijos yra išdėstytos pagal meniu ir submeniu.

Meniu funkcijos pasiekimas

Telefonui veikiant laukimo režimu meniu ir submeniu galite pasiekti paspausdami programinį mygtuką **Meniu** ar **Tel.kn.**, po to peržiūrėdami funkcijas su Naršymo mygtukais pasirinkite reikiamą.

1. Norėdami pasiekti pagrindinį meniu, Laukimo režime paspauskite programinį mygtuką **Meniu** arba, norėdami pasiekti Telefonų knygą, paspauskite programinį mygtuka **Tel.kn.**.
2. Per meniu pereisite naudodamiesi Naršymo mygtukus. Tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, jei priėjote prie pogrindinio meniu.
3. Mygtuku Aukštyn ar Žemyn slinkdami per submeniu susiraskite tą funkciją, kurią norite naudoti.
4. Pasirinkite submeniu paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei jūsų pasirinktas meniu turi submeniu, pakartokite 3 ir 4 veiksmus.
5. Mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite prie režimo, kurį norite naudoti.
6. Norėdami pasirinkti nustatymą, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Pastaba: į ankstesnį meniu lygį galite grįžti paspausdami programinį mygtuką ⮌.

Kitas būdas pasiekti meniu ar submeniu – greitai įvesti atitinkamą meniu numerį.

Pavyzdys: meniu **Balso paštas** pasiekimas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Meniu**.
2. Paspauskite mygtuką **5**, kad išsirinktumėte meniu **Žinutės**.
3. Paspauskite mygtuką **5**, kad išsirinktumėte meniu **Balso paštas**.

Meniu funkcijų sąrašas

Pasižiūrėti telefono nustatymus ir juos keisti galite naudodamiesi įvairiais meniu. Toliau pateiktas sąrašas parodo meniu struktūrą.

Kiekvienai meniu pasirinkčiai priskirti numeriai jūsų telefone gali būti kitokie. Tai priklauso nuo paslaugų, kurias palaiko turima SIM kortelė.

Meniu Telefonu knyga

1. Telefonų knyga (žr. 56 psl.)

1. Rasti vardą
2. Pridėti įrašą
3. Peržiūrėti spartųjį sąrašą
4. Viską nukopijuoti į telefoną
5. Siųsti viską infraraudonaisiais spinduliais
6. Trinti viską

2. Valdymas (žr. 66 psl.)

1. Nustatyti savo numerį
2. Grupės
3. Atminties būsena

3. Paslaugos (žr. 68 psl.)

1. Paslaugų katalogas

Pagrindinis meniu

1. SIM-AT meniu (SIM taikomųjų programų įrankinė)* (žr. 69 psl.)

2. Skambučių įrašai (žr. 70 psl.)

1. Neatsakyti skambučiai
2. Gauti skambučiai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti viską
5. Skambučių laikas
    1. Paskutinio pokalbio trukmė
    2. Išsiųstų iš viso
    3. Gautų iš viso
    4. Nustatyti laikmatį iš naujo
6. Skambučių kainos*
    1. Paskutinio skambučio kaina
    2. Kaina iš viso
    3. Maksimali kaina
    4. Perstatyti skaitiklius
    5. Nustatyti maksimalią kainą
    6. Mokestis

3. Tinklo paslaugos (žr. 74 psl.)

1. Skambučių nukreipimas
    1. Nukreipti visada
    2. Užimta
    3. Neatsako
    4. Nepasiekiama
    5. Atšaukti viską
2. Skambučių uždraudimas
    1. Visi siunčiami
    2. Tarptautiniai
    3. Tarptautiniai išskyrus namo
    4. Visi gaunami
    5. Gaunami užsienio tinkle
    6. Atšaukti viską
    7. Keisti uždraudimo slaptažodį

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

3. Tinklo paslaugos *(tęsinys)*

3. Laukiantis skambutis
4. Tinklo pasirinkimas
5. Skambinančio atpažinimas
6. Dažnio pasirinkimas
7. Naudojama linija*

4. Garso nustatymai (žr. 83 psl.)

1. Gaunami skambučiai
    1. Numatytos melodijos
    2. Mano garsai
    3. Skambučio garsumas
    4. Signalo tipas
2. Žinutės
    1. Trumpoji žinutė
    2. Daugialypė žinutė
3. Maitinimas įjungtas/išjungtas
4. Prisijungimo signalas
5. Mygtuko signalas
6. Minutės signalas
7. Tylusis režimas
8. Skaidrės signalas
9. Įspėjimai skambinant

5. Žinutės (žr. 88 psl.)

1. Trumpoji žinutė
    1. Sukurti
    2. Gautos žinutės
    3. Siunčiamos žinutės
    4. Trinti viską
2. Daugialypė žinutė
    1. Sukurti
    2. Gautos žinutės
    3. Siunčiamos žinutės
    4. Juodraštis
    5. Mano aplankas
    6. Trinti viską

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

5. Žinutės *(tęsinys)*

3. Naujienų žinutė
    1. Gautos žinutės
    2. Nustatymas
    3. Trinti viską
4. Standartinės žinutės
5. Balso paštas
    1. Prijungti prie balso pašto
    2. Balso serverio numeris
6. Išsiuntinėti
    1. Skaityti
    2. Priimti
    3. Kanalas
    4. Kalba
7. Nustatymai
    1. Trumpoji žinutė
    2. Daugialypė žinutė
8. Atminties būsena
    1. Trumpoji žinutė
    2. Daugialypė žinutė

6. Pramogų aplankas (žr. 114 psl.)

1. Interneto paslaugos*
    1. Namų
    2. Žymeklis
    3. Eiti į URL
    4. Valyti talpyklą
    5. Proxy serverio nustatymas
    6. Dabartinis proxy serveris
2. Pramogos
    1. Nuotraukos
    2. Vaizdai
    3. Garsai
    4. Trinti viską
    5. Atminties būsena
3. JAVA pasaulis
    1. Atsisiųsti siūlomi failai
    2. Interneto nustatymas
    3. Atminties būsena

* Šis meniu gali būti nerodomas, jo gali nepalaikyti jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas.

6. Pramogų aplankas *(tęsinys)*

4. Melodijų kūrimas
    1. Sukurti melodiją
    2. Atminties būklė

7. Užrašinė (žr. 132 psl.)

1. Naujas įrašas
2. Kalendorius
3. Darbų sąrašas
4. Laikrodis
    1. Nustatyti laiką
    2. Nustatyti datą
    3. Nustatyti pasaulio laiką
    4. Nustatyti formatą
5. Žadintuvas
6. Balso įrašymas
    1. Įrašyti
    2. Balsai
    3. Ištrinti visus
    4. Nustatymai
    5. Atminties būklė
7. Skaičiuotuvas
8. Keitiklis
    1. Valiuta
    2. Ilgis
    3. Svoris
    4. Tūris
    5. Plotas
    6. Temperatūra
9. Laikmatis
10. Chronometras

8. Kamera (žr. 149 psl.)

1. Nufotografuoti ir išsiųsti
2. Mano nuotraukos
3. Mano albumai
4. Trinti viską
5. Nustatymai
6. Atminties būsena

9. Telefono nustatymai (žr. 158 psl.)

1. Ekranas
    1. Tapetai
    2. Išvaizda
    3. Foninis apšvietimas
    4. Skystakristalio ekrano ryškumas
2. Pasisveikinimo žinutė
3. Kalba
    1. Teksto kalba
    2. Teksto įvedimo režimas
4. Sauga
    1. PIN kodo tikrinimas
    2. Keisti PIN kodą
    3. Telefono užraktas
    4. Pakeisti slaptažodį
    5. Privatumas
    6. SIM užraktas
    7. FDN režimas*
    8. Keisti PIN2 kodą*
5. Automatinis perrinkimas
6. Balso aiškumas
7. Skaidrių nustatymai
    1. Aukštyn
    2. Žemyn
8. Atsil. bet kuris
9. Infraraudonųjų spindulių įjungimas
10. Nustatyti iš naujo
    1. Garso nustatymai
    2. Telefono nustatymai
    3. Visi nustatymai

* Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Meniu Telefonu knyga

Telefonų knyga turi tokias funkcijas:

- **Telefonų knyga**: leidžia rasti, kurti ar nustatyti greitojo rinkimo funkciją ir tvarkyti Telefonų knygos užrašus.
- **Valdymas**: jūs galite sukurti arba panaikinti savo numerius, nustatyti skambinančiųjų grupes ir patikrinti atminties būseną.
- **Paslaugos**: priklauso nuo jūsų SIM kortelės, ar galite naudotis paslaugų katalogu.

Rasti vardą

Norėdami Telefonų knygoje surasti numerį, atlikite tokius veiksmus:

1. Įveskite ieškomo vardo raidę (-es).

   Pasirodys Telefonų knygos įrašų sąrašas, kuriame pažymėtas jūsų paieška atitinkantis įrašas.

2. Jei reikia, spausdami mygtuką Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikalingo įrašo.

3. Suradę reikalingą įrašą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
skambinti rodomu numeriu	mygtuką .
pakeisti Telefonų knygos įrašus	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos žr. 57 psl..

Telefono atminties įrašų sulaikymas

Mygtukais Kairėn ir Dešinėn pereikite prie kategorijos, kurią norite keisti. Toliau nurodytos kategorijos pasiekiamos ir informacija jose redaguojama paspaudžiant programinį mygtuką **Variant.**.

Kategorija	**Tada**
Mobiliojo ryšio Namų Darbo Fakso Kitas	Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų pasirinkčių. Norėdami sužinoti apie jas daugiau, žr. 58 psl.. **Redaguoti numerį** **Keisti vardą** **Siųsti žinutę** (rodoma, jei kategorijoje yra numerių) **Kopijuoti** (rodoma, jei kategorijoje yra numerių) **Siųsti infraraudonaisiais spinduliais** (rodoma, jei kategorijoje yra numerių) **Trinti įrašą**
El. paštas	Įvesti ar redaguoti el. pašto adresą.
Pastaba	Įrašo įvedimas ir redagavimas.
Grupė	Nustatyti vieną iš grupių ar nenustatyti jokios.
Grafika	Nustatyti vieną iš paveikslėlių ar nenustatyti jokio.
Melodija	Nustatyti vieną iš melodijų ar nenustatyti jokios.

SIM atminties įrašų keitimas

Norėdami pakeisti SIM atminties įrašo informaciją, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.

Galimos tokios funkcijos:

Redaguoti numerį

Ši pasirinktis leidžia keisti numerį. Taip pat galite įtraukti naują numerį, jei pasirinktoje kategorijoje nebuvo įrašytas joks numeris.

Keisti vardą

Ši pasirinktis leidžia keisti įrašo vardą.

Jei norite ištrinti senąjį vardą, paspauskite mygtuką **C**. Kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl..

Siųsti žinutę

Ši pasirinktis leidžia išsiųsti SMS žinutę pasirinktu numeriu. Išsamiau apie žinučių siuntimą žr. 90 psl..

Kopijuoti

Naudodami šią pasirinktį įrašą iš telefono atminties galite kopijuoti į SIM kortelę ir atvirkščiai.

Siųsti infraraudonaisiais spinduliais

Su šia pasirinktimi įrašą iš telefono galite kopijuoti į kitą įrenginį, kuris turi IrDA infraraudonųjų spindulių prievadą.

Trinti įrašą

Su šia pasirinktimi iš telefonų knygos galite ištrinti pasirinktą įrašą. Trynimo veiksmą patvirtinkite paspausdami programinį mygtuką **Taip**. Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Pridėti įrašą

Telefonų numerius ir atitinkamus vardus galite išsaugoti atmintyje arba SIM kortelėje. Atmintyje gali būti išsaugota 1000 numerių ir kiekvienas vardas gali būti susietas su penkiais numeriais.

1. Įveskite numerį, kurį norite išsaugoti.

   Pastabos:
   - Jei įvesdami numerį padarėte klaidą, pataisykite ją naudodami mygtuką **C**. Daugiau informacijos žr. 27 psl..
   - Norėdami įterpti rinkimo pauzę, skirtą specialioms paslaugoms, tokioms kaip banko operacijos telefonu, laikykite nuspaudę mygtuką ✳. Kaip pauzės simbolis rodoma raidė "P".

2. Kai įsitikinsite, kad tas numeris yra teisingas, paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**.

3. Pasirinkite atmintį (**Telefonas** ar **SIM kortelė**), į kurią tą numerį norite įrašyti, ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Pastaba: jei pakeisite mobilųjį telefoną, SIM kortelės atmintyje esantys telefonų numeriai bus automatiškai perkelti į kitą telefoną. O telefono atmintyje esančius numerius reikės iš naujo perrašyti.

4. Jei 3 žingsnyje pasirenkate **SIM kortelė**, pereikite prie 5 žingsnio.

   Jie 3 žingsnyje pasirenkate **Telefonas**, mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite numerio tipą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

5. Įveskite atitinkamą vardą.

   Apie tai, kaip įvesti kiekvieną simbolį, žr. 41 psl..

6. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

7. Jei 3 žingsnyje pasirenkate **Telefonas**, pereikite prie 8 žingsnio.

   Jei pasirinkote **SIM kortelė**, įveskite įrašo vietos numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

8. Norėdami pakeisti įrašą naudokitės pasirinktimis. Daugiau informacijos apie tai žr. 57 psl..

   Norėdami grįžti į laukimo režimą, paspauskite programinį mygtuką ↩ ar ⏻.

Numerių išsaugojimas laukimo režime

Iškart po to, kai jūs pradedate įvesti telefono numerį, funkcija **Įrašyti**, atsiradusi virš kairiojo programinio mygtuko, siūlo jums rašomą numerį išsaugoti telefonų knygoje.

Norėdami išsaugoti numerį tęskite procedūrą nuo 1 žingsnio (žr. 59 psl.).

Peržiūrėti spartųjį sąrašą

Galite nurodyti iki aštuonių sparčiojo rinkimo įrašų, o tada skambinti jiems paprasčiausiai paspausdami priskirtą numerio mygtuką.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

1. Norėdami pereiti į laisvą vietą naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Kai išryškinama **Redaguoti numerį**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Įveskite reikiamą telefono numerį ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**. Arba:

   Jei norite iškviesti numerį iš savo Telefonų knygos, paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.**. Iš sąrašo pasirinkite reikiamą įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Norėdami išsaugoti, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Sparčiojo rinkimo įrašų redagavimas

1. Pasirinkite iš sąrašo norimą taisyti sparčiojo rinkimo įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų meniu pasirinkčių ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   - **Redaguoti numerį**: galite keisti numerį.
   - **Keisti vardą**: ši pasirinktis leidžia keisti įrašo vardą.
   - **Trinti**: leidžia išvalyti nustatymą taip, kad mygtukui nebūtų priskirtas joks numeris.

3. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Naudojimasis sparčiojo rinkimo funkcija

Telefonui veikiant laukimo režimu paspauskite numerio mygtuką nuo **2** iki **9**, priskirtą sparčiojo rinkimo įrašui ir apspauskite mygtuką ↘. Taip pat galite palaikyti numerio mygtuką nuspaudę.

Pastaba: mygtukas **1** yra rezervuotas jūsų balso pašto serverio numeriui.

Numerio, kuris yra jūsų SIM kortelėje, rinkimas

Į SIM kortelę įrašytais telefonų numeriais skambinti yra labai paprasta.

Norėdami paskambinti numeriu, saugomu SIM kortelėje:

1. Įveskite SIM kortelės eilės numerį, kuriuo yra įrašytas reikalingas telefono numeris.
2. Paspauskite mygtuką # .

   Ekranas rodo vardą ir numerį, įrašytą šioje vietoje.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinkti** arba mygtuką .

Viską nukopijuoti į telefoną

Į telefono atmintį galite nukopijuoti visus numerius, įrašytus SIM kortelėje.

1. Pasirodžius patvirtinimo žinutei paspauskite programinį mygtuką **Taip** norėdami kopijuoti.

   Pagal numatytąją reikšmę SIM kortelės numeris kopijuojamas į telefono atmintį, pažymėtą **Mobiliojo ryšio**.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.
2. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Siųsti viską infraraudonaisiais spinduliais

Naudodami infraraudonųjų spindulių jungtį, galite savo telefonų knygos įrašus siųsti į kitą IrDA prietaisą ir atvirkščiai.

Pastaba: šios funkcijos veikimas priklauso nuo įrenginių.

Telefonų knygos siuntimas

1. Sulygiuokite abu IrDA prievadus.
2. Nueikite į meniu pasirinktį **Siųsti viską infraraudonaisiais spinduliais** meniu **Telefonų knyga**, pasirinkite vieną iš šių pasirinkčių bei paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**:
   - **Visi**: leidžia siųsti visus įrašus nuo pasirinkto įrašo iki SIM kortelės arba Telefono sąrašo pabaigoje esančių įrašų.
   - **SIM**: leidžia siųsti visus įrašus nuo pasirinkto įrašo iki SIM kortelės sąrašo pabaigoje esančių įrašų.
   - **Telefono**: leidžia siųsti visus įrašus nuo pasirinkto įrašo iki telefono sąrašo pabaigoje esančių įrašų.
3. Kai pasirinksite **Visi** ir paspausite programinį mygtuką **Gerai**, telefono ekrane bus rodomi visi telefonų knygos įrašai.

   Jei pasirinksite **SIM** arba **Telefono** ir paspausite programinį mygtuką **Gerai**, bus pateiktas visų atitinkamoje atminties vietoje saugomų įrašų sąrašas.
4. Pereikite prie norimo siųsti įrašo ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas pradės siųsti įrašą (-us).

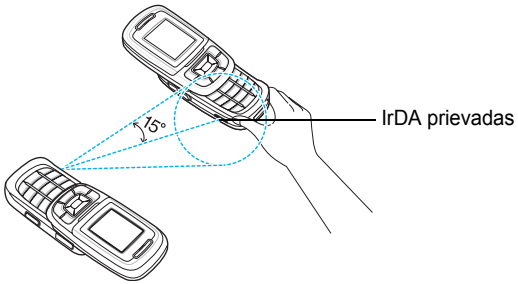

Telefonų knygos gavimas iš kito prietaiso

1. Sulygiuokite abu IrDA prievadus.
2. Jei norite suaktyvinti prievadą, įeikite į **Infraraudonųjų spindulių įjungimas** meniu (**žr. 166 psl.**) ir pasirinkite **Įjungta**.
3. Kai telefonas gauna telefonų knygos duomenis iš kito prietaiso:

   Jei kitas asmuo siunčia jums vieną įrašą, telefono ekrane rodomas vardas ir telefono numeris, todėl jūs galite nuspręsti, ar norite jį išsaugoti ar ne. Tęskite iki 4 žingsnio.

   Jei asmuo įrašus siunčia pasirinkęs **Visi**, **SIM**, **Telefono**, galite pasirinkti atminties vietą - SIM kortelę arba telefono atmintį. Tęskite iki 5 žingsnio.
4. Įrašykite įrašą paspausdami programinį mygtuką **Įrašyti**.

   Taip pat panaikinti numerį galite paspausdami programinį mygtuką **Atšaukti**.
5. Paspauskite programinį mygtuką **SIM** arba **Telefono**.

   Įrašai įrašomi į atitinkamą atmintį.

Trinti viską

Galite ištrinti telefonų knygos įrašus, pasirinkdami pagal vietą atmintyje, arba visus įrašus iš karto.

1. Nueikite prie norimos atminties pasirinkties, paspausdami programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite ją varnele.

   Pasirenkant **Visi** varnele pažymimos visos atmintys.
2. Jie reikia pažymėti daugiau pasirinkčių, kartokite 1 žingsnį.
3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, kad ištrinti visus atminties (-čių) įrašus, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Slaptažodis pagal numatytąją reikšmę yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 162 psl..

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatyti savo numerį

Galite įrašyti savo telefono numerį (-ius) ir vardą:

1. Norėdami pereiti į laisvą vietą naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Kai išryškinama **Redaguoti numerį**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Įveskite reikiamą telefono numerį ir spustelėkite programinį mygtuką **Gerai**.
4. Norėdami priskirti vardą, paspauskite mygtuką Žemyn, kad pereiti prie **Keisti vardą**, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
5. Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Norėdami pašalinti vieną iš numerių:

1. Pasirinkite iš sąrašo Savas numeris norimą taisyti įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pereikite prie **Trinti** naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite numerį.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.
4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Grupės

Galite keisti dešimties iš anksto įrašytų skambintojų grupių nustatymus.

1. Pasirinkite skambintojų grupę naudodami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pereikite prie nustatymų pasirinkties spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios funkcijos:

   - **Melodija**: leidžia pasirinkti melodiją, kuri skambės skambinant grupės nariui.
   - **Keisti vardą**: leidžia keisti grupės vardą. Kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl..
   - **Peržiūrėti vaizdą**: parodo paveikslėlį, kuris matomas, kai skambina grupės narys.
3. Pakeiskite nustatymus kaip reikalaujama ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
4. Jei norite pakeisti kitas pasirinktis, pakartokite 2 ir 3 žingsnius.

   Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Atminties būsena

Galite patikrinti, kiek vardų įrašyta į SIM kortelės ir telefono atmintį.

Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Paslaugų katalogas

Pastaba: šios funkcijos veikimas priklauso nuo turimos SIM kortelės.

Ekrane rodomas Paslaugų katalogo numerių sąrašas.

Jei reikia, mygtuku Aukštyn arba Žemyn pereikite prie reikiamo numerio ir paskambinkite juo paspausdami mygtuką .

SIM-AT meniu (SIM taikomųjų programų įrankinė)

Jei jūs turite SAT kortelę, kuri teikia papildomas paslaugas, bus rodomas SAT meniu. Daugiau apie tai rasite SIM kortelės dokumentuose.

Šis meniu rodomas tik tuo atveju, jei jį palaiko turima SIM kortelė.

Skambučių įrašai

Šis meniu leidžia pamatyti:

- Praleistus, priimtus ar rinktus skambučius.
- Skambučių kainą.
- Skambučių trukmę.

Pastaba: šių skambučių numerius galite rasti trijų skambinimo tipų užrašuose paspausdami mygtuką telefonui veikiant laukimo režimu.

Neatsakyti skambučiai

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 neatsakytų skambučių, jei pavyksta identifikuoti skambinančiojo telefono liniją.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo praleistas.

Paspausdami programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- Iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- Ištrinti visus skambučius.
- Įklijuoti numerį į Telefonų knygą.

Gauti skambučiai

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 gautų skambučių, jei pavyksta identifikuoti skambinančiojo telefono liniją.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo gautas.

Paspausdami programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- Iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- Ištrinti visus skambučius.
- Įklijuoti numerį į Telefonų knygą.

Rinkti numeriai

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti paskutinius 20 rinktų numerių.

Numeris ar turimas vardas parodomas kartu su data ir laiku, kada skambutis buvo rinktas.

Paspausdami programinį mygtuką **Variant.**, taip pat galite:

- Iš sąrašo ištrinti esamą skambučio įrašą.
- Ištrinti visus skambučius.
- Įklijuoti numerį į Telefonų knygą.

Trinti viską

Galite ištrinti visus numerius, įrašytus kiekviename skambučio įraše.

Atsiradus patvirtinančiam pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Skambučių laikas

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti skambučių į ir iš telefono laikmačius.

Pastabos:
- Jei jūsų SIM kortelė palaiko funkciją ALS (Alternate Line Service – papildomos linijos paslauga), pirmiausia turite pasirinkti tinkamą liniją.
- Tikrasis laikas, už kurį jums pateiks sąskaitą jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, gali skirtis; tai priklauso nuo tinklo funkcijų, apvalinimo sąskaitose ir t.t.

Galimi tokie laikmačiai:

Paskutinio pokalbio trukmė: paskutinio pokalbio trukmė.

Išsiųstų iš viso: bendra visų pokalbių trukmė nuo paskutiniojo laikmačio nustatytmo.

Gautų iš viso: bendra visų priimtų skambučių trukmė nuo paskutiniojo laikmačio nustatymo.

Nustatyti laikmatį iš naujo: pasirinktis yra naudojama iš naujo nustatyti laikmačius. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Skambučių kainos

Ši funkcija leidžia peržiūrėti skambučių kainas.

Pastabos:
- Funkcija nėra skirta sąskaitoms apskaičiuoti.
- Informacija apie mokestį gali būti rodoma laukimo režimu, tai priklauso nuo turimos SIM kortelės ir teikiamų mobiliojo ryšio paslaugų.

Galimos tokios funkcijos:

Paskutinio skambučio kaina: paskutinio skambučio iš telefono kaina.

Kaina iš viso: rodoma bendra visų pokalbių kaina po paskutiniojo skaitiklio nustatymo. Jei bendra kaina viršija pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą** nustatytą didžiausią kainą, kol nenustatysite skaitiklio iš naujo, daugiau skambinti nebegalėsite.

Maksimali kaina: didžiausia galima kaina, nustatyta pasirinktimi **Nustatyti maksimalią kainą**.

Perstatyti skaitiklius: pasirinkus šį variantą iš naujo nustatomas kainos skaitiklis; pirmiausiai įveskite savo PIN2 kodą (žr. 173 psl.) ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Nustatyti maksimalią kainą: pasirinkę šį variantą galite įvesti maksimalią kainą, už kurią galite skambinti; pirmiausia įveskite savo PIN2 kodą (žr. 173 psl.), ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Mokestis: čia galite nustatyti vieno pokalbio kainą, kuri taikoma skaičiuojant visų jūsų skambučių kainą; pirmiausia turite įvesti savo PIN2 kodą (žr. 173 psl.), po to paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Tinklo paslaugos

Šios meniu funkcijos yra tinklo paslaugos.
Jei nežinote, ar tokias paslaugas teikia jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas, pasiteiraukite jo ir, jei norite, užsisakykite.

Skambučių nukreipimas

Pastaba: skambučių nukreipimo pasirinktys gali įvairuoti atsižvelgiant į turimą SIM kortelę; pasirinktys, kurių nepalaiko jūsų tinklo operatorius, gali būti nerodomos.

Ši tinklo paslauga gaunamus skambučius nukreips jūsų nurodytu numeriu.

Pavyzdys: atostogų metu skambučius darbo klausimais galite nukreipti kolegai.

Skambučių nukreipimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Nukreipti visada: nukreipiami visi skambučiai.

Užimta: skambučiai nukreipiami, jei juos gavus jūsų telefoną yra užėmęs kitas skambutis.

Neatsako: skambučiai nukreipiami, jei jūs neatsiliepiate.

Nepasiekiama: skambučiai nukreipiami, jei nesate ryšio zonoje.

Atšaukti viską: visos skambučių nukreipimo pasirinktys atšaukiamos.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras skambučių nukreipimo pasirinktis:

- tik balso skamb
- tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Pavyzdys: Jūs galite nukreipti balso skambučius savo kolegoms, jei jūsų telefonas užimtas.

Skambučių nukreipimo pasirinkčių nustatymas

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Pasirinkite nukreipiamų skambučių tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti** ir patvirtinkite nustatymą.

4. Įveskite numerį į kurį norite nukreipti skambučius.

   Tarptautinis kodas įvedamas mygtuką **0** laikant nuspaudus tol, kol ekrane pasirodys simbolis "+".

   Norėdami pasirinkti numerį iš savo Telefonų knygos ar balso pašto serverio numerį, spauskite programinį mygtuką **Variant.**, tada **Telefonų knyga** ar **Balso paštas**.

5. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių skambučių nukreipimo pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių nukreipimo pasirinktį kurią norite išjungti.
2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Šalinti**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių nukreipimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Skambučių uždraudimas

Skambučių apribojimo tinklo paslauga leidžia apriboti skambučius.

Skambučių apribojimas gali būti nustatomas šiais būdais:

Visi siunčiami: skambinti iš telefono negalima.

Tarptautiniai: negalima skambinti į užsienį.

Tarptautiniai išskyrus namo: būnant užsienyje galima skambinti tik tos šalies numeriais ir savojo tinklo numeriais (šalies, kurioje yra jūsų tinklo paslaugų teikėjas, numeriais).

Visi gaunami: skambinti į telefoną negalima.

Gaunami užsienio tinkle: jums niekas negalės prisiskambinti, kai būsite ne savo tinklo aprėptyje.

Atšaukti viską: išjungiamos visos skambučius uždraudžiančios pasirinktys, iš ir į telefoną skambinama įprastai.

Keisti uždraudimo slaptažodį: leidžia keisti apribojimo slaptažodį.

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras skambučių ribojimo pasirinktis:

- tik balso skamb
- tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Skambučių uždraudimo pasirinkčių nustatymas

1. Pasirinkite skambučių ribojimo tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Pasirinkite ribojamų skambučių tipą spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti** ir patvirtinkite nustatymą.
4. Įveskite savo skambučių ribojimo slaptažodį, kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių skambučių uždraudimo pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių ribojimo pasirinktį, kurią norite išjungti.
2. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
3. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungt.**.
4. Įveskite skambučių apribojimo slaptažodį kurį gavote iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių ribojimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Uždraudimo slaptažodžio keitimas

Galite nustatyti ir keisti skambučių ribojimo slaptažodį gautą iš jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

1. Iš meniu Skambučių ribojimas pasirinkite **Keisti uždraudimo slaptažodį**, tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įveskite dabartinį slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
3. Įveskite naują slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
4. Patvirtindami dar kartą įveskite naują slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Laukiantis skambutis

Jei tuo metu, kai kalbate telefonu, kas nors mėgina jums prisiskambinti, apie tai jus informuoja pranešimo apie kitą skambutį funkcija (tai yra tinklo paslauga).

Kiekvienam iš šių skambučių tipų galite nustatyti atskiras pranešimo apie kitą skambutį pasirinktis:

- tik balso skamb
- tik duomenų perdavimo skambučiai (nėra, kai naudojama 2 linija)

Laukiančio skambučio funkcijos įjungimas

1. Spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite skambučių, kuriems taikysite skambučių atidėjimo pasirinktį, tipą, po to spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Įjungti** ir patvirtinkite nustatymą.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Kai kurių laukiančio skambučio pasirinkčių išjungimas

1. Pasirinkite skambučių, kuriems taikoma ši pasirinktis, tipą.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Išjungt.**.

   Telefonas jūsų pasirinktus nustatymus išsiunčia į tinklą ir parodo atpažintą tinklą.

Taip pat galite išjungti visas skambučių ribojimo pasirinktis pasirinkdami **Atšaukti viską**.

Tinklo pasirinkimas

Tinklo pasirinkimo funkcija leidžia automatiškai ar rankiniu būdu pasirinkti tinklą, naudojamą ryšiui už savo tinklo ribų.

Pastaba: ne savąjį o kitą tinklą galite pasirinkti tik tuo atveju, jei to kito tinklo ir jūsų tinklo operatoriai yra sudarę tarptinklinio ryšio sutartį.

Jei norite nurodyti, ar tinklas turi būti pasirenkamas automatiškai ar rankiniu būdu:

1. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite reikiamą pasirinktį, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Jei pasirinkote **Automatinis**, tarptinkliniu ryšiu prisijungsite prie pirmo pasiekiamo tinklo.

   Jei pasirinkote **Rankinis**, telefonas atliks galimų tinklų paiešką. Pereikite prie 2 žingsnio.

2. Spauskite mygtuką Aukštyn arba Žemyn tol, kol išryškinsite norimą tinklą, tada spauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Kai esate už savo tinklo ribų, būsite prijungti prie šio tinklo.

Skambinančio atpažinimas

Galite uždrausti rodyti savo numerį kito asmens telefono ekrane, kai skambinate jam.

Pastaba: kai kurie tinklai neleidžia vartotojui keisti šio nustatymo.

Galimos tokios funkcijos:

Numatyta: naudojami tinklo numatyti nustatymai.

Nerodyti numerio: jūsų numeris kito asmens telefone nebus rodomas.

Siųsti numerį: jūsų numeris siunčiamas kiekvieną kartą skambinant iš telefono.

Dažnio pasirinkimas

Norėdami skambinti telefonu ir priimti telefoninius skambučius, telefoną turite užregistruoti viename iš tinklų.

Jūsų telefonas gali būti užregistruotas viename iš šių tinklų:

- GSM 900
- GSM 1800
- Suderintas GSM 900/1800
- GSM 1900

Da_nis numatomas priklausomai nuo to, kokioje šalyje įsigytas telefonas. Išvykę į užsienį nepamirškite dažnio pakeisti reikiamu.

1. Kai rodomas Dažnio pasirinkimas, paspauskite programinį mygtuką Pasirinkti.

2. Spausdami mygtukus Aukštyn arba Žemyn, pažymėkite reikiamą pasirinktį (GSM 900/1800, GSM 1900 arba Trijų dažnių) ir paspauskite programinį mygtuką Pasirinkti.

Kai renkatės dažnį, telefonas rodo patvirtinimo pranešimą, o paskui automatiškai ieškoma visų galimų tinklų. Jūsų telefonas bus užregistruotas į tinklą, atitinkantį pasirinktą dažnį.

Naudojama linija

Kai kurios SIM kortelės gali būti naudojamos su dviem abonento numeriais. Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko turima SIM kortelė.

Ši meniu pasirinktis leidžia pasirinkti skambinimo liniją. Tačiau į skambučius atsakyti galima abiem linijomis, nesvarbu, kuri pasirinkta.

Garso nustatymai

Naudodamiesi šia funkcija, galite pritaikyti įvairius nustatymus, tokius kaip:

- Priimamų skambučių ar žinučių skambėjimo tonas, garsumas ir tipas.
- Garsiniai signalai, girdimi prisiskambinus ar paspaudus mygtuką.
- Tylusis režimas, į kurį telefonas persijungia palaikant nuspaustą mygtuką # telefonui veikiant tyliuoju režimu.

Gaunami skambučiai

Čia galite nustatyti telefono skambėjimo signalą priimtiems skambučiams.

Pastaba: jei jūsų SIM kortelė palaiko funkciją ALS (Alternate Line Service – papildomos linijos paslauga), pirmiausia turite pasirinkti tinkamą liniją.

Galimos tokios funkcijos:

Iš sąrašo pasirinkite melodiją, kuri bus grojama kiekvieną kartą priimant skambutį.

Numatytos melodijos: leidžia pasirinkti vieną iš jau įrašytų melodijų.

Mano garsai: leidžia pasirinkti vieną iš garsų, gautų iš kitų šaltinių, pvz., WAP tinklapių, EasyStudio programos įrangos ar daugialypės terpės žinučių.

Skambučio garsumas: galite reguliuoti skambėjimo garsumą. Naudokite mygtukus Aukštyn ar Žemyn arba garsumo mygtukus, esančius telefono kairėje. Kuo daugiau juostelių rodoma ekrane, tuo garsesnis skambėjimas.

Signalo tipas: naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtus skambučius.

Melodija: telefonas skamba, grodamas melodiją, pasirinktą naudojantis **Numatytos melodijos** ir **Mano garsai** pasirinktimis.

Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibravimas po to melodija: telefonas vibruoja, o vėliau pradeda groti per pasirinktis **Numatytos melodijos** ir **Mano garsai** pasirinktą melodiją.

Žinutės

Ši funkcija leidžia nustatyti skambėjimo signalą kiekvienai priimamai trumpajai ar gautai daugialypės terpės žinutei.

Trumpoji žinutė/Daugialypė žinutė

Galimos tokios funkcijos:

Melodija: leidžia pasirinkti iš daugelio skirtingų tonų. Iš sąrašo pasirinkite toną, kuris skambės kiekvieną kartą priimant žinutę.

Signalo tipas: naudodami šią pasirinktį galite nurodyti, kaip norite būti informuoti apie priimtas žinutes.

Tylusis: pasirodo tik tekstinis pranešimas; telefonas nei skamba, nei vibruoja.

Melodija: telefonas skamba grodamas toną, pasirinktą per **Melodija**. Žr. aukščiau.

Vibravimas: telefonas vibruoja, bet neskamba.

Vibravimas ir melodija: telefonas iš pradžių vibruoja, o po to pradeda skambėti.

Kartojimas: čia galite nurodyti, kaip dažnai telefonas turi pranešti jums apie naują žinutę. Galite pasirinkti **Vieną kartą** ar **Periodiškai**.

Maitinimas įjungtas/išjungtas

Čia galite pasirinkti melodiją kuri grojama įjungiant ir išjungiant telefoną.

Galite pasirinkti arba **Klasikinis**, arba **Ateitis**. Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Prisijungimo signalas

Čia galite nurodyti, ar telefonas turi pyptelėti, kai prisijungia prie tinklo.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungta: telefonas nepypteli.

Įjungta: telefonas pypteli, kai jūsų skambutis yra priimamas.

Mygtuko signalas

Čia galite pasirinkti toną, kuris girdimas, kai paspaudžiate rinkimo mygtuką.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Mygtuko tono garsumą galite pareguliuoti telefonui veikiant laukimo režimu paspausdami garsumo mygtukus telefono kairėje.

Minutės signalas

Ši meniu pasirinktis leidžia nurodyti, ar telefonui pokalbio metu pyptelėti kas minutę, taip informuojant jus apie pokalbio trukmę.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungta: telefonas nepypteli.

Įjungta: telefonas pypteli kas minutę.

Tylusis režimas

Telefonui veikiant laukimo režimu, laikant nuspaudus mygtuką #, telefonas persijungia į Tylųjį režimą. Galite nurodyti, ar veikdamas tyliuoju režimu veikiantis telefonas turėtų vibruoti, ar išjungti visus garsus.

Galimos tokios funkcijos:

Vibravimas: tyliuoju režimu telefonas veikiau vibruoja, o ne skamba.

Išjungti mikrofoną: tyliuoju režimu telefonas išjungia visus garsus.

Skaidrės signalas

Šiame meniu galite pasirinkti dangtelio toną, kuris skambės, kai dangtelį pastumsite aukštyn arba žemyn.

Norėdami garsą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Įspėjimai skambinant

Šiame meniu jūs galite nustatyti visus pokalbio metu skambančius signalus.

Norėdami signalus išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

Žinutės

Šis meniu leidžia jums kurti, siųsti, skaityti ir išsaugoti teksto žinutes, naudojantis Trumpųjų žinučių paslauga (SMS tekstinė žinutė), Pagerintų žinučių paslauga (EMS žinutės su paprastu paveikslėliu, animacija ar melodija) ir Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS žinutės, palaikančios įvairius daugialypės terpės tipus, tokius kaip spalvoti paveikslėliai ir polifoniniai skambinimo tonai). Balso paštas taip pat prieinamas.

Pastaba: ši funkcija veikia tik tuomet, jei ją palaiko jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Trumpoji žinutė

Trumpųjų žinučių paslauga (SMS) leidžia siųsti ir gauti trumpas tekstines žinutes į ir iš GSM mobiliojo ryšio telefonų. Papildomai jūsų telefonas leidžia naudotis Pagerintų žinučių paslauga (EMS), kuri leidžia kurti trumpąsias žinutes su paprastais paveikslėliais, melodijomis, animacija ir stilizuotu tekstu. Visa tai tekstines žinutes daro vaizdingesnes ir įdomesnes.

Norėdami siųsti teksto žinutes, iš mobiliojo ryšio paslaugų tiekėjo turite gauti SMS centro numerį.

Naujos žinutės gavimas

Gavus naują žinutę ekrane pasirodo piktograma Nauja žinutė ( ) ir tekstinė pastaba, nurodanti žinutės numerį. Taip pat, nuo žinutės garso nustatymo priklauso, ar galite išgirsti signalą. Norėdami apie tai sužinoti daugiau, žr. 84 psl..

Norėdami iš karto perskaityti naują (-as) žinutę (-es), paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**. Atsiranda žinučių sąrašas.

Pastaba: jei norite ekrane ištrinti pranešimą apie naują žinutę, paspauskite mygtuką . Jei taip pat turite ir praleistų skambučių, balso pašto pranešimų trumpųjų pranešimų, daugialypės terpės pranešimų ir multi CB, dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei.**, **Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Atminties valdymas

Gaunamų ir siunčiamų žinučių pašto dėžutės bendrai naudojasi tam skirta telefono ar SIM kortelės atminties dalimi. Kai žinutėms skirta atmintis užpildoma, ekrane mirksi piktograma Nauja žinutė ( ) ir parodomas klaidos pranešimas (jis dingsta tik paspaudus mygtuką , bet atsiranda, jei neištrinate senų žinučių). Tokiu atveju daugiau žinučių priimti negalėsite. Naujai žinutei turite atlaisvinti dalį atminties ištrindami vieną ar kelias senas žinutes naudodamiesi siunčiamų ar gaunamų žinučių pašto dėžutės meniu pasirinktimi **Trinti** arba **Trinti viską**; daugiau apie tai žr. 94 psl..

Sukurti

Naudodamiesi šiuo meniu galite rašyti žinutes su tekstu, paveikslėliais ir melodijomis.

1. Kurti žinutę.

   Pirmojoje ekrano eilutėje matote, kiek dar galite įvesti simbolių, dabartinės žinutės numerį ir didžiausią žinučių, kurias galite sudaryti, skaičių, bei pasirinktyje **Tekstas** jūsų nustatytą šrifto stilių.

   Pastaba: kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl..

2. Įvedant žinutę, norėdami panaudoti toliau išvardintas funkcijas, paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.
   - **Siųsti**: leidžia siųsti žinutę. Žiūrėkite sekantį žingsnį.
   - **Tekstas**: galite formatuoti tekstą. Šiuos teksto atributus galite derinti kaip tik norite.

     Teksto dydis: Mažas/Vidutinis/Didelis

     Teksto režimas: Paprastas/Pabrauktasis/Perbrauktas

     Paryškintas: Išjungta/Įjungta

     Pasvirasis: Išjungta/Įjungta

     Teksto lygiavimas: Kairėje/Centre/Dešinėje
   - **Pridėti dgl.terpės elementus**: į žinutę galite įtraukti paveikslėlių animacijos ir/ arba melodijų. Pasirinkite kategoriją; **Pridėti paveikslėlį**, **Pridėti animaciją** arba **Pridėti melodiją**. Tada galite pasirinkti gamintojų įrašytą objektą arba objektą, gautą iš kito šaltinio ir įrašytą į daugialypės terpės aplanką. Žr. 120 psl..
   - **Standartinės žinutės**: į rašomą tekstą galite įtraukti iš anksto parašytą žinutę. Pasirinkite vieną iš devynių žinučių įrašytų meniu pasirinktyje **Standartinės žinutės**. Žr. 106 psl..
   - **Įrašyti žinutę**: žinutę galite išsaugoti ir išsiųsti ją vėliau. Žinutes, esančias jūsų siunčiamų žinučių aplanke, galite skaityti.
3. Įvedę žinutę pasirinkite **Siųsti**.
4. Ekrane Adresai įveskite adresato numerį.

   Numerio taip pat galite ieškoti Telefonų knygoje paspausdami programinį mygtuką **Tel.kn.**.

Pastaba: jei norite trinti ar ištrinti visą įvestį, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**. Kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, kai įvesties nėra, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**.

   Norėdami nusiųsti žinutę keliems adresatams (iki 5), paspauskite programinį mygtuką **Pridėti** ir pakartokite 4 veiksmą.
5. Baigę įvesti skaičius paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
6. Jeigu rodomas ekranas Įvesti centrą, įveskite paslaugos numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Galite įrašyti SMS paslaugos centro numerį. Daugiau informacijos žr. 109 psl..

Pastaba: jei telefonas neišsiunčia žinutės, paspauskite programinį mygtuką **Kartoti** ir vėl pabandykite atlikti perdavimą. Norėdami išsaugoti žinutę, galite paspausti programinį mygtuką **Ne** ir **Įrašyti** arba išeiti iš meniu paspausdami programinį mygtuką **Ne**.

Gautos žinutės

Telefonas priima gaunamas žinutes ir įrašo jas į Gautų žinučių aplanką. SMS žinutės dažniausiai įrašomos SIM kortelėje, bet jei ši pilna, gaunamos žinutės bus išsaugotos telefono atmintyje.

Kai meniu pasirinktis **Gautos žinutės** yra pasirinkta, rodomas gautų žinučių sąrašas kartu su:

- Siuntėjo telefono numeriu ar vardu, išsaugotu Telefonų knygoje.
- Žinutės būklė: skaitytai žinutei, žinutei skaitymui, ar nebaigtai žinutei.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Ekranas rodo:

- Data ir laikas, kai žinutė buvo gauta.
- Atmintis, kur žinutė buvo įrašyta: SIM kortelės ar telefono atmintyje.
- Žinutės turinys.

Prie kitos ar ankstesnės žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Dešinėn ar Kairėn.

Žinutės turinį peržiūrėsite spaudydami mygtuką Aukštyn arba Žemyn. Pasirinkus objektą su melodija, ta melodija pagrojama.

Programiniu mygtuku **Variant.** galite pasirinkti tokius variantus:

Trinti: ištrina žinutę.

Siųsti atsakymo žinutę: galite atsakyti išsiųsdami teksto žinutę.

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į Telefonų knygą.

Siųsti: leidžia išsiųsti žinutę.

Redaguoti: žinutę galite redaguoti.

Ištraukti dgl.terpės elementus: galite išsaugoti daugialypės terpės elementus iš žinučių aplanko (išskyrus iš anksto nustatytą EMS animaciją ir garsus) į daugialypės terpės aplanką. Šiuos elementus galite naudoti rašydami žinutę. Daugiau apie tai žr. 90 psl..

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Siunčiamos žinutės

Siunčiamų žinučių aplanke laikomos visos jūsų jau išsiųstos ir įrašytos neišsiųstos žinutės.

Pasirinkus **Siunčiamos žinutės** meniu pasirinktį, rodomas siųstų ar išsaugotų žinučių sąrašas su:

- Gavėjo telefono numeriu ar vardu, išsaugotu Telefonų knygoje.
- Žinutės būsena: išsiųstai žinutei ar siunčiamai .

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Ekranas rodo:

- Žinutės būsena: išsiųstai žinutei ar siunčiamai .
- Atmintis, kur žinutė buvo įrašyta: SIM kortelės ar telefono atmintyje.
- Žinutės turinys.

Prie kitos ar ankstesnės žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Dešinėn ar Kairėn.

Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Programiniu mygtuku **Variant.** galite pasirinkti tokius variantus:

Trinti: ištrina žinutę.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į Telefonų knygą.

Siųsti: išsiunčia žinutę kitam asmeniui.

Redaguoti: žinutę galite redaguoti.

Perduoti: žinutę iš savo SIM kortelės atminties galite perkelti į telefono atmintį ir atvirkščiai.

Trinti viską

Naudodamiesi šio meniu pasirinktimis, galite ištrinti visas žinutes SIM kortelės ir telefono atmintyse.

1. Nueikite prie žinučių aplanko ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi žinučių aplankai.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visas žinutes.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Daugialypė žinutė

Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į Trumpųjų žinučių paslaugą (SMS). Ji užtikrina sinchronišką asmeninių daugialypės terpės žinučių tarp telefono ir kito telefono, telefono ir elektroninio pašto, bei telefono ir tinklo (per URL) perdavimą.

Kartu su įprastu tekstinių žinučių tekstiniu turiniu daugialypės terpės žinutės gali turėti grafikos, balsų ir garsų. MMS žinutė yra daugialypės terpės pristatymas viename įraše. Tai nėra teksto failas su priedais.

Naudojant MMS funkciją, jūsų telefonas gali priimti paveikslėlių žinutes. Taip pat galite siųsti žinutes su paveikslėliais. Ši funkcija galima, tik jei ją palaiko jūsų telefono paslaugų teikėjas. Gauti ir rodyti žinutes su paveikslėliais gali tik telefonai, kurie turi žinučių su paveikslėliais funkciją.

Iškviesti naują žinutę

Iškviečiant žinutę ekrane rodoma piktograma Iškvietimas ( ). Gavus naują žinutę ekrane pasirodo piktograma Nauja žinutė ( ) ir tekstinė pastaba, nurodanti žinutės numerį. Taip pat, nuo žinutės garso nustatymo priklauso, ar galite išgirsti signalą. Norėdami apie tai sužinoti daugiau, žr. 84 psl..

Norėdami perskaityti naują žinutę telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite programinį mygtuką **Rodyti**. O tada gaunamų žinučių pašto dėžutėje galite pamatyti sąrašą. Pasirinkę žinutę galite ją perskaityti.

Pastabos:
- Ppriimdami naują žinutę, jūs negalite pasiekti WAP tinklapių ir įeiti į meniu **Atsisiųsti siūlomi failai** (žr. 124 psl.).
- Jei norite ištrinti naujos žinutės pranešimą ekrane, paspauskite mygtuką . Jei taip pat turite ir praleistų skambučių, balso pašto pranešimų, trumpųjų pranešimų, daugialypės terpės pranešimų ir multi CB, dešiniojo programinio mygtuko indikacija keičiasi tokia tvarka: **Pralei.**, **Jungtis**, **Rodyti**, **CB**, o tada **Tel.kn.**.

Jei **Žinutės priėmimas** nustatyta kaip **Rankinis** (daugiau žr. 111 psl.), ekrane pasirodžius piktogramai Nauja žinutė ( ) jums reikia atnaujinti žinutes Gautų žinučių pašto dėžutėje. Žinutė pasirenkama Gautų žinučių pašto dėžutės piktograma, tokia kaip , ir . Tada, spausdami programinį mygtuką **Variant.**, galite rinktis, ar norite žinutes ištrinti, ar iškviesti.

Atminties valdymas

Kai atmintyje nebėra vietos, ekrane mirksi piktograma Nauja žinutė ( ) ir parodomas klaidos pranešimas (jis dingsta tik paspaudus mygtuką, bet atsiranda, jei neištrinate senų žinučių). Tokiu atveju daugiau žinučių priimti negalėsite. Naujai žinutei turite atlaisvinti dalį atminties, ištrindami vieną ar kelias senas žinutes naudodamiesi siunčiamų ar gaunamų žinučių pašto dėžutės, Juodraščio ar Mano aplanko pasirinktimi **Trinti** arba **Trinti viską**; daugiau apie tai žr. 105 psl..

Pastabos:
- Galite gauti tik iki 150 žinučių.
- Daugialypės terpės žinučių aplankai, Fotoaparato ir Daugialypės terpės aplankas naudoja bendrą atmintį. Norėdami Daugialypės terpės arba Fotoaparato aplanke ištrinti garsų ar vaizdų,galite naudoti ir **Trinti** ar **Trinti viską**.

Sukurti

Ši meniu pasirinktis leidžia sukurti naują daugialypės terpės žinutę ir siųsti ją daugeliui adresatų.

1. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pasirinkite vieną iš toliau nurodytų elementų ir paspauskite programinį mygtuką **Pridė**.

Elementas	**Kaip pridėti**
Veikejas	1. Įveskite savo žinutės temą. Kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl.. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. **Pastaba**: jei norite grįžti į prieš tai buvusį ekraną, kol įvedinėjate žinutę, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**.
Paveikslėlis	Pridėti naują paveikslėlį: 1. Pasirinkite **Sukurti naują**. 2. Fotografuokite naudodami fotoaparato funkciją. Daugiau informacijos apie fotoaparatą žr. 149 psl.. 3. Pasirinkite vieną iš paveikslėlių, kurį norite pridėti. Paveikslėlis parodomas. 4. Paspauskite programinį mygtuką **Pridėti.**.

Elementas	Kaip pridėti
Paveikslėlis *(tęsinys)*	Pridėti paveikslėlį Daugialypės terpės aplanke: 1. Pasirinkite vieną iš paveikslėlių kategorijų. Parodomas kategorijų paveikslėlių sąrašas. 2. Pasirinkite vieną iš paveikslėlių, kurį norite pridėti. Paveikslėlis parodomas. 3. Paspauskite programinį mygtuką **Pridėti.**.
Garsas	Pridėti naują garsą: 1. Pasirinkite **Įrašyti naują**. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti** ir pradėkite įrašinėti. 3. Paspauskite programinį mygtuką **Stabdyt.** ir baikite įrašymą. 4. Paspauskite programinį mygtuką **Groti** ir iš naujo pagrokite garsą. Arba paspauskite programinį mygtuką **Pridėti** ir jį pridėkite. Įveskite garso pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Garsas pridedamas prie žinutės ir automatiškai išsaugomas Daugialypės terpės aplanke.

Elementas	Kaip pridėti
Garsas *(tęsinys)*	Pridėti garsą Daugialypės terpės aplanke: 1. Pasirinkite vieną iš garsų kategorijų. Parodomas kategorijų sąrašas. 2. Pasirinkite garsą, kurį norite pridėti. 3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir jį pridėkite.
Žinutė	1. Įvesti žinutę. Taip pat galite pridėti iš anksto parašytą žinutę. Norėdami įvesti iš anksto parašytą žinutę: • Paspauskite programinį mygtuką **Vari.** ir pasirinkite **Iš anksto parašyta žinutė**. • Pasirinkite vieną iš anksto parašytų žinučių. 2. Paspauskite programinį mygtuką **Vari.** ir, kad pridėtumėte žinutę, pasirinkite **Atlikta**. **Pastaba**: jei norite grįžti į prieš tai buvusį ekraną, kol įvedinėjate žinutę, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Vari.**, kad galėtumėte naudotis toliau išvardintomis pasirinktimis.
   - **Peržiūrėti**: parodo, kaip žinutė atrodys gavėjo telefono ekrane. Norėdami grįžti į žinučių ekraną, paspauskite programinį mygtuką **Reda.**. Norėdami išsiųsti žinutę, paspauskite programinį mygtuką **Siųsti** ir atlikite 4 žingsnį.
   - **Siųsti**: leidžia išsiųsti žinutę. Žiūrėkite kitus žingsnius.

- **Pridėti puslapį**: leidžia pridėti iki 10 puslapių. Galite pasiekti norimą puslapį žinučių ekrane naudodamiesi mygtukais Kairėn ir Dešinėn.
- **Puslapio parametrai**: leidžia nustatyti, keik ilgai rodomas kiekvienas gautos žinutės puslapis. Po tam tikro laiko ekranas automatiškai pereina prie kito puslapio.
- **Teksto efektas**: leidžia nustatyti žinutės teksto spalvą, dydį ir stilių.
- **Išvalyti objektą/ paveikslėlį/garsą/žinutę**: leidžia ištrinti temą, paveikslėlį, garsą ar žinutę.
- **Ištrinti puslapį**: leidžia ištrinti esamą puslapį.
- **Įrašyti žinutę**: įrašo žinutes į **Juodraštis** (žr. 104 psl.) arba **Mano aplankas** (žr. 104 psl.).

Pastaba: norėdami grįžti į taisymo ekraną, paspauskite programinį mygtuką arba **C**.

3. Baigę kurti žinutę iš pasirinkčių išsirinkite **Siųsti**.
4. Ekrane Siųsti pasirinkite įrašą.

   Jei tai tuščias įrašas, įveskite adresatą kaip nurodyta žemiau.

   Skaitinis: įvesti adresato numerį.

   El. paštas: įvesti elektroninio pašto adresą.

   Telefonų knyga: įvesti adresato numerį iš Telefonų knygos.

   Įvedę adresatą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Jei tai nėra tuščias įrašas, atlikite tokius veiksmus.

   Redaguoti adresą: taisyti pasirinktą adresą.

   Ištrinti adresą: trinti pasirinktą adresą.

Pastaba: jei norite trinti ar ištrinti visą įvestį, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**. Kad grįžtumėte į ankstesnį ekraną, kai įvesties nėra, nuspaudę palaikykite mygtuką **C**.

5. Norėdami išsiųsti žinutę iki 20 adresatų, pakartokite 4 žingsnį.
6. Baigę įvesti adresatus paspauskite programinį mygtuką **Siųsti**.

   Jei jūs norite atšaukti žinutės siuntimą arba iš naujo persisiųsti žinutę, kurios nepavyko išsiųsti, pereikite į **Siunčiamos žinutės**. Tada pasirinkite žinutę ir pasirinktį. Daugiau informacijos žr. 103 psl..

Gautos žinutės

Telefonas priima gaunamas žinutes ir įrašo jas į Gautų žinučių aplanką.

Kai meniu pasirinktis **Gautos žinutės** yra pasirinkta, rodomas gautų žinučių sąrašas kartu su:

- Žinutės tema, ar Temos nėra, jei žinutė temos neturėjo.
- Siuntėjo telefono numeriu ar vardu, išsaugotu Telefonų knygoje.
- Žinutės būsena: priimamai žinutei, skaitytai žinutei, žinutei skaityti, skaitytai pranešimo žinutei ir pranešimo žinutei skaityti.

  Pastaba: žinutės būsenos piktograma gali būti įvairių formų, tokių kaip , , kaip nustatytas siuntėjo prioritetas (žr. 110 psl.).

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Žinutės turinį peržiūrėsite spaudydami mygtuką Aukštyn arba Žemyn. Noredami peržiureti žinutę, spauskite mygtukus Kairen ir Dešinen. Jei žinute yra daugiau nei vieno puslapio ilgio, galite paspausti mygtuką Kairen ar Dešinen ir peržiureti puslapius arba puslapiai perverčiami pagal siuntejo automatiškai nustatytą puslapiu vartymo tvarką.

Pastabos:
- Kai kurių garsų ar paveikslėlių tipų gali būti neįmanoma pagroti ar parodyti.
- Jei žinutė turi priedų, tokių kaip vaizdo įrašai, pavadinimo eilutėje atsiranda piktograma Priedai (). Priedo paleisti negalima. Taip pat negalite jo iš žinutės ištraukti.

Toliau išvardintas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Variant.**:

Trinti: žinutę ištrina

Perklausa: leidžia žinutę perklausyti.

Atsakyti: siuntėjui atsako išsiunčiama žinute.

Į priekį: persiunčia žinutę kitam asmeniui

Atskambinti: galite siuntėjui paskambinti.

Iškirpti laikmeną: ištraukia paveikslėlius ar garsus, kuriuos galite nustatyti kaip ekrano foną ar siųsti kaip daugialypės terpės žinutę.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į Telefonų knygą.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Eiti į mano aplanką: perkelia žinutę į Mano aplanką, kad galėtumėte ją panaudoti vėliau.

Siunčiamos žinutės

Siunčiamų žinučių aplanke yra išsiųstų, neišsiųstų žinučių, ir žinučių, kurių siuntimas buvo atšauktas.

Pasirinkus **Siunčiamos žinutės** meniu pasirinktį, rodomas siųstų ar išsaugotų žinučių sąrašas su:

- Žinutės tema, ar Temos nėra, jei žinutė temos neturėjo.
- Gavėjo telefono numeriu ar vardu, išsaugotu Telefonų knygoje.
- Žinutės būsena: siunčiamai žinutei, išsiųstai žinutei nepavykus išsiųsti ar atšauktai žinutei, pristatytai ataskaitai . Kai gavėjas iškviečia jūsų siųstą žinutę ir **Ataskaita apie pristatymą** pasirinktis (žr. 110 psl.) yra nustatyta, yra pakečiamas į .

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Jei jūs norite atšaukti žinutės siuntimą, naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite, pasirinkite žinutę ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Pasirodys patvirtinantis pranešimas. Pasirodžius pranešimui, galite atšaukti siuntimą, paspausdami programinį mygtuką **Taip**.

Jei jūs norite pakartotinai išsiųsti žinutę, kurios anksčiau nepavyko išsiųsti, naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn pereikite ir pasirinkite žinutę, ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Paspauskite programinį mygtuką **Vari.** ir pasirinkite **Siųsti**.

Norėdami peržiūrėti žinutę spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn. Jei žinutė yra daugiau nei vieno puslapio, galite paspausti mygtuką Kairėn ar Dešinėn ir peržiūrėti puslapius arba puslapiai perverčiami pagal siuntėjo automatiškai nustatytą puslapių vartymo tvarką.

Toliau išvardintas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Vari.**:

Trinti: ištrina žinutę.

Perklausa: iš naujo paleidžia žinutę.

Siųsti: išsiunčia žinutę.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Eiti į mano aplanką: vėlesiam naudojimui perkelia žinutę į Mano aplankas**.**

Juodraštis

Šiame žinučių aplanke yra žinutės, kurias išsaugojote, arba jei jų kūrimą pertraukė gautas skambutis ar kitos žinutės.

Pastaba: siunčiamų žinučių aplanke įrašo žinutes, kurių nepavyko išsiųsti.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Toliau išvardintas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Vari.**:

Siųsti: siuntėjui atsako išsiunčiama žinute.

Perklausa: leidžia žinutę perklausyti.

Trinti: žinutę ištrina.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Mano aplankas

Jūs galite perkelti žinutes, iš aplankų Gautos žinutės ir Siunčiamos žinutės į Mano aplanką naudodami pasirinktį **Eiti į mano aplanką**. Kurdami naują žinutę, ją taip pat galite išsaugoti Mano aplanke naudodamiesi pasirinktimi **Įrašyti žinutę**.

Norėdami peržiūrėti žinutę, pereikite prie jos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

Toliau išvardintas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Vari.**:

Trinti: ištrina žinutę.

Perklausa: iš naujo paleidžia žinutę.

Siųsti: išsiunčia žinutę.

Iškirpti laikmeną: ištraukia paveikslėlius ar garsus, kuriuos galite nustatyti kaip ekrano foną ar siųsti kaip daugialypės terpės žinutę.

Iškirpti adresą: iš teksto ištraukia telefonų numerius, elektroninio pašto ar URL adresus, kuriuos galite panaudoti skambindami, siųsdami žinutę ar įrašydami į Telefonų knygą.

Detaliau: parodo išsamią informaciją apie žinutę.

Trinti viską

Ši meniu pasirinktis leidžia ištrinti visas žinutes kiekviename žinučių aplanke. Taip pat galite ištrinti visas savo žinutes iš karto.

1. Nueikite prie žinučių aplanko ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi žinučių aplankai.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visas žinutes.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Naujienų žinutė

Šis meniu leidžia nustatyti, kad naujų puslapių žinutės būtų gaunamos ir skaitomos.

Galimos tokios funkcijos:

Gautos žinutės: telefonas, gavęs naujų puslapių žinutes, išsaugo jas Gaunamų žinučių pašto dėžutėje. Gaunamų žinučių pašto dėžutėje jas galite ir skaityti.

Nustatymas: galite nustatyti naujų puslapių žinučių gavimo pasirinktis.

Visada: gaunamos naujų puslapių žinutės.

Niekada: naujų puslapių žinutės negaunamos.

Pasirinktinai: gaunamos tik tos naujų puslapių žinutės, kurių nustatymai sutampa su šios pasirinkties numeriu. Iš anksto nustatytas numeris yra SMS paslaugos centras. Taip pat numerį galite keisti.

Trinti viską: ištrina visas naujų puslapių žinutes.

Standartinės žinutės

Naudodamiesi šiuo meniu galite iš anksto įrašyti iki 9 dažniausiai naudojamų žinučių. Pasirinkus šį meniu parodomas iš anksto aprašytų žinučių sąrašas.

1. Pereikite prie norimos žinutės arba tuščios įvesties spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn.
2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir įveskite naują žinutę ar pakeiskite seną.

   Daugiau apie simbolių įvedimą žr. 41 psl..
3. Norėdami išsaugoti žinutę, paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Balso paštas

Gavus balso pašto pranešimą telefonas rodo piktogramą ir išgirstate signalą.

Prijungti prie balso pašto

- Telefonui veikiant laukimo režimu ir gavus naują balso pašto pranešimą, norėdami pasiekti savo balso pašto serverį paspauskite programinį mygtuką **Jungtis** ir vykdykite toliau pateikiamas instrukcijas.
- Telefonui veikiant laukimo režimu, laikydami nuspaudę mygtuką **1** nueikite į savo balso pašto serverį ir vykdykite nurodymus.
- Paskambinkite savo balso pašto serverio numeriu naudodamiesi meniu **Prijungti prie balso pašto** meniu ir vykdykite nurodymus.

Balso serverio numeris

Prieš naudodamiesi balso paštu turite įrašyti balso serverio numerį, gautą iš jūsų telefono paslaugų teikėjo.

Pasirinkus įrašą galimos toliau išvardintos pasirinktys.

Redaguoti numerį: įveskite balso serverio numerį arba paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.** ir įveskite numerį iš Telefonų knygos. Tada paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Keisti vardą: įveskite serverio vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, jei norite jį išsaugoti.

Trinti: atsiradus patvirtinančiam pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Norėdami atšaukti paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Išsiuntinėti

Ši tinklo paslauga leidžia gauti įvairių temų tekstines žinutes – apie orą ar eismą. Žinutės rodomos iš karto, kai tik gaunamos, jei:

- Telefonas veikia laukimo režimu.
- Pasirinktis **Priimti** nustatyta **Įjungta**.
- Žinutės kanalas aktyvus kanalų sąraše.

Gavę tinklo pranešimų galite juos matyti telefonui veikiant laukimo režimu. Jie jie trumpi, galite matyti ekrane, jei ne, norėdami perskaityti paspauskite programinį mygtuką **CB**.

Galimos tokios funkcijos:

Skaityti: leidžia skaityti gautus tinklo pranešimus.

Įrašytos žinutės: parodo žinučių, išsaugotų iš laikinojo sąrašo, sąrašą.

Esamos žinutės: rodo naujausias žinutes. Išjungus telefoną, šios žinutės dings.

Jei žinutė ilga, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Skaitydami žinutę spauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite:

Pateikti numerį: parodo numerių, esančių žinutėje, sąrašą.

Įrašyti: Išsaugo šią žinutę Archyvų sąraše (tik laikinai).

Trinti: trinti šią žinutę.

Trinti viską: trinti visas sąrašo žinutes.

Priimti: leidžia įjungti arba išjungti tinklo pranešimų gavimą.

Kanalas: varnelė žymės langelyje **Visi** rodo, kad kanalas veikia.

Norėdami, kad kanalas veiktų arba ne, paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, tada pasirinkite **Įjungti** ar **Išjungti**.

Pasirinktis **Įtraukti į sąrašą** leidžia į kanalų sąrašą įtraukti dar vieną kanalą. Įveskite atitinkamą kanalo numerį, gautą iš telefono paslaugos teikėjo, ir kanalo pavadinimą.

Kalba: pasirinkite norimą kalbą. Dabar gausite tinklo pranešimus pasirinktąja kalba.

Nustatymai

Trumpoji žinutė

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatytąją SMS informaciją. Galimos tokios funkcijos:

Paslaugų centras: leidžia įrašyti ar keisti SMS centro numerį, reikalingą žinutėms siųsti. Šį numerį turite gauti iš savo paslaugų teikėjo.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Žinutės tipas: leidžia nustatyti žinutės tipą – **Tekstas**, **Fakso**, **Balsas**, **ERMES**, **X.400**, ar **El. paštas**. Tinklas gali pakeisti žinutės formatą į pasirinktąjį.

Atsakymo maršrutas: leidžia jūsų SMS žinutės gavėjui atsiųsti atsakymą per jūsų žinučių centrą, jei tinklas teikia paslaugą.

Ataskaita apie pristatymą: leidžia įjungti ar išjungti. Nustačius šią funkciją, tinklas praneša, ar žinutę pavyko pristatyti.

Daugialypė žinutė

Naudodamiesi šiuo meniu galite nustatyti numatomus parametrus MMS žinutei siųsti ar gauti. Galimos tokios funkcijos:

Siųsti nustatymus: galimos tokios pasirinktys:

Pirmenybė: leidžia nustatyti žinutės prioritetus.

Galiojimo laikotarpis: leidžia nustatyti laiką, kiek jūsų žinutės laikomos žinučių centre, kol bandoma jas nusiųsti.

Pristatymas po to: galite nustatyti, kad žinutės būtų išsiųstos po tam tikro laiko.

Slėptuvės adresas: kai ši pasirinktis nustatoma **Įjungta**, gavėjas savo telefono ekrane jūsų telefono numerio nemato.

Ataskaita apie pristatymą: nustačius šią funkciją **Įjungta**, tinklas praneša, ar pavyko žinutę pristatyti.

Perskaityti atsakymą: kai ši pasirinktis nustatoma **Įjungta**, gavėjo telefonas, pranešdamas, kad žinutę gavėjas (-a) perskaitė, atsiunčia atsakymą.

Gauti nustatymus: galimos tokios pasirinktys:

Žinutės priėmimas: leidžia nustatyti, kaip gaunate savo žinutę. Galite pasirinkti **Rankinis**, **Automatinis** ir **Atmesti**.

Anonimiškas atmetimas: kai ši pasirinktis nustatoma **Įjungta**, telefonas nepriima žinučių be skambintojo ID.

Reklamų atmetimas: kai ši pasirinktis nustatoma **Įjungta**, galite apsisaugoti nuo reklaminių pranešimų, siunčiamų jūsų paslaugų teikėjo.

Galimas gavimo patvirtinimas: kai ši pasirinktis nustatyta **Išjungta**, telefonas nesiunčia atsakymo gavėjo telefonui, net jei siuntėjas prašo skaitomo atsakymo.

MMS tipai: šiame meniu galite konfigūruoti MMS profilio nustatymus, kurie reikalingi siunčiant ar gaunant daugialypės terpės žinutes.

Dabartinis serveris: leidžia pasirinkti vieną profilį naudojimui dabar.

Serverio nustatymai: leidžia nustatyti iki penkių profilių.

- Profilio pavadinimas: įveskite profilio vardą.
- Serverio URL: įveskite profilio serverio adresą.
- GSM nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.
  - Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.
  - Duomenų skambučio tipas: pasirinkite tinklo ryšį tipas tarp ISDN ir Analoginio.
  - Rinkti numerį: įveskite serverio telefono numerį numeris.

- Registravimosi ID: įveskite serverio registravimosi identifikavimo vardą.
- Slaptažodis: įveskite serverio slaptažodį.

• GPRS nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.

- Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.
- APN: įveskite prieigos taško pavadinimą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.
- Registravimosi ID: įveskite vartotojo identifikavimo vardą, reikalingą prisijungti prie GPRS tinklo.
- Slaptažodis: įveskite slaptažodį, kad galėtumėte prisijungti prie GPRS tinklo.

• Pareiškėjas: pasirinkite teikėją, kurį naudosite kiekvieno tipo prisijungimui prie tinklo.

- Tik GPRS: veikia tik GPRS tinkle.
- Tik GSM: veikia tik GSM tinkle.

Atminties būsena

Galite patikrinti žinučių atminties būseną.

Trumpoji žinutė

Galite patikrinti, kiek žinučių įrašyta į SIM kortelės ir telefono atmintį.

Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Daugialypė žinutė

Daugialypės terpės žinučių aplankai, Fotoaparato ir Daugialypės terpės aplankas naudoja bendrą atmintį.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties.

Galite matyti Daugialypės terpės žinučių, Fotoaparato ir Daugialypės terpės aplanko užimtą atminties dalį paspausdami mygtukus Kairėn ir Dešinėn.

Pramogų aplankas

Meniu **Pramogų aplankas** turi kelias pramogų pasirinktis:

- Interneto paslaugos
- Pramogos
- JAVA pasaulis
- Melodijų kūrimas

Interneto paslaugos

Šis telefonas turi WAP naršyklę su prieiga prie bevielio interneto.

Kaskart, kai paleidžiate WAP naršyklę, telefonas prisijungia prie bevielio interneto ir ekrane atsiranda piktograma (ar), rodanti, kad esate prisijungęs prie bevielio interneto ir jums bus pateikta atitinkama sąskaita. Įkainiai priklauso nuo jūsų paslaugos pasirinkties.

Praėjus tam tikram neaktyvumo laikotarpiui WAP naršyklė atsijungia nuo tinklo ir, jei reikia, vėl prisijungia. Todėl gali būti, kad už vieną ryšio seansą pateiktoje sąskaitoje atsispindės keli prisijungimai prie tinklo. Tai yra normalu ir specialiai sukurta tam, kad sumažėtų mokestis už ryšį.

Namų

Pasirinkus šį variantą telefonas prisijungia prie tinklo ir atsisiunčia bevielio interneto paslaugų teikėjo namų puslapį.

Prisijungus parodomas namų puslapis. Jo turinys priklauso nuo paslaugų teikėjo.

Pastaba: norėdami laukimo režimu greitai paleisti WAP naršyklę, paspauskite mygtuką .

Norėdami peržiūrėti ekraną, spauskite mygtukus Aukštyn ir Žemyn.

Naršyklę bet kada galite uždaryti paspausdami mygtuką . Telefonas vėl pradeda veikti laukimo režimu.

Naršymas naudojant WAP naršyklęr

Norėdami...	**Paspauskite...**
peržiūrėti ir pasirinkti naršyklės elementus	mygtuku Aukštyn ir Žemyn, kol išryškinamas norimas elementas, o tada paspauskite programinį mygtuką .
pasirinkti numeruotą elementą	tam tikrą skaitinį mygtuką.
grįžti į ankstesnį puslapį	programinį mygtuką (ar **Atgal**) ar mygtuką **C**.
grįžti į pagrindinį namų puslapį	mygtuką ir pasirinkite naršyklės variantą **Namų**. Daugiau informacijos žr. 116 psl..

Teksto įvedimas naudojantis WAP naršykle

Pasirodžius raginimui įvesti tekstą, virš dešiniojo programinio mygtuko pasirodo esamas teksto įvesties režimas.

Kaip įvesti tekstą, žr. 41 psl..

WAP naršyklės meniu naudojimas

Naršant bevieliame tinkle galimos įvairios meniu pasirinktys.

Norėdami pasiekti WAP naršyklės meniu:

1. Paspauskite mygtuką * ar pereikite prie viršutiniame kairiajame visų tinklapių kampe esančio logotipo ir paspauskite programinį mygtuką ✓.

   Pasirodo pasirinkčių sąrašas.

2. Naudodamiesi mygtukais Aukštyn ir Žemyn, išryškinkite reikiamą pasirinktį.

3. Norėdami ją pasirinkti, paspauskite programinį mygtuką ✓.

4. Jei reikia, spausdami mygtukus Aukštyn ar Žemyn pasirinkite antrą variantą, po to spauskite programinį mygtuką ✓.

   Pastaba: ar WAP naršyklių meniu skiriasi, priklauso nuo jūsų naršyklės versijos.

Galimos tokios WAP naršyklės meniu pasirinktys:

Atgal: grąžina į ankstesnį puslapį.

I pradžią: bet kuriuo momentu grąžina jus į bevielio interneto paslaugos teikėjo namų puslapį.

Išeiti: uždaro WAP naršyklę.

Kartotinis įkėlimas: atnaujina esamą puslapį.

Rodyti URL: parodo WAP puslapio, kurį tuo metu bandote atsisiųsti, URL adresą.

Apie...: parodo naršyklės informaciją.

WAP naršyklės pasirinkčių naudojimas

Naršant bevieliame tinkle galima pasinaudoti keliomis pasirinktimis. Norėdami jas pasiekti, prisijungę prie bevielio tinklo paspauskite mygtuką *i*.

Eiti į URL: leidžia rankiniu būdu įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.

Žymeklis: leidžia naudotis meniu pasirinktimi **Žymeklis**. Daugiau informacijos rasite toliau.

Žinutės: leidžia skaityti ar rašyti SMS žinutę. Daugiau informacijos žr. 88 psl..

Pramogos: leidžia naudotis daugialypės terpės aplanku. Daugiau informacijos žr. 120 psl..

Atsiliepimas į skambutį tuo metu, kai naudojatės WAP

Naudodamiesi WAP naršykle į telefoną galite priimti skambutį.

Kaip ir įprastai, atsiliepkite į naująjį skambutį paspausdami mygtuką ↶ arba programinį mygtuką **Priimti**. Po to, kai baigiate pokalbį galite ir toliau naršyti po WAP puslapį kaip ir prieš skambutį.

Žymeklis

Ši meniu pasirinktis leidžia įrašyti iki 15 jūsų dažniausiai lankomų tinklapių adresų.

Norėdami įrašyti URL adresą:

1. Pasirinkite tuščią vietą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Įveskite adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, jei norite jį išsaugoti.

3. Įveskite žymeklio pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Kaip įvesti tekstą, žr. 41 psl..

Įrašius adresą ir vėliau jį pasirinkus galimi toliau išvardinti variantai.

Pradėti: leidžia tinklapį pasiekti tiesiogiai.

Redaguoti: leidžia pakeisti žymeklio URL adresą.

Trinti: leidžia žymeklį ištrinti.

Eiti į URL

Ši meniu pasirinktis leidžia rankiniu būdu įvesti norimo pasiekti tinklapio URL adresą.

Įveskite URL adresą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Kaip įvesti tekstą, žr. 41 psl..

Valyti talpyklą

Ši meniu pasirinktis išvalo informaciją, esančią talpykloje – telefono laikinojoje atmintyje paskutiniams parsisiųstiems WAP puslapiams saugoti.

Proxy serverio nustatymas

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti penkis proxy serverius.

Pastaba: daugeliu atvejų naršyklės parametrų keisti nereikia. Pakeiskite nustatymus tik tada, jei jūsų tinklo paslaugų teikėjas prašo.

Kiekvienam proxy serveriui galimos tokios pasirinktys:

Proxy serverio pavadinimas: įveskite HTTP proxy serverio vardą.

GSM nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.

Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.

Duomenų skambučio tipas: pasirinkite prisijungimo prie tinklo tipą **ISDN** ar **Analogas**.

Rinkti numerį: įveskite PPP serverio telefono numerį.

Registravimosi ID: įveskite PPP serverio registravimosi identifikavimo vardą.

Slaptažodis: įveskite PPP serverio slaptažodį.

GPRS nustatymas: leidžia pakeisti GSM tinklo proxy nustatymus.

Šliuzas: įveskite IP adresą ir IP prievadą.

APN: įveskite priėjimo taško vardą naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo identifikavimo vardą ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Pagrindinio tinklapio URL: galite pakeisti savo pagrindinio puslapio adresą.

Pasirodžius standartiniam puslapiui, galite jį ištrinti naudodamiesi mygtuku **C** ir įvesti savo funkciją. Norėdami įvesti specialiuosius simbolius, pavyzdžiui, / naudokitės Simbolių režimu (žr. 48 psl.).

Pareiškėjas: pasirinkite teikėją, kurį naudosite kiekvieno tipo tinklo prisijungimui.

Pirma GPRS: pirmiausia jūsų telefonas ieškos GPRS tinklo. Jei ši paslauga negalima, galite GSM paslaugą nusistatyti laikinai.

Tik GPRS: veikia tik GPRS tinkle.

Tik GSM: veikia tik GSM tinkle.

Dabartinis proxy serveris

Ši meniu pasirinktis leidžia suaktyvinti vieną iš proxy serverių nustatymų, kad galėtumėte naudotis WAP ryšiu.

Pramogos

Ši meniu pasirinktis leidžia talpinti įvairius daugialypės terpės elementus iš kitų šaltinių, pvz., WAP tinklapių, EasyStudio programos ar daugialypės terpės žinutės.

Nuotraukos

Ši pasirinktis leidžia peržiūrėti padarytas nuotraukas.

Mano nuotraukos: leidžia peržiūrėti nuotraukas.

Mano albumas 1/Mano albumas 2: leidžia peržiūrėti nuotraukas pasirinktame albume.

Peržiūrėdami fotografiją, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir atlikite tokius veiksmus:

Siųsti: leidžia išsiųsti ją žinute.

Pervadinti: leidžia ją pervardyti.

Trinti: leidžia ją ištrinti.

Perkelti į albumą: leidžia perkelti į vieną iš albumų.

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID.

Ecrano fonas: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną.

Skambinančiojo ID: leidžia nustatyti ją kaip skambinančiojo ID.

Apsauga: leidžia apsaugoti nuo ištrynimo arba ne.

Savybės: leidžia peržiūrėti išsamią informaciją apie nuotrauką.

Vaizdai

Ši pasirinktis jums leidžia peržiūrėti paveikslėlius, gautus iš kitų šaltinių, pavyzdžiui, WAP tinklapių, EasyStudio programos ar daugialypės terpės žinučių.

Pasirinkę paveikslėlį, paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir galėsite siųsti, pervardyti, trinti, nustatyti kaip ekrano foną ar peržiūrėti ypatybes.

Daugiau informacijos apie šias pasirinktis ieškokite meniu **Nuotraukos** skiltyje (žr. 120 psl.).

Garsai

Ši pasirinktis leidžia klausytis įrašytų balsų ir melodijų, gautų iš kitų šaltinių, pvz., WAP tinklapių, EasyStudio PK programinės įrangos ar daugialypės terpės žinučių.

Balsai: leidžia klausyti įrašytų balsų.

Mano garsai: leidžia klausyti įvairių melodijų.

Pasirinkę garsą paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir galėsite siųsti, pervardyti, trinti, nustatyti kaip skambėjimo toną (tik Mano garsuose) ar peržiūrėti ypatybes.

Daugiau informacijos apie šias pasirinktis ieškokite meniu **Nuotraukos** skiltyje (žr. 120 psl.).

Trinti viską

Ši pasirinktis ištrina visas Daugialypės terpės aplanko nuotraukas, paveikslėlius ir garsus.

Nuotraukos

1. Nueikite į aplanką ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi garsų aplankai. Jei norite ištrinti apsaugotas nuotraukas ir skmabinančiojo ID nuotraukas, pasirinkite **Su apsaugotomis nuotraukomis** ir **Su skambinančiojo ID nuotraukomis**.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visų aplankų nuotraukas.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Vaizdai

Pasirodžius patvirtinimo žinutei, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visus paveikslėlius.

Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Garsai

1. Nueikite į garsų aplanką ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi garsų aplankai.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visų aplankų garsus.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Atminties būsena

Daugialypės terpės žinučių, Fotoaparato ir Daugialypės terpės aplankai naudoja bendrą jūsų telefono atmintį.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties.

Galite matyti Daugialypės terpės žinučių, Fotoaparato ir Daugialypės terpės aplankų užimtą atminties dalį paspausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

JAVA pasaulis

Naudodamiesi WAP naršykle galite iš įvairių šaltinių atsisiųsti MID profilio programėles (tai JAVA programėlės, veikiančios mobiliajame telefone) ir išsaugoti jas savo telefone.

Atsisiųsti siūlomi failai

Rodomas JAVA žaidimų sąrašas. Pateikiamos dvi iš anksto atsiųstos MID programėlės (JAVA žaidimai). Jei JAVA žaidimų sąrašas tuščias, pasirodo pranešimas, siūlantis atsisiųsti naują žaidimą. Norėdami prie sąrašo pridėti daugiau MID programėlių, galite jų atsisiųsti iš tinklapių.

Norėdami...	**Paspauskite...**
rasti žaidimą	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
paleisti žaidimą	programinis mygtukas **Paleist**.
peržiūrėti išsamią informaciją	programinis mygtukas **Info**.
ištrinti žaidimą	programinis mygtukas **Trinti** informacijos ekrane.

SnowBallFight

Šio žaidimo tikslas yra nugalėti keturis kovos sniego gniūžtėmis čempionus.

Kaip pasiekti žaidimą

Atsiuntę žaidimą paspauskite bet kurį mygtuką du kartus, kad nueitumėte į pirmojo meniu ekraną. Pirmajame meniu ekrane paspauskite mygtuką # ir pradėkite žaisti, arba paspauskite mygtuką * ir pasirodys pagrindinis šio žaidimo meniu.

Play: leidžia pradėti naują ar išsaugotą žaidimą. Išsaugotas žaidimas leidžia tęsti nuo tos pakopos, kuria baigėte paskutinį kartą.

Instructions: parodo kontrolinių mygtukų paaiškinimus, puolimo ir gynybos elementus.

Configuration: leidžia įjungti ir išjungti garsą, vibraciją bei pasirinkti žaidimo greitį nuo 1 iki 5.

Quit: sustabdo žaidimą ir grįžta į atsisiųstų elementų meniu ekraną.

Kaip žaisti

Veikėjas judės gatvėje jums naudojant naršymo mygtuką. Jei turite pakankamai aukso monetų, kurių galite gauti kovodami, kad galėtumėte pirkti, galite nusipirkti gynybos įrankių vaistinėje ir puolimo įrankių - įrankių parduotuvėje. Perkelkite veikėją prie esamo etapo komandos ir paspauskite mygtuką # , kad ją pasirinktumėte. Prasidėjus sniego gniūžčių kovai, stenkitės pataikyti į priešininkus ir venkite jų gniūžčių. Kovodami galite naudotis turimais ginklais. Taip pat, surinkę pakankamai manos, galite panaudoti specialią ataką. Norėdami susikauti su sniego kovos čempionais turėtumėte laimėti visus keturis etapus.

Pagrindinės komandos

4/6 arba Kairėn/Dešinėn: judėti kairėn ar dešinėn.

2, 5, arba Aukštyn, i : kontroliuokite atstumą pirmuoju paspaudimu ir meskite gniūžtę kitu.

8 arba Žemyn: naudokitės ypatingais puolimo būdais, atsižvelgdami į savo maną.

3: įjungia ginklų režimą; norėdami naudotis savo ginklu, pasirinkite jį spausdami mygtukus 2, 5, Aukštyn ar i .

Ypatingi puolimo būdai

1 Lygis: Aurora, visi priešai sužeidžiami sniego gniūžtėmis.

2 Lygis: Ice dragon, visi priešai sužeidžiami sniego gniūžte ir užšaldomi 8 sekundėms.

3 Lygis: Icicle storm, visi priešai puolami sniego gniūžtėmis dvigubu galingumu ir priešų puolimo tikslumo susilpnėjimas 10 sekundžių.

BubbleSmile

Burbulinė šypsena yra arkadinė dėlionė.

Kaip pasiekti žaidimą

Paleidę žaidimą, pamatysite toliau išvardintas pasirinktis, kurias galite pasirinkti paspaudę mygtuką i :

Start game: leidžia pradėti žaisti naują žaidimą laiko ar įgūdžių režimu.

- Timed mode: turite pasiekti geriausius rezultatus tol, kol laiko juostoje dingsta matuoklis. Kai kartu surenkate tos pačios spalvos burbulą, matuoklis rodo, kad likusio laiko padaugėjo.
- Skilled mode: norėdami, kad matuoklis rodytų daugiau likusio laiko, turite padaryti taip, kad vienu metu dingtų 4 burbulai. Jei dingsta 3 ar nė vienas, tada matuoklio vertė mažėja.

Continue: tęsiamas paskutinis žaistas žaidimas. Meniu pasiekiamas tik tada, kai žaidimas jau buvo pradėtas žaisti.

High score: rodo geriausių rezultatų lentelę.

How to play: parodo šio žaidimo nurodymus.

Option: leidžia įjungti ar išjungti garsą.

Kaip žaisti

Panaikinant burbulus rezultatai gerėja. Burbulai išnyksta tik tada, kai daugiau nei 3 tos pačios spalvos burbulai išsidėsto vienoje įstrižoje ar horizontalioje eilėje. Norėdami burbulus surikiuoti, perkelkite lanką, juosiantį tris burbulus į tinkamą vietą, ir jį pasukite. Žaidimui pasibaigus, jūsų rezultatas įrašomas į geriausių rezultatų lentelę tik tada, jei jis yra trečias.

Pagrindinės komandos

2, 4, 6, 8, ar naršymo mygtukas: perkelti lanką aukštyn, žemyn, kairėn ar dešinėn.

1: pasukite burbulus lanke prieš laikrodžio rodyklę.

3: pasukite burbulus lanke pagal laikrodžio rodyklę.

Interneto nustatymas

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti prisijungimo prie Java serverių informaciją. Adresą automatiškai suteikia tinklo operatorius, bet jį galima pakeisti ir rankiniu būdu.

APN: įveskite priėjimo taško vardą, naudojamą GPRS tinklo šliuzo adresui.

Registravimosi ID: įveskite vartotojo identifikavimo vardą ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

Slaptažodis: įveskite vartotojo slaptažodį ir prisijunkite prie GPRS tinklo.

DNS nustatymas: įveskite DNS adresą. DNS adresas, leidžiantis prisijungti prie JAVA serverio, nustatomas automatiškai ruošiantis skambinti duomenų perdavimo skambučiu.

Proxy serverio nustatymas: naudojama tuo atveju, kai pasirenkate naudoti tarpin server.

- IP adresas: raykite HTTP tarpinio serverio adres, kurio reikalaujama jungiantis prie GPRS tinklo.
- IP prievadas: raykite prievado numer, kurio reiks norint prisijungti prie GPRS tinklo.

Tarpinis: jungdamiesi prie tinklo paslaug, pasirinkite, ar naudosite tarpin server.

Pastaba: Gali bti, kad js paslaug teikjas nerodo tarpinio serverio parametr ir tarpinio serverio.

Atminties būsena

Galite patikrinti, kiek yra laisvos vietos atsisiųsti JAVA programoms.

Ekrane taip pat rodomas bendras atminties kiekis ir užimtos atminties kiekis.

Melodijų kūrimas

Sukurti melodiją

Melodijų kūrimas leidžia sukurti savas melodijas naudojant muzikinių elementų įvairovę. Vieną šių melodijų galite nustatyti kaip skambėjimo toną arba siųsti jas kitiems naudojant daugialypės terpės žinutės paslaugą.

Kai atidarote meniu pasirinktį **Melodijų kūrimas**, ekrane parodomas kūrimo langas su penkline, kuriame pasirinkimo taškas yra pirmos natos padėtyje (Do).

Melodijos kūrimas

Galite sukurti melodiją iki 10 puslapių ilgio, o puslapyje galite įterpti 12 natų arba pauzių.

1. Pasirinkimo tašką pakelkite arba nuleiskite paspausdami mygtuką Aukštyn arba žemyn.
2. Kai pasirinkimo taškas yra tinkamoje padėtyje, paspauskite programinį mygtuką **Įvestis**.
3. Pakeiskite natos ar pauzės ilgumą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai** arba atitinkamą skaičiaus mygtuką, kad ją įterptumėte.

   Nata arba pauzė įterpiama į penklinę, o pasirinkimo taškas paslenkamas į dešinę toje pačioje eilutėje, kur buvo įterpta nata ar pauzė.
4. Jei norite įterpti daugiau natų ar pauzių, kartokite veiksmus nuo 1 iki 3.

   Pastaba: taip pat galite įterpti fono melodiją, pakeisti tempą ar reguliuoti garsą naudodami kompozitoriaus pasirinktis. Žiūrėkite kitą puslapį.
5. Baigę kurti melodiją, spauskite programinį mygtuką **Variant.**.
6. Pasirinkite **Įrašyti** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
7. Įveskite melodijos pavadinimą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Melodija įrašoma, o ekrane parodoma nauja penklinė.

Kompozitoriaus pasirinkčių naudojimas

Kurdami melodiją spauskite programinį mygtuką **Variant.**, kad galėtumėte naudotis šiomis funkcijomis:

Naujas: atidaro naują kompozitoriaus langą.

Atverti: atidaro jūsų sukurtų melodijų sąrašą.

Pagroti: pagroja dabartinę melodiją.

Įrašyti: įrašo melodiją.

Įrašyti kaip: leidžia įrašyti melodiją kitu pavadinimu.

Instrumentas: leidžia pakeisti melodiją atliekantį muzikinį instrumentą.

Fono melodija: leidžia naudoti melodiją fone. Galite pasirinkti vieną iš daugybės muzikos žanrų, pvz., Šokių, Džiazo, Lotynų, Pop ar Regio.

Įtraukti pastabą: leidžia įterpti natą skirtingomis stygomis.

Tempas: leidžia pakeisti melodijos tempą.

Garsumas: leidžia reguliuoti pagrindinės ir fono melodijos garsumus atskirai.

Melodijos redagavimas

Kurdami melodiją arba atidarydami jau įrašytą melodiją, ją galite redaguoti.

1. Jei norite pakeisti įvestą natą ar pauzę, judinkite pasirinkimo tašką spausdami mygtuką Į kairę arba Į dešinę. Pasirinktos natos spalva pasikeičia į raudoną ir parodo, kad ji yra Redagavimo režime.

2. Pakeiskite natos padėtį, natos arba pauzės tipą atlikdami tuos pačius veiksmus kaip ir ją įterpiant.

   Spauskite mygtuką * arba # , kad natą perkeltumėte į pustoniu aukštesnę arba žemesnę padėtį.

   Toliau pateiktas pasirinktis galite pasiekti Redagavimo režime paspaudę programinį mygtuką **Variant.**.

   - **Kategorija**: leidžia pasirinkti daugiau nei vieną natą ar pauzę paspaudžiant mygtuką Į kairę arba Į dešinę. Pasirinktos natos pažymimos geltonai.
   - **Nukopijuoti**: nukopijuoja pasirinktą natą (-as) arba pauzę (-es).

   - **Iškirpti**: iškerpa pasirinktą natą (-as) arba pauzę (-es).
   - **Įklijuoti**: melodijos pabaigoje įklijuoja natą (-as) arba pauzę (-es).
   - **Pakeisti**: leidžia keisti parinktos natos ar pauzės tipą.
   - **Ištrinti**: ištrina pasirinktą natą (-as) arba pauzę (-es).
   - **Pagroti**: pagroja dabartinę melodiją.

3. Baigę redaguoti, spauskite mygtuką Į dešinę, kol pasirinkimo taškas pasieks įvesties vietą.

4. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.** ir pasirinkite **Įrašyti**, kad išsaugotumėte melodiją, arba **Įrašyti kaip**, kad melodiją išsaugotumėte kitu pavadinimu.

Atminties būklė

Ši pasirinktis leidžia patikrinti melodijų kūrimo atminties būklę. Daugialypes terpes žinučiu aplankai, Fotoaparato ir Daugialypes terpes aplankas naudoja bendrą atminti.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties. Galite matyti Daugialypes terpes žinučiu, Fotoaparato ir Daugialypes terpes aplanko užimtą atminties dali paspausdami mygtukus Kairen ir Dešinen.

Užrašinė

Funkcija Užrašinė leidžia jums:

- Peržvelgti kalendorių ir/ar sukurti įrašą ar sudaryti darbų sąrašą.
- Nustatyti šios dienos datą ir tikslų laiką sužinoti, koks laikas yra įvairiuose pasaulio miestuose.
- Nustatyti žadintuvą kad telefonas reikiamu laiku suskambėtų.
- Naudotis telefonu kaip skaičiuokle, įvairių vienetų keitikliu, laikmačiu ar chronometru.

Naujas įrašas

Ši meniu pasirinktis leidžia sukurti naują įrašą.

Pastaba: telefonui veikiant laukimo režimu, šį meniu galite pasiekti palaikydami nuspaudę programinį mygtuką **C**.

1. Sukurkite savo įrašą naudodami iki 100 simbolių ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Kaip įvesti tekstą žr. 41 psl..

2. Pasirinkite kategoriją, kurioje norėtumėte išsaugoti naująjį įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios kategorijos:

   - **Tvarkaraštis**: jame žymimi bendrieji tvarkaraščio įvykiai, pvz., susitikimai ar susirinkimai.
   - **Darbų sąrašas**: užduotys, kurias turite atlikti. Jos išsaugomos Darbų sąraše.
   - **Skambinti**: numeriai, kuriais turite paskambinti.

   - **Sukaktys**: sukaktys, kurias reiktų atsiminti, pvz., vestuvių metinės, gimimo dienos ir kitos ypatingos dienos.

   Pastaba: kiekvienoje kategorijoje galite išsaugoti iki 25 elementų, taigi, iš viso galite sukurti 100 įrašų.

3. Naudodami naršymo mygtukus pereikite prie kalendoriaus. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

4. Jei reikia (tai priklauso nuo pasirinktos kategorijos), įveskite įvykio laiką ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

5. Jei pasirinkote 12 valandų laikrodį (žr. 139 psl.), mygtuku Aukštyn ar Žemyn pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

6. Jei norite nustatyti apie įrašą primenantį garsinį signalą, paspauskite programinį mygtuką **Taip**.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**. Įrašas iškart išsaugomas. Pereikite prie 10 žingsnio.

7. Įveskite garsinio signalo laiką ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

8. Jei pasirinkote 12 valandų laikrodį (žr. 139 psl.), mygtuku Aukštyn ar Žemyn pasirinkite **Iki pietų** ar **Po pietų** ir tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

9. Pasirinkite garsinio signalo melodiją ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Įrašas išsaugomas, o tada parodomas ekrane.

10. Toliau išvardintas pasirinktis galite pasirinkti paspausdami programinį mygtuką **Variant.**:
    - **Pridėti**: leidžia pridėti naują įrašą tą dieną.
    - **Trinti**: leidžia įrašą ištrinti.
    - **Redaguoti**: leidžia įrašą taisyti.
    - **Perkelti**: leidžia perkelti įrašą į kitą datą.
    - **Kopijuoti**: leidžia nukopijuoti įrašą į kitą datą.
11. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Kalendorius

Kalendorius padeda sekti tvarkaraščio įvykių vykdymą, nepamiršti paskambinti reikiamais telefonais, atlikti reikiamus darbus ir nepamiršti įvairių sukakčių. Galite nustatyti telefoną, kad jis, atėjus tvarkaraštyje nustatytai dienai, suskambėtų.

Kalendoriuje esančios informacijos peržiūra

Norėdami...	**Paspauskite...**
pereiti prie kitos dienos	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
pereiti prie kitos savaitės	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
pereiti prie praėjusio ar būsimo mėnesio	mygtuką Aukštyn ar Žemyn ir palaikyti nuspaudus.
pereiti prie praėjusių ar būsimų metų	mygtuką Kairėn ar Dešinėn ir palaikyti nuspaudus.

Toliau išvardintos pasirinktys galimos ekrane Kalendorius paspaudus programinį mygtuką **Variant.**:

Pridėti įrašą: leidžia pridėti naują įrašą tą dieną.

Pereiti prie datos: pasirinkę šį variantą pereisite prie konkrečios datos, o po to – prie tos datos tvarkaraščio įvykio.

Peržiūrėti viską: parodo visus suplanuotus įvykius.

Trinti dieną: ištrina suplanuotą įvykį pasirinktą dieną.

Trinti viską: ištrina visus suplanuotus įvykius.

Naujo įrašo kūrimas

1. Pagal aprašymą žr. 134 psl. Kalendoriuje pereikite prie datos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įrašykite norimą įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl..
3. Pasirinkite kategoriją, kurioje norėtumėte išsaugoti naująjį įrašą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

   Galimos tokios kategorijos:
   - **Tvarkaraštis**: jame žymimi bendrieji tvarkaraščio įvykiai, pvz., susitikimai ar susirinkimai.
   - **Darbų sąrašas**: užduotys, kurias turite atlikti.
   - **Skambinti**: numeriai, kuriais turite paskambinti.
   - **Sukaktys**: sukaktys, kurias reiktų atsiminti, pvz., vestuvių metinės, gimimo dienos ir kitos ypatingos dienos.
4. Norėdami įrašą išsaugoti, kartokite visus žingsnius nuo 4, išvardintus psl. 133.

Kalendoriaus įrašų peržiūrėjimas

Data, turinti su ja susijusį įrašą, išryškinama raudoname langelyje. Jei pasirinkote datą, kuriai jau yra suplanuotų įvykių, kalendoriaus apačioje rodomas kiekvieno tipo įrašų skaičius.

- : Bendrieji tvarkaraščio įvykiai
- : Darbų sąrašas
- : Skambučiai
- : Sukaktys

Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir peržiūrėkite įrašus.

Jei tą pačią dieną esate įrašę kelis įrašus, prie reikalingo įvykio galite pereiti spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Toliau išvardintos funkcijos galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant.**.

Pridėti: leidžia pridėti naują įrašą. Daugiau apie tai, kaip pridėti įrašą, žr. 132 psl..

Trinti: leidžia įrašą ištrinti.

Redaguoti: leidžia įrašą taisyti.

Perkelti: leidžia perkelti įrašą į kitą datą.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti įrašą į kitą datą.

Darbų sąrašas

Šis meniu leidžia peržiūrėti užduočių sąrašą.

Jei norite sukurti naują įrašą Darbų sąraše, įveskite:

1. Įrašykite norimą įrašą apie užduotį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Kaip įvesti simbolius, žr. 41 psl..

2. Pagal aprašymą žr. 134 psl. Kalendoriuje pereikite prie datos ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Norėdami įrašą išsaugoti, kartokite žingsnius nuo 4, išvardintus žr. 133 psl..

Meniu **Darbų sąrašas** aprašytos užduotys rodomos su būsenos žymėmis (Atlikta ar Anuliuota užduotis).

Norėdami pereiti prie tam tikros užduoties, paspauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**. Užduotis yra rodoma su jos atlikimo terminu, nustatytu signalu, informacija apie užduotį ir būsenos žyme.

Prie ankstesnės ar kitos žinutės galite pereiti spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Toliau išvardintos funkcijos galimos paspaudus programinį mygtuką **Variant.**.

Pridėti: leidžia pridėti naują užduotį. Daugiau apie Darbų sąrašo tipo įrašų pridėjimą žr. 132 psl..

Žymėti: leidžia pakeisti būsenos žymę.

Redaguoti: leidžia taisyti užduoties turinį.

Perkelti: leidžia perkelti užduotį į kitą datą.

Kopijuoti: leidžia nukopijuoti užduotį į kitą datą.

Trinti: leidžia užduotį ištrinti.

Trinti viską: leidžia trinti visas sąrašo užduotis.

Laikrodis

Ši pasirinktis leidžia pakeisti rodomą laiką ir datą. Taip pat galite pasitikrinti, koks yra pasaulinis laikas (GMT) bei laikas 22 didžiausiame pasaulio mieste.

Galimos tokios funkcijos:

Nustatyti laiką: leidžia įvesti esamą laiką. Laiko formatą galite pasirinkti pasirinkę meniu variantą **Nustatyti formatą**, žr. 139 psl..

Pastaba: prieš nustatydami laiką turite nurodyti savo laiko juostą pasirinkę meniu variantą **Nustatyti pasaulio laiką**.

Nustatyti datą: leidžia įvesti dieną, mėnesį ir metus. Datos formatą galite pakeisti pasirinkę meniu variantą **Nustatyti formatą**, žr. 139 psl..

Nustatyti pasaulio laiką: leidžia pasitikrinti esamą GMT ir 22 didžiausio pasaulio miesto laiką. Peržiūrėkite miestus naudodami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Ekranas rodo:

- miesto pavadinimą.
- esamą datą ir laiką.
- pasirinkto miesto ir jūsų miesto laiko skirtumą, jei esate nustatę vietos laiką (daugiau apie tai žr. toliau), arba pasaulinį laiką GMT (pagal numatytąją reikšmę).

Norėdami pasirinkti laiko juostą:

1. Spausdami mygtukus į Kairę ar į Dešinę, pasirinkite miestą, esantį toje pačioje laiko juostoje.

   Rodomi vietinis laikas ir data.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.

3.

Norėdami...	**Pasirinkti...**
šiuo naujuoju nustatymu atnaujinkite esamą datą ar laiką	**Nustatyti vietinį**.
nurodykite, kad laiko juostoje yra naudojamas vasaros laikas	**Nustatyti DST**. Šalia laiko skirtumo rodoma piktograma .
nurodykite, kad laiko juostoje nebenaudojamas vasaros laikas	**Pašalinti DST** (galima tik greta laiko skirtumo matant piktogramą).

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Nustatyti formatą: leidžia pakeisti laiko ir datos formatus.

Laiko formatas: 24 val.
12 val.

Datos formatas: DD/MM/MMMM (diena/mėnuo/metai)
MMMM/MM/DD (metai/mėnuo/diena)

Žadintuvas

Ši pasirinktis leidžia nustatyti, kad tam tikru laiku suskambėtų žadintuvas. Galite nustatyti iki trijų žadintuvo skambėjimų, arba nustatyti, kad žadintuvas suskambėtų, kai telefonas yra išjungtas.

Norėdami nustatyti žadintuvą:

1. Mygtukais Aukštyn ar Žemyn pasirinkite **Skambutis ryte**, **1 signalas** ar **2 signalas**.

   Piktograma reiškia, kad šiuo metu žadintuvas nėra nustatytas. Piktograma reiškia, kad žadintuvas jau nustatytas.

2. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Variant.**.

4. Norėdami pereiti prie pasirinkties, paspauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn ir programinį mygtuką **Rinktis**. Pagal poreikius nustatymą pakeiskite.

   - **Dienos signalas**: programinio mygtuko **Rinktis** paspaudimu pašalinkite varnelę ar pažymėkite varnele savaitės dieną (-as). Norėdami pasirinkti kasdienį žadintuvą, pasirinkite **Kasdien**. Norėdami nustatyti laikiną žadintuvą, pasirinkite **Tik vieną kartą**. Pasirinkus ir paspaudus programinį mygtuką **Gerai**, telefonas paprašo įvesti žadintuvo laiką.
   - **Žadinimo laikas**: įveskite laiką, kada turėtų skambėti žadintuvas.
   - **Signalo melodija**: pasirinkite signalo melodiją.
   - **Pašalinti signalą**: žadintuvą išjungia.

Pastaba: 1 ir 2 signalo tipai priklauso nuo įeinančio skambučio tipo. Rytinio skambučio signalo tipas visada yra melodija.

5. Norėdami pakeisti bet kurį nustatymą, pakartokite 4 žingsnį.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Nustatę žadintuvą, ekrano viršuje matysite piktogramą Žadintuvas ( ). Norėdami nutildyti žadintuvą, kai jis skamba, paspauskite bet kurį mygtuką.

Pastaba: įjungus Tylųjį režimą žadintuvo melodija neskamba. Nustačius rytinį skambutį, jis skamba, net jei yra įjungtas tylusis režimas.

Norėdami nustatyti, kad žadintuvas skambėtų, net jei jūsų telefonas yra išjungtas:

1. Sąraše Žadintuvas pereikite prie **Automatinis maitinimo įjungimas** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Jei reikia, kad pasirinktumėte **Įjungta**, paspauskite mygtuką Aukštyn ar Žemyn.

   Norėdami automatinį maitinimą išjungti, pasirinkite **Išjungta**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** ir išsaugokite nustatymą.

4. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Įjungus automatinio maitinimo žadintuvą **Automatinis maitinimo įjungimas** pažymimas varnele. Jei tuo metu, kai pagal nustatymą turėtų skambėti žadintuvas, telefonas yra išjungtas, jis automatiškai įsijungia ir skamba. Tada jis automatiškai vėl išsijungia.

Išjungti žadintuvą:

- Paspauskite programinį mygtuką **Patvir.**.
- Kai suskambės rytinio žadintuvo melodija, paspausdami bet kurį mygtuką arba programinį mygtuką **Snūdur.** išjungsite žadintuvą 5 min.; praėjus 5 min. žadintuvas vėl įsijungs. Tai galite pakartoti ne daugiau kaip 5 kartus.

Snooze signalas skamba, kai telefonas yra išjungtas jei nustatyta funkcija **Automatinis maitinimo įjungimas** ir įjungtas Tylusis režimas. Jei iš naujo nustatysite žadintuvo signalo laiką arba išjungsite žadintuvo signalą,snooze signalas bus atšauktas.

Balso įrašymas

Ši meniu pasirinktis leidžia įrašyti balso komentarą ir nusiųsti jį kitiems žmonėms naudojant daugialypės terpės žinučių paslaugą.

Įrašyti

Ši pasirinktis leidžia įrašyti naują balso komentarą.

1. Jei norite pradėti įrašymą, pasirinkite paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.
2. Įrašykite balso komentarą kalbėdami į mikrofoną.
3. Kai pasirenkate arba jei baigiasi įrašymo laikas, balso komentaras automatiškai įrašomas telefone. Pasirinkite , jei norite išklausyti įrašytą balsą. Taip pat galite daryti pauzę, sukti atgal arba į priekį paspausdami , arba .
4. Kitais atvejais spauskite programinį mygtuką **Variant.**, kad pasinaudotumėte šiomis pasirinktimis:
   - **Išsiusti**: leidžia įrašytą balso komentarą nusiųsti kitiems žmonėms naudojant daugialypės terpės žinučių paslaugą.
   - **Pervardyti**: leidžia keisti įrašyto balso komentaro pavadinimą.
   - **Ištrinti**: leidžia įrašytą balso komentarą ištrinti.

   - **Savybės**: pateikia informaciją apie įrašytą balso komentarą, pvz., pavadinimą, atminties dydį ir failo formatą.
5. Baigę paspauskite programinį mygtuką arba mygtuką , kad išeitumėte.

Balsai

Ši pasirinktis parodo jūsų įrašytų komentarų sąrašą. Pereikite prie norimo balso komentaro ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. Komentaras bus paleidžiamas automatiškai. Grojant galite sustabdyti, padaryti pauzę, sukti atgal arba į priekį pasirinkdami , , arba . Paspaudus programinį mygtuką **Variant.** galimos šios pasirinktys:

Siųsti: leidžia įrašytą balso komentarą nusiųsti kitiems žmonėms naudojant daugialypės terpės žinučių paslaugą.

Pervadinti: leidžia keisti įrašyto balso komentaro pavadinimą.

Trinti: leidžia įrašytą balso komentarą ištrinti.

Ypatybės: pateikia informaciją apie įrašytą balso komentarą, pvz., pavadinimą, atminties dydį ir failo formatą.

Ištrinti visus

Ši pasirinktis leidžia ištrinti visus įrašytus balso komentarus. Kai pasirodo patvirtinanti žinutė, spauskite programinį mygtuką **Taip**, kad patvirtintumėte. Priešingu atveju spauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatymai

Ši pasirinktis leidžia pakeisti numatytąją balso įrašymo konfigūraciją.

Galimos tokios funkcijos:

Įrašymo laikas: leidžia nustatyti įrašymo trukmę.

Normalus: balso komentarą galite rašyti, kol užpildote visą telefono atmintį.

Ribojamas dydis (MMS): balso komentarą, trunkantį iki 2 minučių, galima prisegti prie daugialypės terpės žinučių.

Garsumas: leidžia reguliuoti balso komentaro garsum jam grojant.

Numatytasis pavadinimas: leidžia keisti numatytąjį balso komentaro prievardį.

Atminties būklė

Ši pasirinktis leidžia patikrinti balso įrašymo atminties būklę. Daugialypes terpes žinučiu aplankai, Fotoaparato ir Daugialypes terpes aplankas naudoja bendrą atminti.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties. Galite matyti Daugialypes terpes žinučiu, Fotoaparato ir Daugialypes terpes aplanko užimtą atminties dali paspausdami mygtukus Kairen ir Dešinen.

Skaičiuotuvas

Telefonu galite naudotis kaip skaičiuokle. Skaičiuoklė atlieka pagrindines aritmetines funkcijas, pvz., sudėtis, atimtis, daugyba, dalyba ir liekanos skaičiavimas.

Norėdami ką nors skaičiuoti:

1. Naudodamiesi numerių mygtukais, įveskite pirmąjį skaičių.

   Pastaba: norėdami ištrinti klaidą ar išvalyti ekraną, spauskite mygtuką **C**.

2. Norėdami įvesti dešimtainį kablelį (**.**) paspauskite mygtuką ✳, o norėdami įvesti atitinkamą aritmetinį ženklą, paspauskite mygtuką # : **+** (sudėti), **-** (atimti), ✳ (padauginti), **/** (padalinti), **%** (liekana), **(** arba **)**.

3. Įveskite antrąjį skaičių.

4. Jei reikia, pakartokite 2 ir 3 žingsnius.

5. Paspauskite programinį mygtuką **Lygu** ir peržiūrėkite rezultatą.

   Rezultatas rodomas langelyje **Atsakymas**.

   Pastaba: rezultatas suapvalinamas iki šešių skaičių po kablelio.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ↩ ar mygtuką ⏻ ir išeikite.

Keitiklis

Pasirinkę šį variantą galite keisti vertes kitais matavimo vienetais.

Norėdami keisti vertę:

1. Pereikite prie norimo keitimo tipo: **Valiuta**, **Ilgis**, **Svoris**, **Tūris**, **Plotas** ir **Temperatūra** ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Įveskite vertę, kurią norite keisti ir paspauskite mygtuką Žemyn, kad nueitumėte į lauką **Iš**.

   Dešimtainį kablelį (.) galite įvesti mygtuku ✳. Minuso ženklą (-) galite įvesti naudodamiesi mygtuky #, esančiu **Temperatūra**.

3. Mygtuku Kairėn ar Dešinėn pasirinkite pradinius matavimo vienetus ir paspausdami mygtuką Žemyn nueikite prie lauko **Į**.

   Galimi matavimo vienetai išvardinti lentelėje, pateiktoje kitame puslapyje.

4. Pasirinkite reikiamą vienetą spausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

5. Paspauskite programinį mygtuką **Gerai** ar mygtuką ir peržiūrėkite rezultatą.

   Rezultatas rodomas langelyje **Atsakymas**.

6. Baigę paspauskite programinį mygtuką ar mygtuką ir išeikite.

Galimi matavimo vienetai

Tipas	**Matavimo vienetai**		
Valiuta	EURO	DEM	ITL
	FRF	ESP	NLG
	ATS	BEF	FIM
	PTE	GRD	IEP
	LUF		
Ilgis	mm	cm	m
	km	col.	pėd.
	jard.	myli.	
Svoris	g	kg	ton
	granas	unc.	svar.

Tipas	**Matavimo vienetai**		
Tūris	cm^3	m^3	l
	$col.^3$	$pėd.^3$	$jard.^3$
	gal		
Plotas	cm^2	m^2	a
	$col.^2$	$pėd.^2$	$jard.^2$
	akr.		
Temperatūra	°C	°F	

Laikmatis

Naudodamiesi funkcija Laikmatis, galite nustatyti, kad po tam tikro laiko suskambėtų garsinis signalas.

1. Paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.

2. Įveskite laiką nuo kurio turi būti skaičiuojama atgal ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

3. Paspauskite programinį mygtuką **Pradeti** ir skaičiavimas atgal prasidės.

Laikmatis skaičiavimą atgal tęsia net ir išėjus iš laikmačio ekrano. Praėjus nurodytam laikui, telefonas jums apie tai praneša pagrodamas melodiją ir parodydamas pranešimą.

Norėdami sustabdyti laikmačio melodiją kai ji skamba, paspauskite bet kurį mygtuką.

Jei laikmatį norite sustabdyti dar nepraėjus nurodytam laikui, laikmačio ekrane paspauskite programinį mygtuką **Stabdy.**.

Pastabos:
- Laikmatis naudoja akumuliatorių, todėl sumažėja ir telefono veikimo trukmė.
- Įjungus Tylųjį režimą signalo melodija neskamba.

Chronometras

Chronometras gali būti naudojamas įvairių sporto šakų sportinių rezultatų laikui matuoti.

Pavyzdys: bėgimo ar plaukimo varžybos.

Vienu metu galima naudotis net keturiais chronometrais.

Chronometro tikslumas yra viena šimtoji sekundės. Maksimalus matavimo laikas yra 10 valandų.

1. Chronometras paleidžiamas paspaudus programinį mygtuką **Gerai**.
2. Norėdami sustabdyti pirmąjį chronometrą paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Kitus chronometrus sustabdysite šį žingsnį pakartodami.
3. Norėdami iš naujo nustatyti chronometrus, paspauskite programinį mygtuką **Nustat.**.
4. Norėdami išeiti, paspauskite mygtuką **C** ar .

Kamera

Naudodami fotoaparatą, įdėtas į jūsų telefoną, galite bet kuriuo metu nufotografuoti žmones ir įvykius. Be to, galite siųsti nuotraukas kitiems žmonėms naudodami paveikslėlių žinutes arba el. pašto priedus. Fotoaparatas daro JPEG paveikslėlius.

ĮSPĖJIMAS:
- Nefotografuokite žmonių be jų leidimo.
- Nefotografuokite tose vietose, kur fotoaparatais draudžiama naudotis.
- Nefotografuokite tose vietose, kur galite pažeisti kito žmogaus privatumą.

Pastaba: laikydami telefoną ranka neuždenkite fotoaparato objektyvo. Fotoaparato objektyvas yra telefono galinėje dalyje.

Nufotografuoti ir išsiųsti

Šiame meniu galite padaryti nuotrauką ir ją nusiųsti kaip paveikslėlių žinutę kitiems žmonėms. Šį paveikslėlį galite naudoti kaip foną ir atskirai jį laikyti aplanke Mano albumas.

Fotografavimas

1. Jei norite tiesiogiai nueiti į meniu Fotografuoti, telefonui veikiant laukimo režimu, paspauskite mygtuką Aukštyn. Tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**, jei išryškinta pasirinktis **Nufotografuoti ir išsiųsti**.

   Jei norite fotografuoti, kai telefonas veikia laukimo režimu, nuspaudę laikykite mygtuką Kamera ( ), esantį telefono dešinėje.

   Objektas, kurį norite fotografuoti, atsiras ekrane.

Piktogramos, esančios ekrano viršutinėje eilutėje, rodo dydį, kokybę, blykstės tipą ir esamą veikimo režimą (rodomas, jei pasirinkote nakties arba daugkartinio fotografavimo režimą).

2. Nukreipę fotoaparatą į norimą fotografuoti objektą galite pakoreguoti būsimą nuotrauką.

Norėdami...	**Paspauskite...**
nustatyti paveikslėlio šviesumą	mygtuką Kairėn arba Dešinėn.
keisti paveikslėlio mastelį	mygtukus Aukštyn arba Žemyn.
pasukti paveikslėlį į viršų arba žemyn	padidinti garsumą.
apversti paveikslėlį, norint gauti veidrodinį atspindį	sumažinti garsumą.
įjungti arba išjungti vaizdo ieškiklio ekraną	mygtukas **1**.
pakeisti paveikslėlio dydį	mygtukas **2**.
pakeisti paveikslėlio kokybę	mygtukas **3**.
pasirinkti režimą	mygtukas **4**.
pasirinkti efektą	mygtukas **5**.
antiruožinio triukšmo funkcijos įjungimas išjungimas	mygtukas **6**.
pasirinkti rėmelį	mygtukas **7**.
pasirinkti atidėjimo laiką	mygtukas **8**.
pereiti į meniu **Mano nuotraukos**	mygtukas **9**.
įjungti arba išjungti fotoaparato blykstę (jei nustatysite pasirinktį **Rankinis** meniu skyriuje **Blykstė**. Žr. 154 ir 156 psl.)	mygtukas **0**.

Jei norite daugiau informacijos apie šias funkcijas, ieškokite "Kaip naudotis fotoaparato pasirinktimis" puslapyje 152.

3. Norėdami fotografuoti, paspauskite programinį mygtuką arba mygtuką Kamera ( ) telefono dešiniajame šone.

   Nuotrauka automatiškai įrašoma į **Mano nuotraukos** (žr. 154 psl.).

4.

Norėdami...	**Paspauskite...**
naudoti pasirinktis	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos pasirinktis žr. žemiau.
ištrinti paveikslėlių failą	programinį mygtuką **Trinti**.
jei norite padaryti dar vieną nuotrauką, grįžkite į fiksavimo režimą	mygtuką **C**.
išjunkite fotoaparatą grįžti į laukimo režimą	mygtuką .

Kai nufotografuojate, paspaudę programinį mygtuką **Variant.**, galite rinktis iš šių pasirinkčių. Pereikite prie norimos pasirinkties spausdami mygtukus Aukštyn ir Žemyn, o po to paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**:

Siųsti: naudodami padarytą nuotrauką, galite siųsti daugialypės terpės žinutes. Daugiau apie daugialypės terpės žinučių siuntimą žr. 95 psl..

Pervadinti: galite pervadinti padarytą nuotrauką.

Eiti į mano nuotraukas: padarytas nuotraukas galite peržiūrėti **Mano nuotraukos** (žr. 154 psl.).

Nustatyti kaip: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną arba skambinančiojo ID.

Ekrano fonas: leidžia nustatyti ją kaip ekrano foną.

Skambinančiojo ID: leidžia nustatyti ją kaip skambinančiojo ID.

Apsauga: leidžia padarytą nuotrauką apsaugoti nuo ištrynimo arba ne.

Savybės: šioje pasirinktyje yra tokia informacija apie nuotrauką kaip pavadinimas, dydis, data, skiriamoji geba, apsaugos tipas ir formatas.

Kaip naudotis fotoaparato pasirinktimis

Paspaudę programinį mygtuką telefonui veikiant fiksavimo režimu, galite rinktis iš šių variantų:

Režimas: fotografuoti galite telefonui veikiant įvairiais režimais. Pakeitus režimą, ekrano viršutinėje dešinėje pusėje pasirodo indikatorius.

Įprastinis fotografavimas: fotografuoti galite telefonui veikiant įprastiniu režimu.

Kadravimas: galite padaryti nuotraukas iš kadrų. Pasirinkite greitį ir norimų padaryti nuotraukų skaičių. Jei paspausite programinį mygtuką arba mygtuką Kamera ( ) telefono dešiniajame šone, telefonas automatiškai darys tiek nuotraukų, kiek jūs nustatysite. Pagal numatytąjį nustatymą bus parinktas Mobiliojo dydžio (128*120) formatas.

Naktinis režimas: ši pasirinktis leidžia padaryti geriausios kokybės nuotraukas tamsiu paros metu.

Tik fiksuoti: galite padaryti nuotraukas be peržiūros.

Rėmas: ši pasirinktis leidžia nuotrauką įrėminti. Paspauskite naršymo mygtuką, jei norite rasti norimą naudoti rėmelio formatą. Paveikslėlį su rėmelio formatu galite peržiūrėti naudodami programinį mygtuką **Peržiūr.**. Pagal numatytąjį nustatymą bus parinktas Mobiliojo dydžio (128*120) formatas.

Pastaba: jei nustatysite naudoti rėmelį, artinimo ir ryškumo juostos ekrane nebus rodomos.

Efektai: ši pasirinktis leidžia nuotrauką padaryti naudojant specialius efektus. Jei norite rasti norimą naudoti toną, paspauskite mygtukus Aukštyn ar Žemyn. Galimi tonai yra **Pilka**, **Negatyvas**, **Tamsiai rudas**, **Reljefinis** ir **Eskizas**. Jei norite išjungti efektų nustatymą, pasirinkite **Išjungta**.

Rotacija: ši pasirinktis leidžia pasukti paveikslėlį vertikaliai arba apversti jį aukštyn kojomis kaip veidrodžio efektą.

Laikmatis: galite pasirinkti atidėjimo laiką. Jei paspausite fiksavimo mygtuką, telefonas pradės fotografuoti po tam tikro nurodyto laiko. Jei išjungsite fotografavimo režimą arba pasirinksite **Išjungta** meniu **Laikmatis**, laikmatis bus išjungtas.

Nustatymai: ši pasirinktis leidžia keisti fotografavimo nustatymus. Ši pasirinktis sinchronizuojama meniu **Nustatymai**. Žr. 156 psl..

Nuotraukos dydis: paveikslėlio dydis nustatomas kaip vienas iš **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ir **Mobilus(128*120)**. Pasirinktas paveikslėlio dydis rodomas fiksavimo ekrane.

Nuotraukos kokybė: nuotraukos kokybę galite pasirinkti iš **Itin geras**, **Geras**, **Paprastas** ir **Ekonomiškas**. Ši pasirinktis pateikiama ekrano viršuje.

Užrakto garsas: leidžia pasirinkti užrakto paspaudimo, programinio mygtuka arba mygtuka Kamera ( ) , esančio telefono dešinėje pusėje, signalą.

Pastaba: signalo nustatymai netaikomi daugkartinio fotografavimo režimui.

Blykstė: galite nustatyti, ar naudoti blykstę automatiškai.

- Neautomatinis: jei norite fotoaparato blykstę įjungti arba išjungti, telefonui veikiant fiksavimo režimu, paspauskite mygtuką **0**.
- Automatinis: kai paspausite programinį mygtuką , arba mygtuką Kamera ( ) telefono dešiniajame šone, blykstelės telefono blykstė. Po kurio laiko blykstelės telefono blykstė ir bus padaryta nuotrauka.

Numatytasis vardas: ši pasirinktis leidžia keisti numatytąjį įrašo vardo prievardį.

Pagalba: ši pasirinktis nurodo naršymo mygtukų ir garsumo mygtukų funkcijas telefonui veikiant fiksavimo režimu.

Mano nuotraukos

Šiame meniu galite peržiūrėtas padarytas nuotraukas.

Norėdami...	**Paspauskite...**
peržiūrėkite nuotraukas	naršymo mygtukai.
pasirinktą nuotrauką rodyti padidintą	programinis mygtukas **Rodyti**.
grįžti į daugiaplanio vaizdo režimą	programinis mygtukas **Daug**.
naudoti pasirinktis	programinį mygtuką **Variant.**. Daugiau informacijos žr. 151 psl..
išjunkite fotoaparatą grįžti į laukimo režimą	mygtuką .

Mano albumai

Mano albume galite laikyti nuotraukas kaip nuotraukų albumą. Pasirinkite vieną iš albumų. Rodomos albume saugomos nuotraukos. Daugiau informacijos apie nuotraukų peržiūrą ir naudojimą žr. 154.

Trinti viską

Galite ištrinti visas nuotraukas, įrašytas kiekvienoje kategorijoje.

1. Nueikite į nuotraukų aplanką ir paspaudę programinį mygtuką **Rinktis** pažymėkite jį varnele.

   Pasirinkus **Visi** pažymimi visi nuotraukų aplankai. Jei norite ištrinti apsaugotas nuotraukas ir skmabinančiojo ID nuotraukas, pasirinkite **Su apsaugotomis nuotraukomis** ir **Su skambinančiojo ID nuotraukomis**.

2. Jie reikia pažymėti dar vieną aplanką, pakartokite pirmą žingsnį.

3. Baigę žymėti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

4. Pasirodžius patvirtinimo pranešimui, paspauskite programinį mygtuką **Taip** ir ištrinkite visų aplankų nuotraukas.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Nustatymai

Šioje meniu pasirinktyje galite pakeisti fotoaparato funkcijos naudojimo pasirinkčių numatytuosius nustatymus.

Galimos tokios funkcijos:

Nuotraukos dydis: paveikslėlio dydis nustatomas kaip vienas iš **VGA(640*480)**, **QVGA(320*240)**, **QQVGA(160*120)** ir **Mobilus(128*120)**. Pasirinktas paveikslėlio dydis rodomas fiksavimo ekrane.

Nuotraukos kokybė: nuotraukos kokybę galite pasirinkti iš **Itin geras**, **Geras**, **Paprastas** ir **Ekonomiškas**. Ši pasirinktis pateikiama ekrano viršuje.

Užrakto garsas: leidžia pasirinkti užrakto paspaudimo, programinį mygtuką arba mygtuka Kamera ( ), esančio telefono dešinėje pusėje, signalą.

Pastaba: signalo nustatymai netaikomi daugkartinio fotografavimo režimui.

Blykstė: galite nustatyti, ar naudoti blykstę automatiškai.

Neautomatinis: jei norite fotoaparato blykstę įjungti arba išjungti, telefonui veikiant fiksavimo režimu, paspauskite mygtuką **0**.

Automatinis: kai paspausite programinį mygtuką , arba mygtuką Kamera ( ) telefono dešiniajame šone, blykstelės telefono blykstė. Po kurio laiko blykstelės telefono blykstė ir bus padaryta nuotrauka.

Numatytasis vardas: ši pasirinktis leidžia keisti numatytąjį įrašo vardo prievardį.

Atminties būsena

Fotoaparato, Daugialypės terpės žinučių ir Daugialypės terpės aplankai naudoja bendrą jūsų telefono atmintį.

Ekrane parodoma, kiek yra laisvos ir užimtos atminties.

Galite matyti Fotoaparato, Daugialypės terpės žinučių ir Daugialypės terpės aplankų užimtą atminties dalį paspausdami mygtukus Kairėn ar Dešinėn.

Telefono nustatymai

Pagal savo poreikius galima prisitaikyti daugelį įvairių telefono funkcijų per meniu **Telefono nustatymai**.

Ekranas

Galite keisti fono paveikslėlį ir ekrano elementų spalvą pagal savo poreikius ir norus.

Tapetai

Ši pasirinktis leidžia pakeisti fono paveikslėlį, rodomą telefonui veikiant laukimo režimu.

Galimos tokios funkcijos:

Animacija: leidžia pasirinkti animaciją.

Nuotraukos: leidžia pasirinkti vieną iš fotoaparatu padarytų nuotraukų.

Vaizdai: leidžia pasirinkti vieną iš paveikslėlių, atsisiųstų iš WAP tinklapių, EasyStudio programos ar daugialypių žinučių, meniu **Pramogos** esančiame aplanke **Vaizdai**.

Teksto vieta: leidžia pasirinkti vietą, kurioje laukiančio režimo ekrane parodomas tekstas – operatoriaus pavadinimas, esama data ir laikas, tekstinės pastabos apie praleistus skambučius ir naujas žinutes. Pasirinkite **Viršus** ar **Vidurys**. Jei šią pasirinktį nustatote kaip **Išjungta**, jūsų telefonas rodo tik ekrano foną.

Teksto stilius: leidžia nustatyti laukiančio režimo ekrano teksto stilių.

Pastaba: teksto vietos ir Teksto stiliaus pasirinktys neveikia, jei ekrano fono paveikslėlį nustatote kaip **Kalendorius**.

Išvaizda

Galite pakeisti ekrano komponentų spalvinius nustatymus – programinių mygtukų indikatorių zonos ar meniu vardų ir piktogramų spalvas.

Foninis apšvietimas

Galite nurodyti, kaip ilgai telefonas turėtų naudoti foninį apšvietimą.

Pasirinkite, kaip ilgai po paskutinio mygtuko paspaudimo dega foninis apšvietimas.

Skystakristalio ekrano ryškumas

Čia galite reguliuoti ekrano ryškumą - vaizdą pašviesindami arba patamsindami.

1. Reguliuokite kontrastingumą naudodamiesi mygtukais Aukštyn ar Žemyn ar garsumo mygtukais, esančiais telefono kairėje.

2. Nureguliavę norimą kontrastingumą ir norėdami jį išsaugoti paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

Pasisveikinimo žinutė

Ši meniu pasirinktis leidžia nustatyti pasveikinimo žinutę, trumpai parodomą įjungiant telefoną.

Pasiekus šį meniu, parodoma dabartinė žinutė.

Norėdami...	**Paspauskite...**
ištrinti dabartinę žinutę	mygtuką **C** ir palaikykite nuspaudę.
įvesti naują žinutę	atitinkamus skaitinius/raidinius mygtukus.
išsaugoti įvestį	programinį mygtuką **Gerai**.
atšaukti savo įvestį ir grįžti į laukimo režimą	mygtuką .

Kaip įvesti tekstą, žr. 41 psl..

Kalba

Galite pasirinkti skirtingas kalbas ekrano tekstams ir teksto įvesties režimams. Galimos tokios funkcijos:

Teksto kalba: leidžia keisti ekrano tekstų, tokių kaip meniu, pasirinktys ar perspėjančios žinutės, kalbą.

Teksto įvedimo režimas: leidžia nustatyti iš anksto numatytą kalbą, naudojamą teksto įvesties režime.

Sauga

Naudodamiesi saugumo nustatymais galite apriboti savo telefono naudojimą nuo jūsų pasirinktų žmonių ar skambučių tipų.

Jūsų telefono funkcijų apsaugojimui naudojami įvairūs kodai ir slaptažodžiai. Išsamesnės informacijos žr. 172-174 psl..

PIN kodo tikrinimas

Veikiant PIN tikrinimui kiekvieną kartą įjungiant telefoną reikia įvesti savo PIN kodą. Taip joks kitas žmogus, nežinantis jūsų PIN kodo, negalės naudotis telefonu be jūsų leidimo.

Pastaba: prieš išjungdami PIN kodo tikrinimo funkciją, turėsite įvesti savo PIN kodą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungus telefoną jis iš karto prisijungia prie tinklo.

Įjungti: kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą.

Norėdami pakeisti PIN kodą, žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN kodą**.

Keisti PIN kodą

Ši funkcija leidžia pakeisti dabartinį PIN kodą į naują (veikiant PIN tikrinimo funkcijai). Prieš galėdami įvesti naują PIN kodą, turite įvesti dabartinį.

Įvedę naująjį PIN kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvedant dar kartą.

Telefono užraktas

Įgalinus Telefono užraktas funkciją, kiekvieną kartą, kai telefonas įjungiamas, jis būna užrakintas, o norint atrakinti reikia įvesti 8 simbolių telefono slaptažodį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Norėdami pakeisti telefono slaptažodį, žr. meniu pasirinktį **Pakeisti slaptažodį**.

Įvedus teisingą slaptažodį, galite naudotis telefonu, kol jis išjungiamas.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: įjungiant telefoną slaptažodžio įvedinėti nereikia.

Įjungti: įjungiant telefoną prašoma įvesti telefono slaptažodį.

Pakeisti slaptažodį

Funkcija Pakeisti slaptažodį leidžia pakeisti dabartinį telefono slaptažodį nauju. Prieš įvesdami naują slaptažodį turite įvesti dabartinį.

Gamintojų iš anksto numatytas slaptažodis yra "00000000". Įvedę naująjį slaptažodį būsite paprašytiįvesti jį dar kartą, kad patvirtintumėte.

Privatumas

Ši funkcija leidžia arba neleidžia naudotis daugialypės terpės žinutėmis, nuotraukomis, paveikslėliais, garsais ar kitokiu turiniu.

Norėdami įjungti arba išjungti privatumo funkciją turite įvesti telefono slaptažodį.

SIM užraktas

Norėdami įjungti SIM užrakto funkciją, turite įvesti naują SIM užrakto kodą (nuo 4 iki 8 simbolių), ir patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: su savo telefonu galite naudoti bet kokias kitas SIM korteles.

Įjungti: norėdami naudoti kitą SIM kortelę su savo telefonu, turite įvesti SIM užrakto kodą.

Norėdami SIM atrakinti, įveskite SIM užrakto kodą.

FDN režimas

FDN režimas (Fixed Dial Number - Fiksuotų numerių rinkimas), jei yra palaikomas jūsų SIM kortelės, leidžia apriboti skambučius iš telefono.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungti: galite skambinti bet kuriuo numeriu

Įjungti: galite skambinti tik numeriais, įrašytais telefonų knygoje. Turite įvesti savo PIN2 kodą.

Pastaba: ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, ši meniu pasirinktis nerodoma.

Norėdami pakeisti PIN2 kodą žr. meniu pasirinktį **Keisti PIN2 kodą**.

Keisti PIN2 kodą

Funkcija Keisti PIN2 kodą keitimas leidžia pakeisti dabartinį PIN2 kodą nauju. Prieš nustatydami naują slaptažodį turite įvesti dabartinį PIN2 kodą.

Įvedę naująjį PIN2 kodą būsite paprašyti patvirtinti jį įvesdami dar kartą.

Pastaba: ne visos SIM kortelės turi PIN2 kodą. Jei jūsų SIM kortelė neturi, ši meniu pasirinktis nerodoma.

Automatinis perrinkimas

Naudojantis Perskambinimo funkcija po nesėkmingo skambučio telefonas bando prisikambinti iki 10 kartų.

Pastaba: intervalas tarp dviejų bandymų gali būti įvairus.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungta: neperskambinama.

Įjungta: numeris pakartotinai renkamas automatiškai.

Balso aiškumas

Ši meniu pasirinktis padaro garsą stiprų ir aiškų.

Tai ypač naudinga, jei esate triukšmingoje aplinkoje.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungta: telefonas neįjungia balso aiškumo.

Įjungta: telefonas įjungia balso aiškumą, kai esate triukšmingoje aplinkoje.

Skaidrių nustatymai

Galite pasirinkti telefono veikimą nuleisdami arba pakeldami dangtelį.

Aukštyn: galite pasirinkti **Nėra** arba **Priimti skambutį**.

Jei pasirenkate **Nėra**, norėdami atsakyti į skambutį, turėsite paspausti bet kurį mygtuką, jei taip nustatyta pasirinktyje mygtuku **Atsil. bet kuris**.

Priešingu atveju, jei pasirenkate **Priimti skambutį.**, atsakyti į skambutį galite tiesiog pastumdami dangtelį į viršų.

Žemyn: galite pasirinkti either **Sustabdymas** arba **Tęsimas**.

Jei pasirenkate **Sustabdymas**, telefonas sustabdo esamą operaciją ir automatiškai užrakina klaviatūrą,kai pastumiate dangtelį žemyn.

Priešingu atveju, jei pasirenkate **Tęsimas**, pastūmus dangtelį žemyn telefonas nenutraukia atliekamos operacijos. Tačiau, jei telefonas veikia laukimo režimu, pasirodys patvirtinimo žinutė užrakinti klaviatūrą.

Atsil. bet kuris

Jūs galite atsiliepti į skambučius paspausdami bet kurį mygtuką arba ne.

Išjungta: norėdami atsiliepti galite spausti tik programinius mygtukus arba **Priimti**.

Įjungta: norėdami atsiliepti galite paspausti bet kokį mygtuką, išskyrus mygtuką .

Infraraudonųjų spindulių įjungimas

Šiame meniu galite suaktyvinti arba išjungti infraraudonųjų spindulių prievadą.

Galimos tokios funkcijos:

Išjungta: išjungia telefono infraraudonųjų spindulių funkciją.

Įjungta: įjungia telefono infraraudonųjų spindulių funkciją. Ekrano viršutinėje eilutėje rodoma IrDA piktograma ( ).

Jei per 1 s, įjungus šią funkciją, nepradedami perduoti duomenys tarp telefono ir IrDA prietaiso, ryšys automatiškai nutraukiamas.

Nustatyti iš naujo

Pasirinkus šią meniu pasirinktį grąžinami numatytosios telefono konfigūracijos nustatymai. Galite iš naujo nustatyti garso, telefono arba visus nustatymus.

1. Pasirinkite vieną iš nustatymų, kurį norite nustatyti iš naujo, paspausdami programinį mygtuką **Rinktis**.

2. Atsiradus patvirtinančiam pranešimui, norėdami iš naujo nustatyti parametrus, paspauskite programinį mygtuką **Taip**. Tada įveskite telefono slaptažodį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

   Slaptažodis pagal numatytąją reikšmę yra "00000000". Norėdami jį pakeisti, žr. 162.

   Kitu atveju paspauskite programinį mygtuką **Ne**.

Naudojimas ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos)

Naudojantis ALS funkcija, dvi linijas galima susieti su viena SIM kortele. Ir jūs galite, ir jums galima skambinti bet kuria linija. Užsisakius šią tinklo paslaugą, jos funkciją padeda nustatyti kelios papildomos meniu pasirinktys.

Pastaba: apie galimybes teikti šią paslaugą ir kaip ją užsisakyti teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugos tiekėjo.

Linijos pasirinkimas

Liniją kiekvienam skambučiui galite pasirinkti per meniu variantą **Naudojama linija**. Daugiau apie tai žr. 82 psl..

Linijos pavadinimo keitimas

Kiekvienos linijos pavadinimą galite redaguoti per meniu pasirinktį **Nustatyti savo numerį**.

Paredagavus linijos pavadinimą, naujasis jos pavadinimas rodomas atitinkamai vietoje "1 linija" ir "2 linija". Daugiau apie tai žr. 66 psl..

Skambučio melodijos nustatymas

Kad galėtumėte atskirti iš abiejų linijų gaunamus skambučius, per meniu pasirinktį **Gaunami skambučiai** galite nustatyti skirtingą kiekvienos linijos skambučių melodiją. Daugiau informacijos žr. 83 psl.

Skambučių nukreipimo pasirinkčių nustatymas

Naudodamiesi meniu pasirinktimi **Skambučių nukreipimas** skambučius galite nukreipti. Ši paslauga nukreipia priimamus skambučius iš pasirinktos linijos į nurodytą numerį. Daugiau informacijos žr. 74 psl..

Informacijos apie skambučius peržiūra

Galite abiejose linijose peržiūrėti skambinimo laiką ir paskutinio skambučio informaciją. Daugiau informacijos žr. 72 psl..

Problemų šalinimas

Prieš kreipdamiesi į techninės priežiūros tarnybą atlikite tokius paprastus patikrinimus. Gal paaiškės, kad specialistų pagalba nebūtina – taip sutaupysite laiko ir pinigų.

Įjungus telefoną gali pasirodyti tokios žinutės

Įdėkite SIM kortelės

Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta teisingai.

Telefonas užrakintas, įveskite slaptažodį

Įjungta telefono užrakto funkcija Norėdami naudotis telefonu, įveskite telefono slaptažodį.

Įveskite PIN

- Telefonu naudojatės pirmą kartą. Įveskite Asmens identifikavimo kodą, kuris jums buvo suteiktas su SIM kortele.
- Įjungta PIN kodo tikrinimo funkcija Kiekvieną kartą įjungiant telefoną turite įvesti savo PIN kodą. Norėdami šią funkciją išjungti, naudokite meniu pasirinktį **PIN kodo tikrinimas**. Žr. 161 psl..

Įveskite PUK

PIN kodas buvo neteisingai įvestas tris kartus iš eilės ir telefonas dabar užblokuotas. Įveskite PUK kodą gautą iš savo tinklo operatoriaus.

Ekrane rodomas pranešimas "Nėra ryšio"

- Dingo tinklo ryšys. Galbūt esate vietovėje (tunelyje ar apsuptas pastatų), kurioje silpnas tinklo signalas. Pereikite į kitą vietą ir mėginkite dar kartą.
- Mėginate pasirinkti funkciją, kurios neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Įvedėte numerį, bet jis nebuvo surinktas

- Ar paspaudėte mygtuką ?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę siunčiamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovui nepavyksta su jumis susisiekti

- Ar jūsų telefonas įjungtas (mygtukas nuspaustas ilgiau nei vieną sekundę)?
- Ar jungiatės prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo?
- Galbūt esate nustatę priimamų skambučių ribojimo funkciją.

Jūsų pašnekovas jūsų negirdi

- Ar jūs išjungėte mikrofoną (ar ekrane rodoma **Išjungti mikrofoną**)?
- Ar laikote telefoną pakankamai arti prie burnos? Mikrofonas yra telefono apačioje.

Telefonas pradeda pypsėti, o ekrane pasirodo pranešimas "Senka akumuliator."

Per mažas akumuliatoriaus įkrovis. Pakeiskite akumuliatorių ir jį įkraukite.

Bloga skambučio garso kokybė

- Pažiūrėkite, koks ekrane signalo stiprumo indikatorius ( ); juostelių skaičius rodo signalo stiprumą nuo stipraus ( ) iki silpno ( ).
- Pabandykite telefoną šiek pajudinti ar pereiti arčiau prie lango, jei esate pastate.

Iškvietus telefonų knygos įrašą nesurenkamas joks telefono numeris

- Naudodamiesi telefonų knygos paieškos funkcija patikrinkite, ar šis numeris įrašytas teisingai.
- Jei reikia, įrašykite numerį iš naujo.

Jei anksčiau minėti nurodymai nepadeda išspręsti problemos, užsirašykite, ar:

- savo telefono modelį ir serijos numerį.
- informaciją apie garantiją.
- aiškią problemos formuluotę.

Tada kreipkitės į pardavėją ar Samsung techninės priežiūros tarnybą.

Priėjimo kodai

Šiame telefone ir SIM kortelėje yra naudojami keletas priėjimo kodų. Jie padeda apsaugoti telefoną nuo neteisėto naudojimo.

Kai kurie prieigos kodai gali būti pakeisti meniu pasirinktimi **Sauga**. Daugiau apie tai žr. 161 psl..

Telefono slaptažodis

Telefono užrakto funkcija (žr. 162) naudoja telefono slaptažodį kad apsaugotų telefoną nuo neteisėto naudojimosi.

Telefono slaptažodis gaunamas kartu su telefonu ir gamintojų būna nustatytas kaip "00000000". Norėdami pakeisti slaptažodį naudokite meniu pasirinktį **Pakeisti slaptažodį**. Žr. 162 psl..

PIN kodas

PIN (Personal Identification Number – asmens identifikavimo kodas) apsaugo jūsų SIM kortelę nuo neteisėto naudojimosi. Jis dažniausiai gaunamas su SIM kortele. Veikiant funkcijai PIN kodo tikrinimas (žr. 161) jūs turite įvesti PIN kodą kiekvieną kartą kai įjungiate telefoną.

Jei įvedate neteisingą PIN tris kartus iš eilės, įveskite PUK ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, kad galėtumėte atrakinti telefoną. Įveskite naują PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Dar kartą įveskite naują PIN kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

PIN2 kodas

PIN2 kodas, suteikiamas gaunant kai kurias SIM korteles, yra reikalingas norint pasirinkti kai kurias funkcijas, tokias kaip mokesčio skaitikliai. Šios funkcijos veikia, tik jei yra palaikomos jūsų SIM kortelės.

Jei įvedate neteisingą PIN2 tris kartus iš eilės, įveskite PUK2 ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**, kad galėtumėte atrakinti telefoną. Įveskite naują PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. Vėl įveskite naują PIN2 kodą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.

PUK kodas

PUK (PIN Unblocking Key – PIN kodą atblokuojantis raktas) reikalingas norint pakeisti PIN kodą. PUK gali būti pateiktas kartu su SIM kortele. Jei ne, susisiekite su savo ryšio paslaugų teikėju.

Jei įvedate neteisingą PUK dešimt kartų iš eilės, SIM kortelės nebebus galima panaudoti. Norėdami gauti naują kortelę kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK pakeisti negalima. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK2 kodas

PUK2, suteikiamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas norint pakeisti užblokuotą PIN2 kodą.

Jei įvedate neteisingą PUK2 dešimt kartų iš eilės, funkcijų, kurioms reikia PIN2, nebebus galima panaudoti. Norėdami gauti naują kortelę kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

PUK2 pakeisti negalima. Jei kodą pametėte, kreipkitės į savo ryšio paslaugų teikėją.

Skambučių ribojimo slaptažodis

4 simbolių skambučių ribojimo slaptažodis reikalingas naudojantis Skambučių ribojimo funkcija. Slaptažodį suteikia ryšio paslaugų teikėjas užsisakant šią paslaugą.

Šį slaptažodį galite pakeisti naudodami meniu pasirinktį **Keisti uždraudimo slaptažodį**. Daugiau informacijos žr. 78 psl..

Sveikatos ir saugumo informacija

SAR sertifikavimo informacija

Šis telefonas atitinka ES radijo bangų poveikio reikalavimus.

Šis mobiliojo ryšio telefonas yra radijo bangų siųstuvas ir imtuvas. Jo konstrukcija ir veikimas atitinka ES tarybos rekomendacijas – neviršija leidžiamų radijo bangų dažnių normų. Šios normos yra išsamių rekomendacijų dalis ir nustato leidžiamus radijo bangų, veikiančių gyventojus, lygius. Šias rekomendacijas sudarė nepriklausomos mokslinės organizacijos, periodiškai atlikdamos išsamius mokslinius tyrimus. Šiose normose numatyta atsarga, užtikrinanti visų asmenų, neatsižvelgiant į amžių ar sveikatą, saugą.

Specifinė sugerties sparta (SAR – Specific Absorption Rate) yra radijo bangų bangų, kurias žmogaus kūnas sugeria naudojantis mobiliojo ryšio telefonu, matavimo vienetas. Europos tarybos rekomenduojama SAR norma yra 2,0 W/kg.*

Didžiausia užfiksuota šio telefono modelio SAR reikšmė buvo 0,506 W/kg.

* SAR riba, nustatyta viešai naudojamiems mobiliojo ryšio telefonams, yra lygi 2,0 W/kg, vidutiniškai apskaičiuota dešimčiai gramų kūno audinio. Ši riba su pakankama saugos atsarga garantuoja papildomą visuomenės apsaugą ir atsižvelgia į techninių matavimų skirtumus. SAR reikšmės gali skirtis atsižvelgiant į nacionalinius reikalavimus ir tinklo dažnį.

SAR bandymai atliekami naudojant standartines telefono naudojimo padėtis, telefonui spinduliuojant didžiausią sertifikuotą galios lygį visose bandomose dažnių juostose. Nors SAR reikšmė nustatoma atliekant tikrinimą didžiausiu sertifikuotu galios lygiu, faktinis telefono SAR lygis veikiant telefonui gali būti žymiai mažesnis už maksimalią reikšmę. Taip yra todėl, kad telefono konstrukcija leidžia veikti keliais galingumo lygiais, tačiau telefonas veikia tik būtinu prisijungti prie tinklo lygiu. Todėl, kuo arčiau bazinės stoties esate, tuo mažesnis telefono galingumo lygis.

Norint pateikti į rinką naują telefono modelį, turi būti įrodyta, kad jis atitinka ES R&TTE direktyvą. Vienas iš pagrindinių šios direktyvos reikalavimų yra telefono vartotojo ir visų kitų asmenų sveikata ir sauga.

Saugumo priemonės naudojantis akumuliatoriumi

- Niekada nenaudokite pažeisto akumuliatoriaus ar įkroviklio.
- Akumuliatorių naudokite tik pagal paskirtį.
- Jei telefonu naudojatės netoli bazinės tinklo stoties, jis naudoja mažiau energijos. Pokalbio ir budėjimo režimų trukmė labai priklauso nuo mobiliojo ryšio tinklo signalo stiprumo ir operatoriaus nustatytų parametrų.
- Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė priklauso nuo likusio įkrovimo bei akumuliatoriaus ir įkroviklio tipo. Akumuliatorių galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet ilgainiui jis susidėvi. Jei akumuliatoriaus veikimo (pokalbių ir budėjimo režimų) trukmė pastebimai sutrumpėja, laikas nusipirkti naują akumuliatorių.
- Nenaudojamas visiškai įkrautas akumuliatorius ilgainiui išsikrauna savaime.

- Naudokite tik Samsung patvirtintus akumuliatorius ir jiems įkrauti naudokite tik Samsung patvirtintus įkroviklius. Kai įkroviklis nenaudojamas, atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio. Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo eksploatavimo trukmė.
- Ribinės temperatūros veikia akumuliatoriaus talpą: gali tekti palaukti, kol akumuliatorius atauš ar atšils.
- Nepalikite akumuliatoriaus karštose ar šaltose vietose (automobilyje vasarą ar žiemą), nes sutrumpės akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Visada stenkitės laikyti akumuliatorių kambario temperatūroje. Telefonas su šaltu ar perkaitusiu akumuliatoriumi gali laikinai neveikti, net jei akumuliatorius yra visiškai įkrautas. Ličio jonų akumuliatoriai ypač jautrūs temperatūroms, žemesnėms už 0 °C.
- Nepadarykite akumuliatoriaus grandinės trumpojo jungimo. Trumpąjį jungimą gali sukelti atsitiktinai prisilietę metaliniai objektai (monetos, sąvaržėlės, raišikliai), sudarę jungtį tarp akumuliatoriaus + ir – gnybtų (t. y. metalinių juostelių, esančių galinėje akumuliatoriaus dalyje), pavyzdžiui, nešantis atsarginį akumuliatorių kišenėje ar krepšyje. Gnybtų trumpasis jungimas gali sugadinti akumuliatorių ar trumpąjį sujungimą sukėlusį objektą.
- Panaudotus akumuliatorius išmeskite laikydamiesi vietos taisyklių. Visada atiduokite juos perdirbti. Nemeskite akumuliatorių į ugnį.

Sauga vairuojant

Šis bevielio ryšio telefonas suteikia jums galimybę beveik visur ir visada bendrauti su pašnekovais. Tačiau mobiliojo ryšio telefonų vartotojams tenka laikytis tam tikrų taisyklių.

Už automobilio vairo saugiai vairuoti yra jūsų svarbiausia pareiga. Jei vairuodami automobilį naudojatės mobiliuoju telefonu, vadovaukitės vietovės ar šalies nuostatomis.

Darbo aplinkos

Atminkite, kad privalote laikytis visų galiojančių vietinių nuostatų ir visada privalote išjungti telefoną vietose, kuriose draudžiama jį naudoti ar kai jis gali kelti trikdžius ar pavojų.

Prieš prijungdami telefoną ar bet kurį priedą prie kito įrenginio, atidžiai perskaitykite saugos instrukcijas, esančias vartotojo vadove. Nesujunkite nesuderinamų įrenginių.

Kaip ir kitai mobiliojo ryšio įrangai, veikiančiai radijo bangomis, taip ir šio telefono vartotojams rekomenduojama telefonu naudotis tik normalioje veikimo padėtyje (laikant jį prie ausies, antenai esant nukreiptai per petį į viršų), nes tik tokioje padėtyje telefonas veikia tinkamai.

Elektroniniai prietaisai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra apsaugoti ekranu nuo radijo bangų. Tačiau tokių ekranų, saugančių nuo šio telefono radijo bangų, tam tikra elektroninė įranga gali ir neturėti. Dėl galimų alternatyvų pasitarkite su gamintoju.

Širdies implantai

Atsižvelgiant į gamintojų rekomendacijas, pavojus sutrikdyti širdies stimuliatoriaus darbą žymiai sumažėja, jei tarp bevielio ryšio telefono ir širdies stimuliatoriaus išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm atstumas. Šios rekomendacijos pagrįstos nepriklausomais bevielių technologijų laboratorijos atliktais tyrimai ir rekomendacijomis.

Patarimai asmenims su širdies stimuliatoriais:

- Įjungtą telefoną turėtumėte laikyti daugiau kaip 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Nesinešiokite telefono kišenėje toje krūtinės pusėje, kurioje implantuotas širdies stimuliatorius.
- Kalbėdami telefoną laikykite prie ausies priešingoje negu širdies stimuliatorius pusėje – taip sumažinsite širdies stimuliatoriaus darbo trukdymo galimybę.

Jei turite bent mažiausio pagrindo įtarti, kad telefonas trikdo širdies stimuliatoriaus darbą, telefoną nedelsdami išjunkite.

Klausos aparatai

Kai kurie bevielio ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą. Tokio trikdymo atveju dėl galimų alternatyvų pasikonsultuokite su klausos aparato gamintoju.

Kiti Medicininiai prietaisai

Jei naudojatės kitokiais medicininiais įrenginiais, informacijos apie įrenginių apsaugą nuo radijo bangų teiraukitės tų įrenginių gamintojo. Gauti tokią informaciją gali padėti ir jūsų gydytojas. Telefoną išjunkite sveikatos priežiūros įstaigose, jei jose yra iškabinti skelbimai su nurodymais išjungti mobiliojo ryšio telefonus. Ligoninėse ar sveikatos priežiūros įstaigose gali būti naudojama įranga, jautri išorinėms radijo bangoms.

Transporto priemonės

Radijo bangos gali paveikti motorinėse transporto priemonėse netinkamai įrengtas ar nepakankamą apsaugą turinčias elektronines sistemas. Informacijos apie savo transporto priemonę teiraukitės jos gamintojo ar atstovo.

Pasikonsultuokite su įrangos, papildomai įmontuotos į jūsų automobilį, gamintoju.

Vietos su iškabintais skelbimais

Mobiliojo ryšio telefoną išjunkite visose patalpose, kuriose kabo skelbimai su nurodymais tai padaryti.

Sprogimo pavojus

Teritorijose, kuriose yra sprogimo pavojus, telefoną išjunkite, laikykitės visų ženklų ir nurodymų. Kibirkštis tokioje aplinkoje gali sukelti sprogimą ar gaisrą, kuris gali baigtis sunkiu kūno sužalojimu ar net mirtimi.

Vartotojams patartina išjungti telefoną ir benzino kolonėlėse (ar kitose kuro pildymo vietose). Vartotojams būtina laikytis draudimų ir apribojimų, reglamentuojančių radijo įrangos naudojimą kuro bazėse (degalų saugyklose ir paskirstymo punktuose), chemijos gamyklose ir visose kitose vietose, kuriose yra sprogimo pavojus.

Sprogimo rizikos zonos dažnai, nors ne visada, yra atitinkamai paženklintos. Sprogimo rizikos zonomis laikomi laivų deniai, chemikalų saugyklos ar perdavimo sistemos, suskystintas dujas (propaną ar butaną) kaip kurą naudojančios transporto priemonės, teritorijos, kuriose ore yra chemikalų ar kietųjų dalelių (skaidulų dulkių ar metalo dulkių) ir bet kurios kitos teritorijos, kuriose paprastai patariama išjungti automobilio variklį.

Pagalbos skambučiai

Šis telefonas, kaip ir visi bevielio ryšio telefonai, veikia radijo bangomis, naudodamas bevielio ryšio ir antžeminius tinklus bei vartotojų programuojamas funkcijas. Visa tai neužtikrina ryšio bet kokiomis sąlygomis. Todėl kritinėse situacijose (pvz., prireikus iškviesti greitąją medicinos pagalbą) niekada nepasikliaukite vien tik mobiliojo ryšio priemonėmis.

Atminkite, telefonu galima skambinti ir atsiliepti į skambučius tik tada, kai telefonas yra įjungtas ir priima pakankamai stiprų ryšio signalą. Gali būti, kad pagalbos skambučiai priimami ne visuose bevielio ryšio tinkluose ar tais atvejais, kai yra naudojamos tam tikros paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Informacijos šiais klausimais teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Pagalbos numeriu skambinkite taip:

1. Jei telefonas išjungtas, įjunkite jį.
2. Įveskite jūsų vietovėje galiojantį pagalbos numerį (pvz., 112 ar kurį kitą reikiamos pagalbos numerį). Pagalbos numeriai įvairiose vietose gali būti skirtingi.
3. Paspauskite mygtuką .

Jei yra įjungtos tam tikros funkcijos (pvz., skambučių ribojimas), pirmiausia gali reikėti jas išjungti ir tik tada skambinti pagalbos numeriu. Informacijos šiuo klausimu žr. šiame dokumente, taip pat teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Paskambinę pagalbos numeriu, kaip galima tiksliau pasakykite visą reikiamą informaciją. Atminkite, kad jūsų telefonas gali būti vienintelė ryšio priemonė su nelaimės vieta – nepadėkite telefono ragelio, kol jums nebus leista tai padaryti.

Kita svarbi saugumo informacija

- Telefoną įmontuoti į automobilį ar remontuoti gali tik kvalifikuotas personalas. Neteisingai atliktas telefono remontas ar įmontavimas gali kelti pavojų o pats telefonas gali netekti teikiamos garantijos.
- Reguliariai tikrinkite, ar tikrai visa bevielio ryšio telefono įranga į automobilį yra įmontuota teisingai ir ar ji tinkamai veikia.
- Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogimo riziką keliančių medžiagų.

- Jei jūsų automobilis yra su oro pagalvėmis, atminkite, kad oro pagalvės išsipučia su didele jėga. Oro pagalvių išsipūtimo srityje nelaikykite jokių objektų įskaitant nešiojamąją ir automobilyje įmontuojamą bevielio ryšio įrangą. Išsipūtus oro pagalvėms, netinkamai įmontuota bevielio ryšio įranga gali sunkiai sužeisti automobilio vairuotoją ir keleivius.
- Prieš lipdami į lėktuvą mobiliojo ryšio telefoną išjunkite. Naudojimasis bevielio ryšio telefonais lėktuve gali kenkti lėktuvo prietaisų veikimui. Be to, tai neteisėta.
- Jei nesilaikysite šių instrukcijų jums gali būti laikinai arba visą laiką neteikiamos mobiliojo ryšio paslaugos, pritaikytos teisinės nuobaudos arba ir tai, ir tai.

Priežiūra

- Telefoną ir visas jo dalis laikykite vaikams nepasiekiamose vietose.
- Laikykite telefoną sausoje vietoje. Krituliai, drėgmė ir įvairūs skysčiai turi mineralų sukeliančių elektroninių grandinių koroziją.
- Neimkite telefono šlapiomis rankomis. Galite gauti elektros smūgį o telefonas gali sugesti.
- Nenaudokite ir nelaikykite telefono dulkėtoje, nešvarioje aplinkoje, nes ore esančios dalelės telefoną gali sugadinti.
- Nelaikykite telefono karštose vietose. Nuo aukštos temperatūros gali sutrumpėti elektroninių prietaisų eksploatavimo trukmė, sugesti akumuliatorius ar išsilydyti tam tikros plastiko detalės.
- Nelaikykite telefono šaltose vietose. Telefonui įšilus iki normalios darbinės temperatūros, telefono viduje gali susikaupti drėgmė, kuri gali sugadinti elektronines plokštes.

- Telefono nemėtykite, nekratykite ir nedaužykite. Dėl tokio elgesio gali sugesti vidinės plokštės.
- Nevalykite telefono stipriais chemikalais, plovikliais ar koncentruotais tirpikliais. Telefoną valykite minkštu skudurėliu, šiek tiek sudrėkintu vandens ir muilo tirpale.
- Telefono nedažykite. Dažais gali apsinešti judančios telefono dalys ir taip neleisti jam tinkamai veikti.
- Nedėkite telefono ant ar į šildymo įrenginius, tokius kaip mikrobangų krosnelė, viryklė ar radiatorius. Perkaitintas telefonas gali sprogti.
- Naudokite tik gamintojo pateiktą anteną arba patvirtintą jos pakaitalą. Nepatvirtintos antenos ir modifikuoti priedai gali sugadinti telefoną ir pažeisti radijo prietaisų darbą reglamentuojančias nuostatas.
- Jei telefonas, akumuliatorius, įkroviklis ar kuris nors priedas veikia netinkamai, atiduokite jį taisyti į artimiausią kvalifikuotą remonto tarnybą. Kvalifikuotas personalas apžiūrės telefoną ir, jei reikia, atliks jo remontą.

Terminai

Čia paaiškinti šioje knygoje naudojami pagrindiniai techniniai terminai bei santrumpos padės jums geriau išnaudoti visas šio telefono galimybes.

ALS (Alternate Line Service – Papildomos linijos paslaugos)

Galimybė dvi linijas susieti su viena SIM kortele. Naudodamiesi šia paslauga jūs galite ir jums galima skambinti bet kuria linija (pagal poreikius).

Balso paštas

Kompiuterizuota atsiliepimo į skambučius paslauga: automatiškai atsiliepiama, jei jūs negalite pakelti ragelio, pasisveikinama (galima jūsų balsu) ir įrašomas pranešimas.

EMS (Enhanced Message Service – Pagerintų žinučių paslauga)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes su paveikslėliais, garsais ir animacija iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu.

GPRS (General Packet Radio Service – Pagrindinė paketinė radijo paslauga)

Nauja paslauga, leidžianti siųsti ir gauti informaciją mobilaus telefono tinkle. GPRS garantuoja pastovų interneto ryšį mobilaus telefono ir kompiuterio vartotojams. Ji pagrįsta GSM (pasauline mobiliojo ryšio sistema), mobiliojo telefono ryšiais ir SMS (trumpųjų pranešimų siuntimo tarnybos) technologijomis.

GSM (Global System for Mobile Communication – Pasaulinė mobiliojo ryšio sistema)

Tarptautinis mobiliojo ryšio standartas, užtikrinantis įvairių tinklo operatorių suderinamumą. GSM apima didžiąją dalį Europos ir dalį kitų pasaulio šalių.

IrDA (Infraraudonųjų spindulių duomenų sritis)

Standartas yra nustatytas IrDA konsorciumo. Jis nurodo, kaip duomenis perduoti bevieliu tinklu naudojant infraraudonuosius spindulius. Į IrDA specifikacijas įeina standartai, skirti prietaisams ir jų protokolams, naudojamiems palaikyti ryšį tarpusavyje.

Konferencinis pokalbis

Galimybė sujungti į konferencinį pokalbį iki penkių pašnekovų.

MMS (Daugialypės terpės žinučių paslauga)

Mobilios aplinkos žinučių paslauga, standartizuota pagal WAP forumą ir Trečiosios kartos partnerystės programą (3rd Generation Partnership Program (3GPP)). Daugialypės terpės žinučių paslauga (MMS) – žinučių paslauga, labai panaši į trumpųjų žinučių paslaugą (SMS); ji automatiškai ir greitai persiunčia vartotojo sukurtą turinį iš telefono į telefoną. Žinutės siunčiamos pagal telefono numerius, todėl duomenys perduodami iš telefono į telefoną. MMS taip pat palaiko el. pašto adresus, todėl žinutes galima greitai nusiųsti el. paštu. MMS žinutėse gali būti ne tik SMS tekstas, bet ir paveikslėliai, garso arba vaizdo įrašai bei garso įrašai ir pristatymo informacija.

PIN (Personal Identification Number – Asmens identifikavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, skirtas apsaugoti telefoną/ SIM kortelę nuo neįgaliotų asmenų naudojimosi. PIN kodą kartu su kortele vartotojas gauna iš paslaugų teikėjo. Tai keturių skaitmenų kodas, kurį prireikus galima keisti.

Pranešimas apie kitą skambutį

Galimybė informuoti jus, kai kalbatės telefonu, kad jums skambina kitas pašnekovas.

Programiniai mygtukai

Tai du telefono mygtukai ir , kurių paskirtis

- Keitimas priklauso nuo naudojamų funkcijų.
- Parodoma apatinėje ekrano eilutėje virš atitinkamo mygtuko.

PUK (PIN Unblocking Key – PIN atblokavimo kodas) kodas

Apsaugos kodas, naudojamas telefoną atrakinti tada, kai PIN kodas iš eilės tris kartus įvestas neteisingai. Aštuonių skaitmenų kodą su SIM kortele pateikia paslaugos teikėjas.

SDN (Sevice Dialling Numbers, Tarnybų numerių rinkimas)

Telefonų numeriai, gauti iš jūsų tinklo paslaugų teikėjo, leidžiantys naudotis specialiomis tarnybomis, tokiomis kaip balso paštas, katalogų užklausa, klientų aptarnavimas ir pagalbos tarnybos.

SIM (Subscriber Identification Module – Abonento identifikacijos modulis)

Kortelė su mikroschema, kurioje saugoma visa informacija, reikalinga telefono darbui (tinklo ir atminties informacija bei asmeniniai abonento duomenys). SIM kortelė dedama į mažą angą telefono galinėje pusėje ir apsaugoma akumuliatoriaus.

Skambintojo linijos identifikacijos paslauga

Paslauga, leidžianti ją užsisakiusiems matyti arba blokuoti skambintojų telefonų numerius.

Skambučio sulaikymas

Galimybė sulaikyti vieną skambutį, kol atsiliepsite į kitą ar paskambinsite patys; tada galite bendrauti ir su vienu, ir su kitu pašnekovu.

Skambučių nukreipimas

Galimybė peradresuoti skambučius į kitą telefono numerį.

Skambučių ribojimas

Galimybė apriboti siunčiamus ir gaunamus skambučius.

SMS (Short Message Service – Trumpųjų žinučių tarnyba)

Tinklo paslauga, leidžianti siųsti ir gauti žinutes iš kitų abonentų su jais nešnekant telefonu. Sukurtas ar gaunamas žinutes galima matyti ekrane, gauti, redaguoti ir siųsti.

Tarptinklinis ryšys

Naudojimasis telefonu už savo tinklo ribų (pvz., kai keliaujate).

Rodyklė

A

ALS • 167
Antras skambutis, atsiliepti • 37
Asmens identifikavimo
    kodas • 172
Atkurti nustatymus • 166
Atminties būklė, telefonų
    knyga • 68
Automatinio maitinimo įjungimo
    žadintuvas • 141

B

Balso aiškumas • 34
Baterija
    išėmimas • 20
    įdėjimas • 19
    įkrovimas • 21
    saugos priemonės • 176
    senkančio akumuliatoriaus
        indikatorius • 22

C

Chronometras • 148

D

Darbotvarkė • 137
Data, nustatyti • 138
Daugialypės terpės
    aplankas • 120
DTMF tonai, siuntimas • 33

E

Ekranas
    kalba • 160
    piktogramos • 14
    šviesumas • 159

F

FDN režimas • 163
Fiksuotų numerių režimas • 163
Foninis apšvietimas • 16
Fono paveikslėlis, nustatyti • 158
Funkcijos, pasirinkti • 24

G

Garsiakalbio garsumas • 31
Garso nustatymai • 83
Gautos žinutės • 91
Grupės nustatymai • 67

I

Internetas • 114
Interneto paslaugos • 114
Iš anksto parašytos • 106
Išorinis garsiakalbis • 40

Į

Įjung./Išjung. tonas • 85
Įjungimas/išjungimas
    mikrofono • 32
    telefonas • 23
Įrašai
    peržiūra • 136
    skambinimas • 132, 135
Įvesties režimas
    kalba, nustatyti • 160
    keitimas • 42

K

Kalba, nustatyti • 160
Kalendorius • 134
Kamera • 149
Keitiklis, vienetai • 145
Kelioninis įkroviklis • 21
Konferenciniai pokalbiai • 38
    dalyvio pašalinimas • 40
    privatus pokalbis • 39
Kortelė, SIM
    išėmimas • 19
    įdėjimas • 18
    numerių rinkimas • 62
    užrakinimas • 163

L

Laikas
    parametras • 138
    pasaulio • 138
Laikmatis • 147

L *(tęsinys)*

Laikrodis • 138
Laukiantis skambutis • 37, 79
LCD
  parametrai • 158
  piktogramos • 14
  šviesumas • 159

M

Meniu
  peržiūrėjimas • 49
  sąrašas • 50
Mikrofono išjungimas • 32
Minutės signalas • 86
Mygtukai
  vieta • 10
Mygtukų tonai
  garsumas • 31
  tipas, pasirinkti • 86

N

Naršyklė, WAP • 114
Naudojama linija
  pasirinkti • 82
  paslauga, naudojimas • 167
Numeriai
  FDN • 163
  išsaugojimas • 59
  koregavimas • 27
  režimas • 41, 48
  spartusis rinkimas • 60
Numerio spartusis rinkimas • 60
Nustatymai
  data • 138
  ekranas • 158
  garsas • 83
  laikas • 138
  saugumas • 161
  teksto kalba • 160
  telefonas • 158
  tinklas • 74
  valyti • 166
  žadintuvas • 140

P

Pagalbos skambučiai • 181
Pasaulio laikas • 138
Pasirinktys, pasirinkti • 24
Paslaugų katalogas, rinkti
  numerį • 68
Pasveikinimas • 160
Perskambinimas
  automatiškai • 164
Piktogramos • 14
PIN kodas • 172
  keitimas • 161
  tikrinimas • 161
PIN2 kodas • 173
  keitimas • 164
Pokalbių trukmė • 72, 86
Praleisti skamb. • 29, 70
Pramogų aplankas • 114
Priedai • 9
Priežiūra • 183
Priėjimo kodai • 172
Priimti skambučiai • 70
Prisijungimo signalas • 85
Problemos, spręsti • 169
Programiniai mygtukai,
  naudojimas • 24, 25
PUK kodas • 173
PUK2 kodas • 174

R

Raidės
  įvedimas • 41
Režimas ABC • 41, 45
Ribojimas
  skambučiai • 76
Rinkimas • 27
  SIM kortelės numeriai • 62
Rinkti numeriai • 71

S

Sauga
  akumuliatoriaus • 176
  eksploatavimo aplinka • 178
  elektroniniai prietaisai • 179
  informacija • 175, 182
  medicininiai įrenginiai • 180
  saugos priemonės • 7
  sprogiose aplinkose • 181
  vairuojant • 178
Saugumo nustatymai • 161
Senkančio akumuliatoriaus
  indikatorius • 22
Signalas
  įspėjimai dėl maitinimo
    įjungimo ir
    išjungimo • 85
  mygtukai • 86
  pranešimas • 84
  prisijungimas • 85
SIM kortelė
  išėmimas • 19
  įdėjimas • 18
  numerių rinkimas • 62
  užrakinimas • 163
Simbolių
  įvedimas • 41
  režimas • 41, 48
Siunčiamos žinutės • 93, 103
Skaičiuotuvas • 144
Skambėjimo signalas
  priimti skambučiai • 83
  žinutės • 84
Skambinančio
  atpažinimas • 81
  grupės • 67
Skambučiai
  apribojimas • 76
  atidėjimas • 36
  atidėti • 37, 79
  atmetimas • 30
  atsiliepimas • 30
    antras skambutis • 37
  daugiašaliai • 38
  kaina • 72
  įrašai • 70

S *(tęsinys)*

Skambučiai *(tęsinys)*
  nukreipimas • 74
  numerio ieškojimas telefonų
    knygoje • 56
  pabaiga • 30
  pagalbos • 181
  pakartotinis
    skambinimas • 28
    automatiškai • 164
  praleisti • 29, 70
  priimti • 70
  rinkti • 71
  signalo tipas • 84
  skambėjimo tonas • 83
  skambinimas • 27
  tarptautiniai • 28
  trukmės • 72
  žurnalas • 28
Slaptažodis
  apribojimas • 78, 174
  telefonas • 162, 172
SMS • 88

T

T9 režimas • 41, 43
Tarptautiniai skambučiai • 28
Tekstas
  įvedimas • 41
  įvedimo režimas • 41
  kalba • 160
Telefono
  įjungimas/išjungimas • 23
  parametrai • 158
  schema • 10
Telefonų knyga • 56
  atminties būklė • 68
  numerių
    ištrynimas • 58
    kopijavimas • 58
    redagavimas • 58
    trynimas • 58
  numerių/vardų
    išsaugojimas • 59
  SMS siuntimas • 58

T *(tęsinys)*

Tinklo
    pasirinkimas • 80
    paslaugos • 74
    pranešimai • 108
Tono tipas • 84
Tūris
    garsiakalbis • 31
    mygtukų • 31
    skambėjimo signalas • 84
Tylusis režimas • 86

U

Užrakinimas
    SIM kortelė • 163
    telefonas • 162
Užrašinė • 132

V

Vardai
    ieškojimas/skambinimas • 56
    išsaugojimas • 59
    įvedimas • 41

Ž

Žadintuvas, nustatyti • 140
Žinutės • 88
    balso paštas • 107
    gautos žinutės • 91
    iš anksto parašytos • 106
    MMS • 95
    pasveikinimas • 160
    rašymas • 89
    signalo tipai • 84
    siunčiamos žinutės • 93
    skaitymas • 91
    skambėjimo tonas • 84
    SMS • 88
    tinklo pranešimai • 108
    trynimas • 94, 105

SGH-E630 GPRS telefonas
Greitųjų nuorodų kortelė

Norėdami peržiūrėti meniu funkcijas	① Paspauskite programinį mygtuką **Meniu** telefonui veikiant laukimo režimu. ② Naršymo mygtukais slinkite pagrindiniais meniu iki pasieksite reikiamą meniu. Tada paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ③ Mygtuku Aukštyn ar Žemyn pereikite per pasirinkčių sąrašą, kol pasirinksite reikalingą. ④ Paspauskite programinį mygtuką **Rinktis** norėdami patvirtinti.
Abu programiniai mygtukai (ir) atlieka funkciją, užrašytą virš jų, apatinėje ekrano eilutėje.	

Įjungimas/ išjungimas	Paspauskite ir laikykite mygtuką .
Skambinkite	① Įveskite numerį. ② Paspauskite mygtuką .
Baigti pokalbį	Paspauskite mygtuką .
Atsiliepti	Paspauskite mygtuką .
Garso nustatymas	Paspauskite garsumo mygtukus kairiajame telefono šone.

Norėdami skambinti paskutiniu rinktu numeriu	Paspauskite mygtuką ☎ du kartus.
Spartusis rinkimas	Telefonui veikiant laukimo režimu, laikykite nuspaudę atitinkamus mygtukus (nuo **2** iki **9**). Arba paspauskite mygtuką (nuo **2** iki **9**) ir mygtuką ☎.
Norėdami skambinti SIM kortelėje įrašytu numeriu	Įveskite įrašo numerį, paspauskite mygtuką # ir paspauskite programinį mygtuką **Rinkti** arba mygtuką ☎.
Išklausyti balso paštą	Laikykite paspaudę mygtuką **1**.

Norėdami išsaugoti numerius telefonų knygoje	① Įveskite numerį. ② Paspauskite programinį mygtuką **Įrašyti**. ③ Pasirinkite atminties tipą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ④ Jei pasirenkate **Telefonas**, pasirinkite numerio tipą ir paspauskite programinį mygtuką **Rinktis**. ⑤ Įveskite vardą ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. ⑥ Jei pasirenkate **SIM kortelė**, pasirinkite įrašo vietos numerį ir paspauskite programinį mygtuką **Gerai**.
Norėdami ieškoti numerio telefonų knygoje	① Paspauskite programinį mygtuką **Tel.kn.** telefonui veikiant laukimo režimu. ② Pasirinkti **Rasti vardą**. ③ Įveskite vardą. ④ Paspauskite programinį mygtuką **Gerai**. ⑤ Jei reikia, paspauskite mygtuką Kairėn ar Dešinėn. ⑥ Paspauskite mygtuką ☎ ir rinkite.

Atitikimo patvirtinimas (R&TTE)

Šiam produktui:

GSM900/GSM1800/GSM1900 trijų dažnių skaitmeninis nešiojamasis mobilusis telefonas

(Produkto aprašas)

SGH-E630

(Modelio pavadinimas)

Pagaminta:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gurni City, Kyung-Buk, Korea, 730-350*

(gamyklos pavadinimas, adresas)

su kuriuo siejamas šis patvirtinimas, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus:

Sauga	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Tinklas	**: EN 301 511 v9.0.2 (2003-03)**

Skelbiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti, ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius Direktyvos 1999/5/EC reikalavimus.

Esant įspėtiems asmenims, atlikta atitikimo parametro procedūra, nurodoma Direktyvos 1999/5/EC 10 str. ir smulkiau aprašoma Priede [IV**]:**

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Identifikavimo ženklas: 0168

CE 0168

Techninis dokumentas laikomas:

Samsung Electronics Euro QA Lab

kuris bus prieinamas, pateikus prašymą.
(Atstovas ES)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2004.08.13 — **Yong-Sang Park / S. Manager**

(išdavimo vieta ir data) — (įgaliotojo asmens vardas ir parašas)

* Tai ne "Samsung" aptarnavimo centro adresas. Jei norite sužinoti "Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį, skaitykite garantinę kortelę arba kreipkitės į pardavėją, iš kurio pirkote savo telefoną.